

ROBO KAMÉLEON

Irányíts, célozz és kapd el!

Silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2018 Silverlit. Minden jog fenntartva.

Tartozékok:

- ROBO KAMÉLEON X 1
- MINI CSEMEGE X 4
- TÁVIRÁNYÍTÓ X 1
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ X 1

A. Az elemek behelyezése

Győződjön meg róla, hogy a bekapcsoló gomb „OFF” állásban van-e.

Robo Kaméleon

- Egy Phillips fejű csavarhúzó segítségével lazítsa meg az elemtartó rekesz fedelét tartó csavart az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva azt.
- Helyezzen be 4 db „AA” elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszbe a jelzésnek megfelelően, ügyelve a helyes polarításra.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt: húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

Távírányító

- Egy Phillips fejű csavarhúzó segítségével lazítsa meg az elemtartó rekesz fedelét tartó csavart az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva azt.
- Helyezzen be 2 db „AAA” elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszbe a jelzésnek megfelelően, ügyelve a helyes polarításra.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt: húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

Hibaelhárítás

Tünet	Ok	Javítás
A Kaméleon nem mozog, vagy lassan sétál.	- Nem érzékeli az elemeket. - A Kaméleon alvó üzemmódban van. - Az elemek nem megfelelően lettek behelyezve az elemtartó rekeszbe. - Az elemek lemerültek. - A távírányító nem a Kaméleon felé mutat.	- Ellenőrizze az elemeket. - Indítsa újra a Kaméleont. - Ellenőrizze, hogy az elemek a helyes polarításnak megfelelően lettek-e behelyezve. - Cserélje le a régi elemeket újra. - A távírányítóval mindig a Kaméleonra mutasson.

Elemszükséglet (Robo Kaméleon):

- Tápegység : : DC 6 V / 7.2W
- Teljesítmény : : DC 6 V / 7.2W
- Elemek : : 4 x 1.5 V „AA”/LR6/AM3
- Mignon elem (nem tartozék)

Elemszükséglet (távírányító):

- Tápegység : : DC 3 V / 0,09W
- Teljesítmény : : DC 3 V / 0,09W
- Elemek : : 2 x 1.5 V „AAA”/LR03/AM4
- (nem tartozék)

B. A játék kezdete

Csúsztassa a kapcsolót „ON” állásba, ezután a Kaméleon megpróbálja felhívni magára a figyelmét az alábbi műveletekkel:





- I. Forgatja a szemeit
- II. Váltogatja a hátán felkapcsolódó fényeket
- III. Csóválja a farkát

C. Irányítás

- Előre haladáshoz itt nyomja meg
- Átlósan balra / előre felé haladáshoz itt nyomja meg
- Átlósan jobbra / előre felé haladáshoz itt nyomja meg
- Átlósan balra / hátra felé haladáshoz itt nyomja meg
- Átlósan jobbra / hátra felé haladáshoz itt nyomja meg
- Nyomja meg a CATCH (elkapás) gombot, hogy a nyelvét kioltse és elkapja a Mini Csemegét.
- Hátra felé haladáshoz itt nyomja meg

D. Mini Csemege elkapása

- Ahhoz, hogy a ROBO KAMÉLEON elkapja a Mini Csemegét, rakjuk ki az összeset egy sima felületre. Irányítsuk a ROBO KAMÉLEON-t, hogy odasétáljon egy csemegéhez, és bizonyosodjunk meg róla, hogy megfelelő távolságban céloztuk-e be.
- Miután a ROBO KAMÉLEON becélolta a választott csemegét, nyomjuk meg a „Catch” (elkapás) gombot. Ekkor kiölti a nyelvét és bekapja a csemegét!
- Töltsük fel a „kincsesládát” (száját) a lehető legtöbb Mini Csemegével amilyen gyorsan csak tudjuk. Akár még versenyezhetünk is a barátainkkal fordulókban, hogy ki tudja a legtöbb csemegét a legrövidebb idő alatt összegyűjteni.
- Fordítsuk fejfelé a Kaméleont, hogy a Mini Csemegéket ki tudjuk szedgetni a szájából.

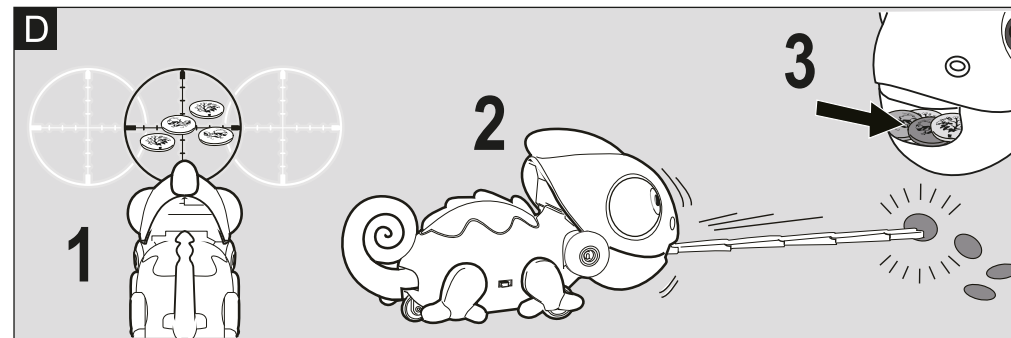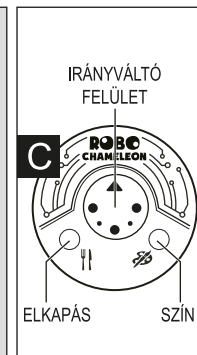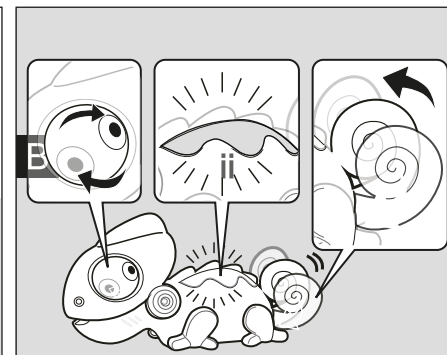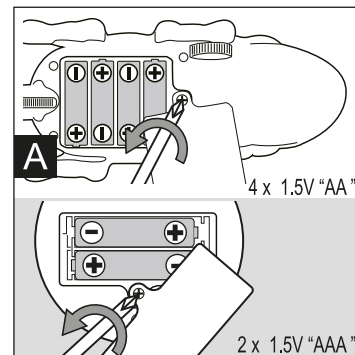

Biztonsági Óvintézkedések:

Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, mindig távolítsa el az elemeket. Figyelem: Minden olyan módosítás a terméken, amely a termék biztonsági megfelelőségéért felelős fél tudta és engedélye nélkül történik, a használati jog elvesztésével jár.

A termék karbantartása:

- Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, mindig távolítsa el az elemeket.
- Tiszta kendővel törölje át a terméket.
- A játékot közvetlen napsütéstől és/vagy közvetlen hőforrástól tartsa távol.
- Ne merítse a terméket vízbe, mert az károsítja az elektromos alkatrészeket.

Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések:

- A nem újratölthető elemeket ne töltsé újra.
- Töltés előtt távolítsa el az újratölthető elemeket a játékból.
- Az újratölthető elemek töltését felhőtt végezze.
- Ne keverje a különböző típusú, használt és új elemeket.
- Csak az ajánlott vagy az azzal egyenértékű elemeket használja.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- Ne zárja rövidre az elemek kivezetéseit.
- Ne keverje a régi és új elemeket.
- Ne keverje az alkáli, hagyományos (karbon-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

Megjegyzés:

- Az elemek behelyezésénél és cseréjénél felhőtt felügyelete ajánlott.
- Amennyiben a játék működésében zavart tapasztal, az elemek cseréje javasolt.
- Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót a jövőbeni hivatkozás végett.
- A játék működtetése folyamán szigorúan kövesse a használati útmutató előírásait.
- Elektrosztatikus környezetben a termék meghibásodhat, ami a termék újraindítását igényelheti.
- A játékot fém felületen ne működtesse.

FCC Nyilatkozat

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre: Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje a távolságot a készülék és a vevő között. Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz. Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékként történő kezelése (WEEE)

Amennyiben a játékot már nem használja, távolítsa el az összes elemet és elküldítse dobja ki. Vigye az elektromos berendezéseket a helyi illegális gyűjtőpontokra. A termék többi alkatrésze háztartási hulladékként kidobható.

FIGYELEM!

Az elemeket kézzel távolítsuk el a rekeszből az egyik pozitív végüket felfelé húzva.

NE távolítsa el, vagy helyezze be az elemeket hegyes fém tárgy segítségével.

Modell & Hobby
TOYS
interaktív

Magyarországon forgalmazza és importálja:
Modell & Hobby Kft.
1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/B.
Tel.: (1) 431 7451; info@modell.hu



FIGYELEM:
– Apró alkatrészek. 3 éves kor alatti gyermekek nem alkalmas.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás¹ neve és címe:
.....
Termék megnevezése:.....
Termék típusa:.....
Termék gyártási száma (amennyiben van):.....
Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):.....
.....
Vásárlás időpontja:.....
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:.....
..... (*a megfelelő aláhúzendó)

¹ A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kijavításra átvétel időpontja:.....
Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:.....
Hiba oka:.....
.....
Kijavítás módja:.....
.....
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....
Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud elegendet tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítást igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másakra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:.....

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:.....

Hiba oka:.....

.....

Kijavítás módja:.....

.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:.....

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:.....

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:.....

Hiba oka:.....

.....

Kijavítás módja:.....

.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:.....

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: