

Előkészületek



A játékhoz a térképet akaszd a falra, vagy terítsd le a földre.

Helyezz be egy rögzítőt az elektronikus egység hátulján lévő lyukba (nincsenek csavarok vagy más rögzítőrendszer) az itt jelzett módon, vagy ragassz egy erős, kétoldalú ragasztót a készülék hátoldalára.

Győződj meg róla, hogy a térképen olyan rögzítő rendszert használsz, ami jól illeszkedik a falhoz vagy a felszínhez, ahova a térképet fel szeretnéd szerelni, és a térkép súlyához van igazítva (kb. 500 gramm).

Miután rögzítetted az elektronikus egységet a falhoz, rögzítsd a térkép 4 sarkát a falhoz, mint egy posztert, a fülekkel vagy más rendszerrel, amely jobban illeszkedik a falhoz.

A térképet egy szilárd, tiszta vízszintes felületre is el lehet helyezni. Ügyelj rá, hogy olyan felszínt válassz, ami nem éles, szúrós, a térkép károsodásának megelőzése érdekében.

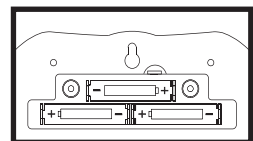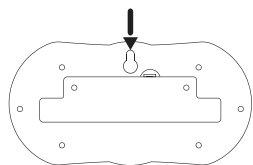

Az elemek használata

Mielőtt telepíted az elemeket, győződj meg róla, hogy a játék ki legyen kapcsolva. Az akkumulátorfedél felnyitásához csavarhúzó szükséges. Az elemtartó a hangszóró mögött található.

A játékhoz 3 darab 1.5 V „AAA” elemre van szükség. Az elemek behelyezésekor ügyelj a helyes polaritásra. (Kizárólag felnőtt végezheti.)

A térkép használata


Kibontás után a játékot állítsd bemutató módba. A jobb oldali kék kapcsolót állítsd Demo állásba.

A játék elkezdéséhez állítsd a kék kapcsolód Play állásba, és nyomd meg a térkép bal oldalán található gombot.

A játék kikapcsolásához nyomd meg a gombot.

A játék automatikusan kikapcsol, ha 60 másodpercig nem használod.

Energiatakarékossági okokból a játékot kapcsold ki, ha nem játszol vele.

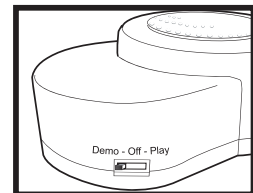

MÓDOK

Felfedezés



Tanulj meg mindent, amit csak lehet, a világ 78 országáról.

Ez a játék alapértelmezett módja bekapcsoláskor.

Bökj rá a piros csillagra az ország térképén, hogy megtudd a nevét. A csillag a fővárost is jelöli.

Bökj rá a Kategóriák gombra további részletes információkért az országról.

Kategóriák



Főváros



Zászló



Beszélt nyelvek



Érdekességek
(jelkép, szomszédos országok, híres emberek...)



Elhelyezkedés

Bökj rá a **mymap** Interaktív Világtérkép hogy visszatérj felfedezés módba, bármelyik másik módból.

Egyszerű kvíz

Válogatott kérdések a fiatalabb korú játékosoknak. A feladat, hogy megtalálják az adott országot a világtérképen.

Nyomd meg a gombot, hogy egyszerű kvíz módba válts.

A kérdés megválaszolásához bökj rá a kiválasztott terület piros csillagára.

Amennyiben a válasz helytelen, a játékos kap még egy lehetőséget. Ha másodszorra sem sikerül, a játék folytatódik tovább.

Szuperkvíz

Válogatottan bonyolultabb és összetettebb kérdések a részletes információk és érdekességek alapján.

Nyomd meg a gombot, hogy szuperkvíz módba válts.

A játék véletlenszerűen feltesz egy kérdést egy véletlenszerűen kiválasztott országról, bármilyen kategóriában.

A játékosnak két lehetősége van kitalálni a helyes választ.

Amennyiben az első és a második tipp is helytelen, a játék megmondja a helyes választ, és folytatódik a következő kérdéssel.

A kérdések szűkíthetők kategóriára játék közben, a kategória gombjának megnyomásával.

Kihívás

Nyomd meg a gombot, hogy kihívás módba válts.

Válaszd ki, ki lesz az A és B játékos, és kövesd a játék utasításait, válaszold meg a kérdéseket.

Minden helyes válasz 1 pontot ér. A győzelemhez öt pontot kell elérni úgy, hogy legalább két pont különbség legyen a két játékos között.

Amennyiben a játékos eléri az 5 pontot, de nem vezet kettővel, a játék folytatódik, amíg az egyik játékos nem kerül előnybe, és körözi le két ponttal ellenfelét.

A kérdések szűkíthetők kategóriára játék közben, a kategória gombjának megnyomásával.

Ismétlés

Nyomd meg a gombot, hogy a játék elismételje a kérdést.

Nyelv

Nyomd meg a gombot, hogy angolról magyarra válts, vagy fordítva. Az alapértelmezett nyelv az angol.

Biztonsági intézkedések

Kérlek, kövesd az alábbi irányelveket, hogy elkerüld a térkép megrongálódását.

- A játékot száraz helyen tárold.
- Ne tedd ki huzamos ideig napnak, vagy hőforrásnak.
- Ne érh a térképhez éles, hegyes tárgyakkal. Csak az ujjaidat használd, vagy egy puha, lekerekített végű tárgyat, hogy rábökj a térkép interaktív részeire.
- A földre leterített térképre ne lépj rá. A térkép összecsomagolásához vagy szállításához tekerd fel, ne hajtogasd.



Ezt az eszközt az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó «szelektív válogatás» szimbólummal kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy a terméket a 2002/96 / CE európai irányelv szerinti szelektív gyűjtési rendszerrel kell kezelni, így újrahasznosítható és csökkenthető a környezetre gyakorolt káros hatás. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz. Az elektronikus termékek, amelyek nem tartoznak a különleges gyűjtésbe, potenciálisan veszélyesek a környezetre és a közegészségügyre, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak.



Figyelem! A kis alkatrészek fulladást okozhatnak, 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

Problémák és megoldások

Amennyiben a hangok lelassulnak vagy torzulnak, cseréld elemet.

Ha az interaktív felszín nem érzékeli a nyomást:

- Ellenőrizd a térkép felületét, hogy nem rongálódott -e, vagy sértette fel egy éles tárgy.
- Kapcsold ki, majd be a játékot, az ON/OFF gomb használatával.