



FR- Aspirateur DE- Staubsauger ES- Aspiradora
IT- Aspirapolvere HU- Porszívó

EN: Installing Batteries (ADULTS ONLY)
FR: Installation des piles (ADULTES SEULEMENT)
DE: Batterien einlegen (Nur von einem Erwachsenen vorzunehmen)
ES: Instalación de pilas (SOLO ADULTOS)
IT: Inserimento delle pile
 (OPERAZIONE CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA UN ADULTO)
HU: Elemek beüzemelése
 (FELNŐTT VÉGEZZE)


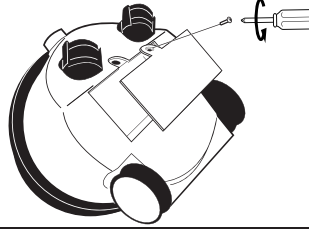


4 x 'C'
(LR14)


• NOT INCLUDED • NON FOURNIES
 • NO INCLUIDAS • NON INCLUDE
 • NICHT MITGELIEFERT
 • NEM TARTALMAZZA

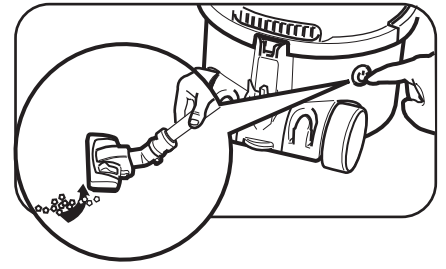

EN - Operating instructions (Electronic functions require batteries) **TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT**
FR - Mode d'emploi (les fonctions électroniques nécessitent l'utilisation de piles) **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE**
ES - Instrucciones de uso (para las funciones electrónicas se necesitan pilas) **DA MONTARE DA PARTE DI UN ADULTO**
DE - Gebrauchsanweisung (für elektronische Funktionen werden Batterien benötigt) **ZUSAMMENBAU DURCH EINEN ERWACHSENEN**
IT- Istruzioni per l'uso (per le funzioni elettroniche è necessario l'utilizzo di pile) **MONTAJE SOLO A CARGO DE UN ADULTO**
HU- Beüzemelési útmutató (Az elektromos funkciókhoz elemekre van szükség) **FELNŐT VÉGEZZE**

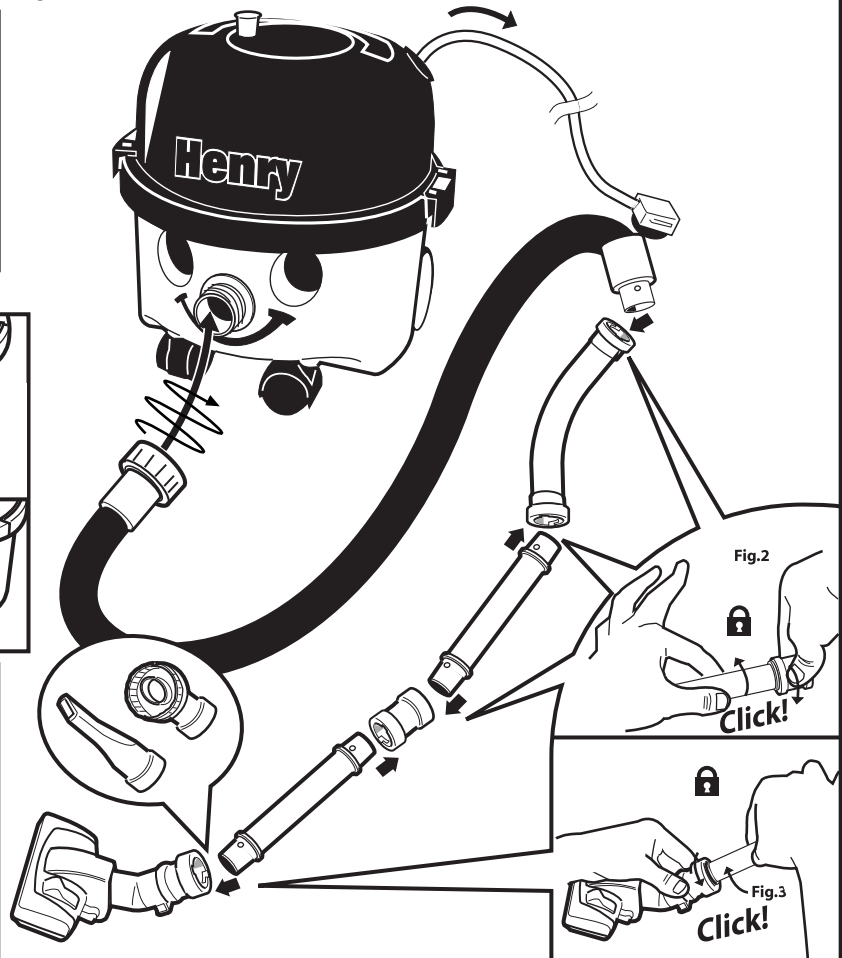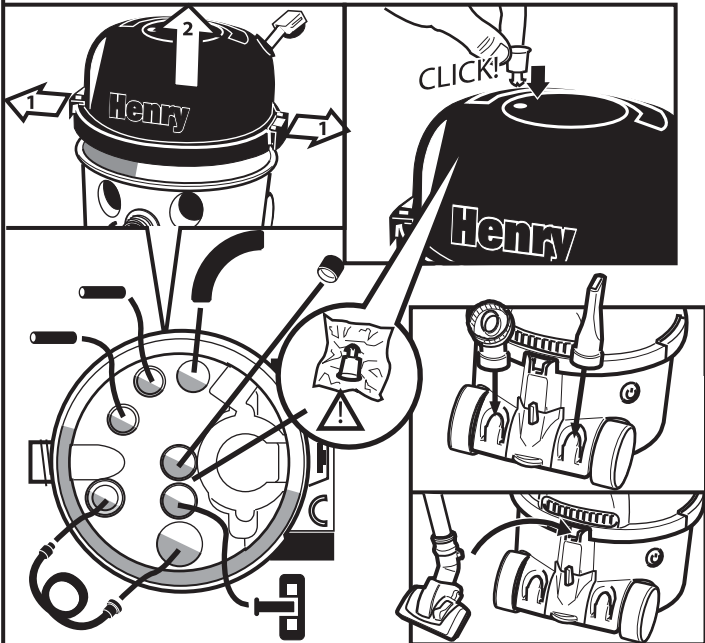

EN: Emptying Debris box FR: Vider le bac à poussière
DE: Entleerung der Staubbox ES: Vaciado del depósito de residuos
IT: Per svuotare il cestello di raccolta detriti HU: Tartály kiürítése

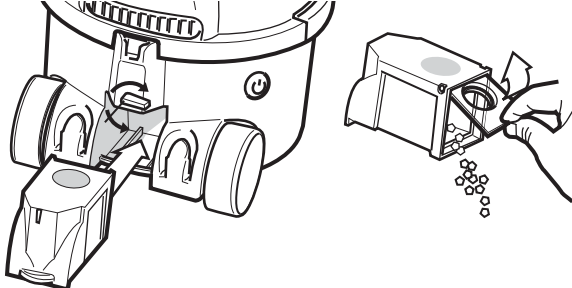

EN This symbol indicates that this product should not be treated as normal household waste. It should be recycled, so please take it to an approved collection facility.

FR Ce symbole indique ce produit ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé. Veuillez l'apporter à un centre de collecte agréé.

HU Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a termék nem minősül kommunális szemétnak. Újrahasznosítható termék, ezért kérjük a megfelelő szelektív szemétkébe dobja a játékot.

ES Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico normal. Debe reciclarse, por tanto, llévelo a un centro de recogida autorizado.

IT Questo simbolo indica che l'articolo non rientra nella categoria dei normali rifiuti domestici. Deve essere riciclato e portato in una struttura di raccolta autorizzata.



Minden papír újrahasznosítható.

DE Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt den Regelungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) unterliegt. Dieses Gesetz schreibt vor, dass ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte separat von anderen Abfällen entsorgt werden müssen. Die Hersteller von Elektrogeräten sind verpflichtet, für die Verwertung bzw. Beseitigung ihrer Produkte zu sorgen. Geben Sie dieses Gerät deshalb bitte nicht in die reguläre Hausmüllsammmlung, wenn Sie es entsorgen möchten, sondern führen Sie es einer getrennten Entsorgung zu. Ihre Kreis- oder Stadtverwaltung wird Ihnen gerne mitteilen, wo Sie das Gerät abgeben können.

WARNING:
STRANGULATION HAZARD - Long cord and long hose.
CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not Suitable for children under 3 years.
 To be used under the direct supervision of an adult.

ATTENTION:
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Long cordon et tuyau.
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
 Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
 A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.

FIGYELEM!
Folytás- és fulladásveszély! A kis alkatrészek és a hosszú zsinór miatt 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.