

SLW9829 Játékszőnyeg használati útmutatója

A zenélő szőnyeg első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket a használat során. Ezután kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi hivatkozás végett. Amennyiben harmadik személynek ajándékozná a zenélő szőnyeget, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Játékszőnyeg - lábnyomok

Cikkszám: #SLW9829

Tartalom: 1 db Játékszőnyeg, 1 db irányítópanellel

Használat előtt:

Nyissa fel a hátulján lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen be 3 AA elemet (nem tartozék). Zárja le az elemtartót és fektesse le a szőnyeget.

Bekapcsoláskor a szőnyeg lejátszik egy dallamot - ezzel jelzi, hogy játékra kész.


JÁTÉK

- A szőnyegen 12 lábnyom látható, amelyeknek saját hangja van. Az irányítópanel fénye felvillan, ha a gyerekek a szőnyegen járnak.
- A szőnyegen 7 állatfigura van, amelyekhez saját hang tartozik. Az irányítópanel fénye felvillan, ha a gyerekek az állatokra lépnek.

DEMO

- A DEMO gombbal kiválaszthatjuk a kedvencünket a 6 beépített dalból.
- A szőnyeg energiatakarékos módba lép 1 perc tétlenség után. Ezután bármely gomb megnyomásával felébreszthető.

A TERMÉK ÁBRÁJA

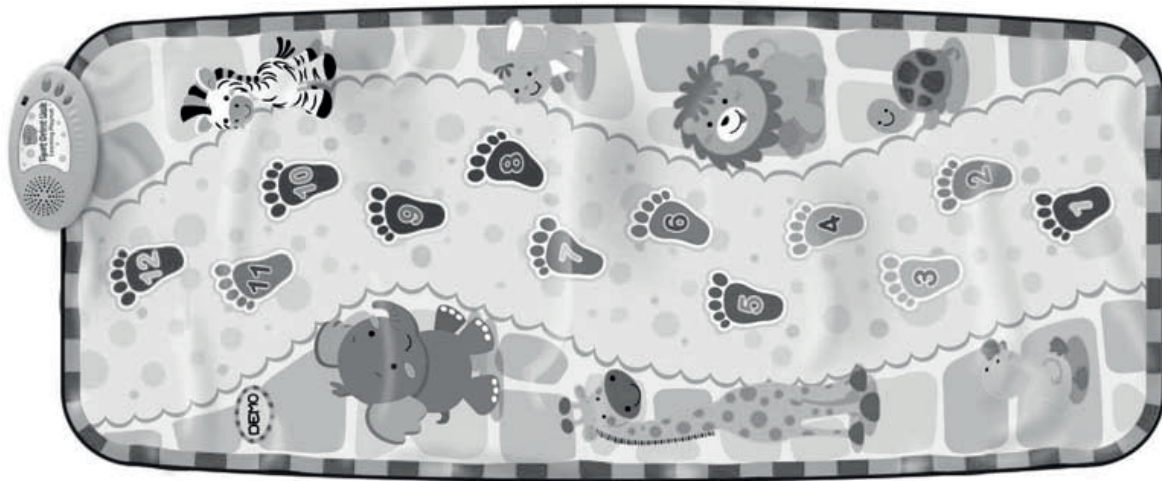

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Az elemeket felnőtt cserélje.
- Ne keverje az alkáli, a hagyományos és a tölthető elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsé.
- A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsé.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a szőnyegen.
- A szőnyeg nem mosható.
- A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.