

**HU** - Lunával úgy tudsz játszani, hogy a hasán található kapcsolót ON állásba kapcsolod. Ha 20 másodpercig nem foglalkozol vele, Luna automatikusan alvó állapotba kerül.

**IT** - Per giocare con Luna posiziona l'interruttore del vano pile posto nella pancia su ON.

Se non giochi per 20 sec. Luna va automaticamente in stand by

**EN** - To play with Luna, place the battery compartment switch in the belly ON.

If you do not play for 20 sec. Luna automatically goes on stand-by.

**DE** - Mit luna spielen ist es kinderleicht .Öffne Luna unten am bauch und schiebe den schalter von try me auf ON .Streichel luna den rücken und der spass kann beginnen !

**DK** - Om met Luna te kunnen spelen, duw de schakelaar van het batterijcompartiment op de buik op "ON"

**P** - Aby uruchomić Lunę, przesuń przełącznik na spodzie zabawki na pozycję ON. Jeśli nie używasz jej,

Luna po 20 sekundach automatycznie przełączy się w tryb uśpienia.

**SRB** - Da bi se igrali sa Lunom, pomerite prekidač na poziciju ON. Ukoliko se ne igrate 20 sekundi, Luna će se izgasiti.

**SP** - Para jugar con Luna, coloque el interruptor del compartimiento de la batería en la tripa en posición ON.

Si no juegas durante 20 seg. Luna automáticamente se pone en espera.

**UA** - Щоб грати з Луною, увімкніть перемикач ON/OFF на животі іграшки в положення ON. Якщо ви не граєте 20 сек. Луна автоматично переходить у режим очікування.

**BG** - За да играете с Луна, превключете бутона на корема на играчката в позиция ON. Ако не използвате играчката в продължение на 20 сек., Луна автоматично ще преmine в режим на изчакване.

**SI** - Shranite informacije proizvajalca za kasnejšo uporabo. Izdelek deluje s pomočjo 3 AA baterij (priložene). Izdelek aktivirate tako, da potisnete gumb, ki se nahaja na trebuhu v položaj 'ON'. Če 20 sekund ne boste izvajali aktivnosti, se bo izdelek samodejno izključil.

**HR** - Spremite informacije proizvođača za kasniju upotrebu. Proizvod radi pomoću 3 AA baterija (priložene) Proizvod aktivirate pritiskom na gumb koji se nalazi na trbuhu u položaj 'ON'. Ako 20 sekundi nećete izvoditi nikakve aktivnosti, proizvod će se automatski isključiti.

**H** - בצמל רצומה תא ריבעהל שי קחשמ תליחתל ON הנתמה בצמל רובעי אוה שומישב אל רצומהש תינש 20 רחאל, רצומה וטבב אצמנה רותפכה לע הציחל ידי לע

**FR** - Pour jouer avec Luna , Placez l'interrupteur du compartiment à piles situé le ventre sur « ON » . Si l'on ne joue pas pendant 20 secondes , Luna se mets automatiquement en mode veille .




**DK** - For at lege med Luna, skal du sætte kontakten på "ON", som er under maven.

**SE** - För att leka med Luna, sätt kontakten på "ON" som är under magen.

**NO** - For å leke med Luna skal du sette bryteren under magen på «ON»

**FI** - Kun haluat leikkiä Lunalla, aseta paristolokeron kytkin ON-asentoon

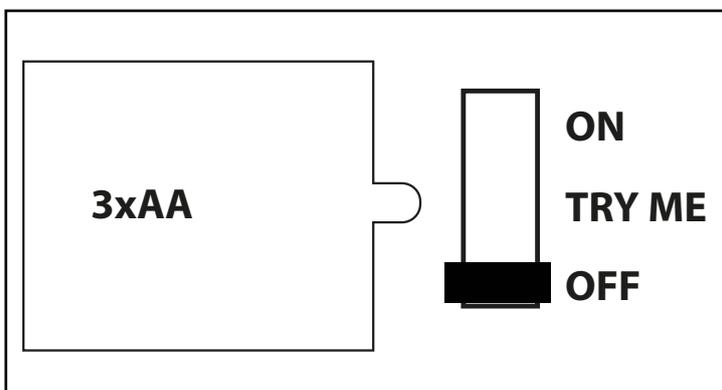

**HU** - Állítsd a kapcsolót OFF állásba, ha már nem játszotok.

**IT** - Posizionare l'interruttore su OFF quando non si vuole più giocare

**EN** - Set the switch to OFF when you no longer want to play

**DE** - Bitte nach dem du für 20 sec mit luna nicht mehr spielt schalten sich die batterien aus im spaarmodus .

**DK** - Duw de schakelaar naar "OFF" wanneer je niet langer wenst te spelen

**P** - Jeśli nie zamierzasz bawić się Luną przez dłuższy czas, przesuń przełącznik na spodzie zabawki na pozycję OFF.

**SRB** - Pomerite prekidač na poziciju OFF ukoliko se više nećete igrati

**SP** - Mueva el interruptor en posición OFF cuando ya no quiera jugar

**UA** - Увімкніть перемикач "ON / OFF" у положення «OFF», коли ви більше не будете грати.

**BG** - Превключете бутона на позиция OFF, за да изключите играчката.

**SI** - Ko se ne boste več hoteli igrati, enostavno gumb potisnite v položaj 'OFF'

**HR** - Kada se više ne želite igrati jednostavno pritisnite gumb u položaj 'OFF'.

**H** - OFF שומישב סויה רחאל בצמל רותפכה תא ריבעהל פלוממ

**FR** - Mettre le commutateur sur la position OFF lorsque vous ne voulez plus jouer.

**DK** - Sæt kontakten på OFF, når du er færdig med at lege.

**SE** - Sätt kontakten på "OFF", när du har lekt färdigt.

**NO** - Sett bryteren på OFF, når du er ferdig.

**FI** - Aseta kytkin OFF-asentoon, kun et enää halua leikkiä

