




# Mr. Slooou

18 HÓNAPOS KORTÓL


90101 - V1

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ · INSTRUCTIONS FOR USE  
MANUAL DE INSTRUCCIONES · MANUEL D'INSTRUCTIONS  
MANUALE ISTRUZIONI · GEBRUIKSAANWIJZING  
MANUAL DE INSTRUÇÕES · ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

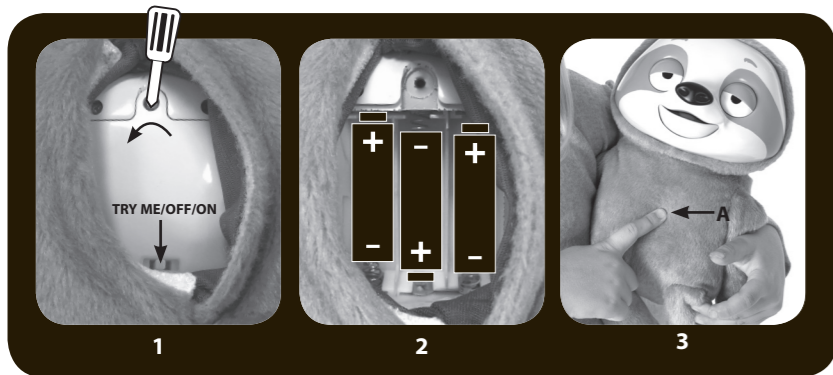

Származási hely: Kína

Elemek



Importálja és Magyarországon forgalmazza:  
Modell & Hobby Kft.  
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.;  
Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.hu



IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN  
NIF: ES A08667370 • www.imctoys.com

ITEM 90101IM4 • 240119

HU-MAGYAR

### A TERMÉK JELLEMZŐI

Mr. Sloou egy barátságos, szelíd lajhár, aki megjegyzi és elismétli a hallottakat. A hangokat lajhártempóra lassítva játssza vissza, ami rendkívül szórakoztató. Mozgatja a száját, miközben beszél, és a vicces hangfeffekteket produkálja. A karjait és a lábait úgy tervezték, hogy tudjon lógni dolgokon, mint egy igazi lajhár a faágon.

### HASZNÁLATI ÉS MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Az IMC TOYS termékek szigorú gyártási ellenőrzéseken mennek keresztül, hogy garantálják a gyermekeknek a szórakozást és a biztonságot. A játékok könnyen használhatóak és kezelhetőek. Biztosak vagyunk benne, hogy egyszerű szórakozást nyújtanak gyermekeiknek. Köszönjük, hogy megvásárolta valamelyik termékünkét. A kiterjedt termékatalógusunk megtekintéséhez látogasson el a [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com) weboldalra

### FONTOS INFORMÁCIÓK FIGYELMEZTETÉS FELNŐTTEK SZÁMÁRA

A csomagolás nem a termék része, kérjük, gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el (dobozt, huzalokat, címkéket stb.) még a játék megkezdése előtt. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát használat közben (varratok, rögzítésszökök stb.), hogy megelőzze a rongálódásokat. Ne feledje, hogy az elemtartó belsejéhez való hozzáférést mindig a biztonsági csavarnak kell megakadályoznia.

### ELEMEK HASZNÁLATA FIGYELMEZTETÉS

A termékben gyárilag található elemek lehetővé teszik a „Próbálj ki” funkció használatát, azonban nem feltétlen biztosítják a termék optimális működéséhez szükséges energiát. Javasoljuk, hogy cserélje ki az elemeket. Az elemeket kizárólag felnőtt felügyelet mellett lehet kezelni és cserélni.

### Az elemek behelyezése és cseréje:

Nyissa ki a játék hátulján vagy alján található tépőzárat. A játék kikapcsolásához helyezze a kapcsolót OFF állásba. Távolítsa el az elemtartó fedelét egy csillagszavarral húzó segítségével az ábrán látható módon (lásd 1. ábra). Helyezzen be 3 darab, LR6 / AA 1.5V-os elemet. Ügyeljen a helyes polarításra. (lásd 2. ábra). Csavarja vissza a fedelet a biztonsági csavarral, hogy megakadályozza a gyerekek hozzáférését az elemtartó rekeszhez. Helyezze a kapcsolót ON állásba, és zárja le a tépőzárat teljesen, mielőtt a játékot gyerekeknek adná.

### MŰKÖDÉS

**Hogyan kell hangot rögzíteni?** Amikor a kapcsoló ON állásban van, nyomja meg az (A) gombot, amely a terméknek a hasán van (lásd 3. ábra). A maximális felvételi kapacitás körülbelül 5 másodperc. Ezekben a másodpercekben Mr. Sloou rögzíti a hatótávolságon belül minden hangot. Amikor leállítja a (A) gomb megnyomásával, Mr. Sloou szórakoztatón, nagyon lassan reprodukálja a hanghatásokat, és azt, amit véletlenül megjegyzett. Ha ismét megnyomja a gombot, a korábban

rögzítetteket törli és új felvételeket készít.

**Energiatakarékos üzemmód**  
Körülbelül 60 másodperc elteltével a termék energiatakarékos üzemmódba kerül. Az aktiválásához újra nyomja meg az (A) gombot. Javasoljuk, hogy a játék befejezése után az üzemmódváltást helyezze OFF állásba. Ez a két művelet törli a korábban rögzítetteket.

### Hibaelhárítás

Ha a hangok torzulnak, vagy Mr. Sloou mozdulatai rendellenesek, azt jelenti, hogy az elemek elhasználódnak, és ki kell cserélni őket.

### Tipppek a helyes használatához Figyelem! KARBANTARTÁS

Csak enyhén nedves ruhával tisztítsa a játék felületét. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket. Ha a játék nedves lesz, kapcsolja ki és azonnal vegye ki az elemeket. Száraz ruhával szárítsa meg az elemtartót, és ne használja kb. 12 órán át, amíg teljesen megszárad. Ne próbálja meg újra használni a játékot, amíg teljesen megszárad.

### JAVASLATOK A FELELŐS ÉS KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATHOZ

Az összes szállítási csomagolást, kartont, műanyagot stb. tegyük a környéken lévő újrahasznosító konténerbe. Ha már nincs szüksége a játékra, de még mindig működik, ne dobja el. Ne feledje, hogy másoknak örömet szerezhet vele. Informálódjon testületéknél, egyesületéknél, hogyan juttathatja rászorulókhöz. A terméket ne dobja a háztartási szemét közé, ha már nincs használatban. Használja a közösségi újrahasznosítási szolgáltatásokat. A termékben található WEEE-jelzés (áthúzott szemeteszkuka) azt jelzi, hogy a felhasználó nem dobhatja el a terméket, hanem azt elektromos és elektronikus eszközöket újrahasznosító pontokon kell leadnia. Ha lehetséges, használjon újratölthető elemeket. Ne felejtse el kikapcsolni a játékot, ha befejezte a játékot, és vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem fogja használni. További információért lásd a termékben található szimbólumot, a használati utasítást vagy a csomagolást. Az anyagok újrahasznosíthatóak a jelölésüknek megfelelően. Az újrahasznosítással, illetve a régi eszközök újra felhasználásával jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez. Kérjük, forduljon a legközelebbi újrahasznosító létesítményhez, vagy helyi hatóságához.

Az elemek behelyezésénél és cseréjénél felnőtt felügyelete ajánlott. Vegye ki a termékből az elemeket, ha hosszabb ideig nincs használatban (kb. 7 hónap)! Védje a természetet, a használt elemeket adja le gyűjtőhelyeken vagy újrahasznosító létesítményekben. Az újratölthető elemeket távolítsa el a termékből töltés előtt.

MR. SLOOOU

Alkalmi elemekkel a termék jobb teljesítményt nyújt. Használat előtt olvassa el figyelmesen a dobozban található használati útmutatót! Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót a jövőbeni hivatkozás végett.

A rádiófrekvenciás zavaró környezetben a termék meghibásodhat, ez esetben az interferencia eltávolítása után újra normál állapotba kerül.

A hirtelen környezetváltozás miatt a termék meghibásodhat, ami a termék újraindítását igényelheti.

A gyors átmeneti környezet alatt a termék hibásan működhet, ez esetben szükség lehet a termék újratelepítésére. A csomagolás nem a termék része, kérjük, gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el (dobozt, huzalokat, címkéket stb.) még a játék megkezdése előtt.

EN - ENGLISH

### PRODUCT FEATURES

Mr. Sloou is a friendly, gentle sloth who can record and repeat what he hears. He reproduces what he hears very slowly, creating an entertaining effect. Mr. Sloou reproduces sound effects and what he has memorised at random. If you press the button again, what has been recorded previously is erased and replaced by whatever he records in those moments.

### USE AND OPERATING INSTRUCTIONS

IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com)

### IMPORTANT INFORMATION WARNING FOR ADULTS

Remove all plastic elements, wires and objects used to secure the product during transport before giving it to children. Regularly check the state of the product during use (seams, fastening devices, etc.) to prevent damages that could allow the mechanism to be accessed. Remember that access to the interior of the battery compartment must always be blocked by the safety screw.

### OPERATION WITH BATTERIES WARNING!

This product comes with batteries installed to enable the "try-me" feature to operate. These batteries may not be in optimum condition or they may be spent. We recommend to replace the batteries. Batteries should always be handled or replaced under adult supervision.

### Installing and replacing the batteries:

Open the velcro fastener located on the back or the bottom of the toy. Place the switch in the OFF position to disconnect the toy. Remove the cover from the battery compartment with the aid of a cross-head screwdriver as indicated in the illustration (see Fig. 1). Insert 3 type LR6/AA 1.5V batteries with the poles positioned as shown in the illustration (see Fig. 2). Screw the cover back on with the safety screw to prevent your children gaining access to the battery compartment. Put the switch in the ON position and close the velcro completely before giving the toy to children.

### OPERATION HOW TO RECORD?

With the switch in the ON position, press the button (A) which the product has on its tummy (see Fig. 3). The maximum recording capacity is about 5 seconds. During these seconds Mr. Sloou

records any sound within range. When you stop pressing the button (A), Mr. Sloou reproduces what he has recorded very slowly, creating an entertaining effect. Mr. Sloou reproduces sound effects and what he has memorised at random. If you press the button again, what has been recorded previously is erased and replaced by whatever he records in those moments.

### Energy-saving mode

After approximately 60 seconds without any interaction the product goes into energy-saving mode and you have to press the button (A) again to activate it. We recommend placing the mode selector in the OFF position when play is over. These two actions erase what has previously been recorded.

### Troubleshooting

If the volume of the sounds decreases or Mr. Sloou's movements are erratic it is a sign that the batteries are wearing out and will need to be replaced.

### Tips for correct use Caution! MAINTENANCE

Only the surface of the toy can be cleaned using a slightly damp cloth. Do not use detergents or solvents. If the toy becomes wet, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a dry cloth and do not use it for approximately 12 hours, until it is completely dry. Do not try to use the toy again until it is completely dry.

### RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT

Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc. in the recycling containers in your neighbourhood.

If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.

You must not throw the product away in a rubbish bin when it is no longer any use. Use your community recycling services. Products labelled with the WEEE symbol (a crossed-out rubbish bin) indicate that the end user must not throw the product away and that it must be taken to a recycling point for electrical and electronic devices. Use rechargeable batteries whenever possible. Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.

Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information. The materials are recyclable in accordance with their markings. If you

MR. SLOOOU

recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment. Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

### WARNINGS!

- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.  
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.  
- This product requires 3 type LR6 (AA) 1.5V batteries (included).  
- This product is distributed with 3 type LR6 (AA) 1.5V batteries for the "try-me" function. For normal operation of the product, it may be necessary to replace the batteries.  
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.  
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.  
- Do not mix old batteries with new ones.  
- Do not mix different types of batteries.  
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.  
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.  
- The battery terminals must not be bridged or shorted.  
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.  
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.  
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.  
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.  
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.  
- This product achieves better performance using alkaline batteries.  
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.  
- Under the environment with radio frequency interference, the sample may malfunction and will be resumed to normal after removal of the interference.  
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.  
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.  
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

SK - SLOVENSKÝ

**CHARAKTERISTIKA PRODUKTU**  
Mr. Sloou je milý, krotký lajch, ktorý si zapamätá a zopakuje, čo počul. Zvuky prehráva spomalene na leňošské tempo, čo je nesmierne zábavné. Keď rozpráva, hýbe ústami a vydáva smiešne zvukové efekty. Ramená a nohy má vyvinuté spôsobom, aby mohol visieť ako ozajstný lajch na konároch.

### POKYNY NA POUŽÍVANIE A OBSLUHU PRODUKTU

Produkt IMC TOYS prechádzajú prísnymi kontrolami pri výrobe, aby detom zaručili zábavu aj bezpečnosť. Používanie a obsluha hračiek sú jednoduché. Detom určite zabezpečia svetlý zážitek. Ďakujeme, že ste si kúpili niektorý z našich produktov. Pre rozsiahly katalóg našich produktov navštívte internetovú stránku [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com)

### DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE UPOZORNENIE DOSPELÝM

Obal nie je súčasťou produktu. V záujme bezpečnosti Vášho dieťaťa odstráňte obal (krabicu, drôty, nálepky atď.) ešte pred začatím hry. Pri používaní pravidelne kontrolujte stav produktu (švy, upevňovacie prvky atď.), aby ste predišli ich poškodeniu. Nezabudnite, že prístup k vnútornej časti držiaka batérií musí vždy blokovať bezpečnostná skrutka.

### POUŽÍVANIE BATÉRIÍ UPOZORNENIE

Prvky umiestnené v produkte výrobcom umožňujú používanie funkcie „Vyskúšaj ma“, ale nemusia zabezpečiť potrebnú energiu na optimálne fungovanie produktu. Batérie odporúčame vymeniť. Batérie sa môžu obsluhovať a vymieňať výlučne pod dohľadom dospelého osoby.

### Vloženie a výmena batérií

Otvorte suchý zips na zadnej alebo spodnej strane hračky. Hračku vypnite posunutím spínača do pozície OFF. Odstráňte vrch držiaka batérií hviezdico-vým skrutkovačom podľa obrázka (Obrázok 1). Vložte 3 kusy batérií LR6 / AA 1.5V. Dbajte na správnu polaritu. (Obrázok 2). Naskrutkujte naspäť vrch s bezpečnostnou skrutkou, aby ste zamedzili prístupu deti k vnútornej časti držiaka batérií. Posuňte spínač do pozície ON a úplne zatvorte suchý zips ešte predtým, než by ste hračku dali dieťaťu.

### OBSLUHA

Ako zaznamenať zvuk? Keď je spínač v pozícii ON, stlačte tlačidlo (A) na brušku produktu (Obrázok 3). Maximálna kapacita záznamu je 5 sekúnd. V týchto sekundách Mr. Sloou zaznamená všetky zvuky v dosahu. Keď zaznamenávanie zastavíte, stlačím tlačidlo (A), Mr. Sloou reprodukuje záznam veľmi pomaly a zábavne. Mr. Sloou reprodukuje zvukové efekty a všetko, čo náhodne zaznamenal. Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, predchádzajúci záznam sa vymaže a urobí sa nový záznam.

### Úsporný režim

TPo približne 60 sekundách produkt prene do úsporného režimu. Na aktiváciu opäť stlačte tlačidlo (A). Po dokončení hry odporúčame posunúť prepínač režimu do pozície OFF. Tieto dve operácie vymažú predtým zaznamenané operácie.

### Riešenie problémov

Ak sú zvuky skreslené alebo pohyby Mr. Sloou sú abnormálne, batérie opotrebovali a treba ich vymeniť.

### Rady pre správne používanie produktu Pozor! ÚDRŽBA

Povrch hračky očistite len mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Ak hračka zvlhne, vypnite ju a batérie okamžite odstráňte. Očistite držiak batérií suchou handričkou a hračku nepoužívajte približne 12 hodín, kým úplne uschne. Neskúšajte hračku používať, kým úplne neuschla.

### RADY PRE ZODPOVEDNÉ A EKOLÓGICKÉ POUŽÍVANIE PRODUKTU

Všetky obaly, krabice, plasty atď. vložte do príslušného recyklačného kontajnera vo Vašom okolí. Ak už hračku nepotrebujete, ale ešte funguje, nevyhodte ju. Nezabudnite, že niekomu by ste ňou mohli urobiť radosť. Informujte sa u organizáciách a združeniach o spôsobe, ako by ste ju mohli postúpiť niekomu v núdzi. Ak už produkt nepoužívate, nevyhodte ho do komunálneho odpadu. Využite recyklačné služby vo Vašom okolí. Označenie WEEE (preškrtnutý odpadkový kôš) na produkte znamená, že sa produkt nesmie vyhodiť, ale musí sa odovzdať na recyklačných miestach pre elektrické a elektronické prístroje. Ak je to možné, používajte nabíjateľné batérie. Po dokončení hry nezabudnite hračku vypnúť, a ak ju neplánujete používať dlhšiu dobu, odstráňte z nej batérie. Ďalšie informácie sú uvedené symbolmi na produkte, v návode na používanie alebo na obale. Materiály sú recyklovateľné v súlade s ich označením. Recyklačiou, teda opätovným použitím starých prostriedkov prispievate k ochrane životného prostredia významným spôsobom. Obráťte sa na najbližšie recyklačné zariadenie alebo miestny orgán. Uchovávajte obal. Obsahuje dôležité informácie. Produkt sa farbou a detailami môže líšiť od modelu zobrazeného na balení.

### POZOR

Produkt funguje s 3 kusmi batérie LR6 (AA) 1.5V. (príslušenstvo)  
Pri umiestnení dbajte na správnu prioritu! Vybité batérie čo najskôr odstráňte z produktu!  
Nepoužívajte naraz staré a nové batérie a rôzne typy!  
Pri používaní hračky dôsledne dodržiavajte návod na použitie.  
Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné!

MR. SLOOOU

Nikdy nespájajte nakrátko svorky pripojené napájania!  
Pri vkladaní a výmene batérií sa odporúča dohľad dospelých osoby.

Vyberte z produktu batérie, ak dlhší čas sa nepoužívajú (cca. 7 mesiacov)!  
Chráňte životné prostredie, použité batérie odovzdajte na zberných miestach alebo v recyklačných zariadeniach.

Nabíjateľné batérie odstráňte z produktu pred nabíjaním.  
Nabíjanie nabíjateľných batérií môže vyvolať len dospelá osoba.

Produkt podáva lepší výkon s alkalickými batériami.

Pred použitím pozorne prečítajte návod na použitie nachádzajúce sa v balení!

Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie.  
V prostredí s rušivými rádiovými vlnami 12 hodín, kým úplne uschne. Neskúšajte hračku používať, kým úplne neuschla.

V elektrostatickom prostredí môže dôjsť k poruche výrobku, čo môže vyžadovať reštart produktu.

V rýchlom prechodnom prostredí môže produkt fungovať nesprávne, v takomto prípade môže byť potrebná opätovná inštalácia produktu.

Balenie nie je súčasťou produktu. V záujme bezpečnosti dieťaťa ho odstráňte (škafuľa, špagáty, štrtky, atď.) ešte pred začatím hry.

Ďalšie informácie vám poskytnú predajca.

Kérdés esetén forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

If you have a claim, please contact the authorised distributor.

**CZ - ČESKÝ**

**MR. SLOOUU**

**CHARAKTERISTIKY VÝROBKU**  
Mr. Sloou je přátelský, krátký lenochod, který si zapamatuje a zopakuje to, co slyší. To, co slyší, přehraje zpět v tempu lenochoda, což je mimořádně zábavné. Když mluví, pohybuje ústy a produkuje směšné zvuky. Jeho ruce a nohy bylv navrženy tak, aby se dokázal pověsit na věci tak, jako skutečný lenochod na větvích stromů.

**POKNY PRO POUŽITÍ A PROVOZ**  
Produkty IMC TOYS procházejí přísnou výrobní kontrolou, aby zaručovaly dětem zábavu a bezpečnost. Hračky se snadno používají a snadno se nimi manipuluje. Jsme si jisti, že našim dětem poskytnete skvělou zábavu. Děkujeme, že jste si zakoupili některý z našich výrobků. Pro zobrazení našeho rozsáhlého produktového katalogu navštivte na webovou stránku [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com)

**DŮLEŽITÉ INFORMACE UPOZORNĚNÍ PRO DOSPĚLÉ OSOBY**  
Balení není součástí produktu! Žádáme Vás, abyste ho (krabici, vedení, etikety, atd.) v zájmu vašeho dítěte odstranili ještě před zahájením hry. Během používání pravidelně kontrolujte stav produktu (šití, upevňovací nástroje, atd.), pro zabránění poškození. Nezapomente, že přístup do vnitřku držáku baterií musí vždy zbránit bezpečnostní šroub.

**POUŽÍVÁNÍ BATERIE UPOZORNĚNÍ**  
Baterie od výroby, nacházející se v produktu umožňují použití funkce „Vyzkoušet“, ale ne nezbytně zabezpečují energii potřebnou pro optimální fungování produktu. Doporučujeme, abyste vyměnili baterie! Bateriemi manipuluje a vyměňujte jejich výhradně v přítomnosti dospělé osoby.

**Vlození a výměna baterií**  
Otevřete suchý zip, nacházející se na zadní straně nebo na spodku hračky. Pro vppnutí hračky posuňte tlačítko do polohy OFF. Odstraňte víčko držáku baterií pomocí hvězdicového šroubováku, způsobem uvedeným na obrázku (viz. Obrázek č. 1.). Vložte 3 ks LR6 / AA 1.5V baterií. Dbejte na správnou polaritu! (viz. Obrázek č. 2.) Zašroubujte víko pomocí bezpečnostního šroubu, abyste zabránili dětem přístupu do části s bateriemi. Posuňte přepínač do polohy ON a zcela zavřete suchý zip před tím, než podáte hračku dítěti.

**PROVOZ**  
Jak se nahrává zvuk? Když je přepínač v poloze ON, stiskněte tlačítko (A), které se nachází na břiše produktu (viz. Obrázek č. 2.). Maximální nahrávací kapacita je přibližně 5 sekund. V těchto sekundách Mr. Sloou nahraje všechny zvuky ve vzdálenosti doslechu. Po odstavení tlačítkem (A), Mr. Sloou zábavně, velmi pomalu reprodukuje, co nahrál. Mr. Sloou reprodukuje zvukové efekty a to, co náhodně nahrál. Při opětovném stisknutí tlačítka vyzmaže divivější nahrávky a vyhotoví nově.

**Úsporný režim**  
Po uplynutí přibližně 60 sekund se produkt přepne do energeticky úsporného režimu. Pro aktivaci opětovně stiskněte tlačítko (A). Doporučujeme, abyste po dokončení hry přepnuli volič režimu do polohy OFF. Tyto dva úkony vyzmažou divivější nahané úkony.

**Odstránění poruchy**  
Pokud se zvuky deformují, nebo pokud jsou pohyby Mr. Sloou nepravdivé, to znamená, že baterie jsou opotřebované a je třeba je vyměnit.  
Povrch hračky čistěte jen mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí látky nebo ředidla. Pokud se hračka stane vlhkou, vypněte ji a okamžitě vyměňte baterie. Suchou utěrkou vysušte výrobek. Na baterie, a nepoužívejte po dobu přibližně 12 hodin, dokud zcela nevyschnou. Hračku se nepokoušejte znovu použít, dokud zcela nevyschnou.

**DOPORUČENÍ PRO ODPOVĚDNĚ A ENVIRONMENTÁLNÍ POUŽITÍ**  
Všechny přípravky balení, kartony, plast, atd. vložte do blízkého recyklačního kontejneru. Pokud hračka není nutná, ale stále funguje, nevyhazujte ji. Nezapomente, že jiným s ní můžete způsobit radost. Informujte se v orgánů a sdružení, jak ji můžete poskytnout osobám v nouzi. Když se už nepoužívá, produkt nevyhazujte mezi domácí odpad. Využijte veřejné recyklační služby. Označení WEEE (přeskrtnutý odpadkový koš) nacházející se na produktu znamená, že uživatel nesmí produkt zahodit, ale musí ho předat na elektrických a elektronických recyklačních bodech. Když je to možné, použijte nabíjecí fungování produktu. Doporučujeme, abyste vypnout, a pokud ji nebudete déle používat, vyměňte baterie. Pro více informací viz symbol nacházející se na produktu, návod k použití nebo obal. Materiály jsou recyklovatelné, v souladu se svým označením. Recyklaci, resp. opětovným použitím starých nástrojů v mimořádné míře přispějete k ochraně životního prostředí. Obratse se na nejbližší recyklační centrum, nebo na místní orgán. Udržujte obal. Obsahuje důležité informace. Barvy a detaily hračky mohou být odlišné, jako model uveden na obalu.

**POZOR**  
Produkt funguje na 3 kusy LR6 (AA) 1.5V baterií. (příslušenství) Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! Vybíjte baterie co nejdříve z výrobku vyměňte!  
Nepoužívejte současně různé typy baterií, ani staré a nové baterie!  
- Při používání hračky se striktně řiďte pokyny v uživatelské příručce. Nenabíjecí baterie znovu nenabíjejte!  
Někdy nezkratujte svorky napájecího spínače!  
- Vložením a výměnou baterie se doporučuje vykonávat pod dohledem dospělé osoby  
Baterie z výrobku vyjměte, pokud jej delší dobu nepoužíváte (cca 7 měsíců!) Chraňte přírodu, použítte baterie odezvedte na sběrných místech nebo v recyklačních zařízeních.

Další informace vám poskytne prodejce.

**PL - POLSKA**

**CECHY PRODUKTU**  
Mr. Sloou to przyjazny, oswojony leniwiec, który zapamiętuje i powtarza to, co usłyszy. Dźwięki odtwarza w tempie leniwca, co jest nadzwyczajną zabawą. Rusza ustami, kiedy mówi i wydaje śmieszne efekty dźwiękowe. Jego ręce i nogi tak zostały zaprojektowane, aby mógł tak wisieć na przedmiotach, jak prawdziwy leniwiec na gałęzi.

**AVVERTENZE!**  
Produkt funguje na 3 kusy LR6 (AA) 1.5V baterii. (příslušenství) Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! Vybíjte baterie co nejdříve z výrobku vyjměte!  
Nepoužívejte současně různé typy baterií, ani staré a nové baterie!  
- Při používání hračky se striktně řiďte pokyny v uživatelské příručce. Nenabíjecí baterie znovu nenabíjejte!

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
Produktu IMC TOYS przechodzą przez surową kontrolę produkcji, aby zagwarantować dziećmi zabawę i bezpieczeństwo. Zabawki są proste i łatwe w obsłudze. Jesteśmy pewni że zapewnią dzieciom wspaniałą zabawę. Dziękujemy za zakup i obejrzenie z naszych produktów. W celu obejrzenia naszego obszernego katalogu produktów zapraszamy na naszą stronę internetową [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com)

**WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIA DLA DOROSŁYCH**  
Opakowanie nie jest częścią produktu, prosimy, aby w celu bezpieczeństwa dziecka przed rozpoczęciem zabawy usunąć wszystkie elementy opakowania (pudełko, druty, etykiety). Należy regularnie sprawdzać stan produktu w czasie korzystania z niego (szwy, elementy mocujące, itd.), żeby zapobiec przed zniszczeniem. Należy pamiętać, że dostęp do baterii zawsze musi być uniemożliwiony przez szrubę bezpieczeństwa.

**UŻYWANIE BATERII OSTRZEŻENIE**  
Baterie fabrycznie włożone do produktu umożliwiają użycie funkcji „Wypróbuj mnie“, ale nie na pewno zapewniamy jej konieczną energię do optymalnego funkcjonowania produktu. Polecamy wymianę baterii. Baterie muszą obsługiwać i wymieniać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

**Umyszczenie i wymiana baterii**  
Należy otworzyć rzip znajdujący się na tylny alej dołnej części zabawki. W celu wyłączenia zabawki wyłącznik należy ustawić w pozycji OFF. Pokrywkę schowka na baterie należy zdjąć za pomocą śrubokręta krzyżakowego w sposób przedstawiony na rysunku (patrz rys. 1). Należy umieścić 3 baterie LR6 / AA 1.5V. Należy uważać na prawidłową biegunowość (patrz rys.2). Należy przykręcić pokrywę ze śrubą bezpieczeństwa, aby zapobiec przed dostępem dzieci do schowka na baterie. Przelącznik należy ustawić w pozycji ON i zamknąć rzip, zanim zabawka trafi do rąk dziecka.

**DZIAŁANIE**  
Jak trzeba zapisać dźwięk? Kiedy przelącznik jest ustawiony w pozycji ON, należy wcisnąć przycisk (A), który znajduje się na brzuchu zabawki (patrz rys.3). Maksymalna długość nagrania to 5 sekund. W tym czasie Mr. Sloou zapamiętuje wszystkie dźwięki w zasięgu słyszalności. Kiedy przycisk (A) zostanie przytrzymany przez dłuższy czas, Mr. Sloou zabawnie, bardzo wolno powtórzy to, co zostało nagrane. Mr. Sloou reprodukuje efekty dźwiękowe i to, co przez przypadek zapamiętał. Jeśli przycisk zostanie nacisnięty jeszcze raz wcześniej nagrane głosy zostaną wykasowane i mogą być przygotowane nowe nagrania.

**Tryb oszczędzania energii**  
Po około 60 sekundach produkt włączy tryb oszczędzania energii. W celu aktywacji znowu należy wcisnąć przycisk (A). Zalecamy, żeby po zakończeniu zabawy ustawić przelącznik w pozycji OFF. Te dwie operacje wykasują poprzednie nagrania.

**Risoluzione dei problemi**  
Se il volume dei suoni diminuisce o i movimenti sono anomali, significa che le pile sono esaurite e sarà necessario sostituirle.  
**Consigli per un corretto utilizzo Avvertenze MANUTENZIONE**  
È possibile soltanto il lavaggio superficiale con un panno leggermente umido. Non utilizzare detergenti o solventi. Se l'apparecchio si bagna, spegnerlo ed estrarre immediatamente le pile. Asciugare il vano pile con un panno asciutto, lasciare il vano pile aperto per circa 12 ore fino a che non si sarà asciugato. Utilizzare l'apparecchio solo se completamente asciutto.

**RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**  
Smalcisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.  
Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te. Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Utilizzare i servizi di riciclaggio della propria zona. I prodotti etichettati con il simbolo WEEE (un "bidone della spazzatura" con una croce) indicano che l'utente finale non deve smaltire questo prodotto che deve essere portato a un punto di raccolta per dispositivi elettrici ed elettronici. Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.  
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione. In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.

Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

**AVVERTENZE!**  
Produkt funguje na 3 kusy LR6 (AA) 1.5V baterii. (příslušenství) Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! Vybíjte baterie co nejdříve z výrobku vyjměte!  
Nepoužívejte současně různé typy baterií, ani staré a nové baterie!  
- Při používání hračky se striktně řiďte pokyny v uživatelské příručce. Nenabíjecí baterie znovu nenabíjejte!

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

Sloouu alle klanken in zijn omgeving. Wanneer u de (A) knop loslaat, reproduceert Mr. Sloouu de geregistreerde geluiden heel langzaam en zorgt hierdoor voor een grappig resultaat. Mr. Sloouu reproduceert geluidseffecten en staat hij willekeurig onthoudt. Wanneer u weer op de knop drukt, zal het eerder geregistreerde geluid gewist worden en het wordt vervangen door wat hij op dat moment kan registreren.

**AVVERTENZE!**  
Produkt funguje na 3 kusy LR6 (AA) 1.5V baterii. (příslušenství) Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! Vybíjte baterie co nejdříve z výrobku vyjměte!  
Nepoužívejte současně různé typy baterií, ani staré a nové baterie!  
- Při používání hračky se striktně řiďte pokyny v uživatelské příručce. Nenabíjecí baterie znovu nenabíjejte!

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**MR. SLOOUU**

Sloouu alle klanken in zijn omgeving. Wanneer u de (A) knop loslaat, reproduceert Mr. Sloouu de geregistreerde geluiden heel langzaam en zorgt hierdoor voor een grappig resultaat. Mr. Sloouu reproduceert geluidseffecten en staat hij willekeurig onthoudt. Wanneer u weer op de knop drukt, zal het eerder geregistreerde geluid gewist worden en het wordt vervangen door wat hij op dat moment kan registreren.

**AVVERTENZE!**  
Produkt funguje na 3 kusy LR6 (AA) 1.5V baterii. (příslušenství) Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! Vybíjte baterie co nejdříve z výrobku vyjměte!  
Nepoužívejte současně různé typy baterií, ani staré a nové baterie!  
- Při používání hračky se striktně řiďte pokyny v uživatelské příručce. Nenabíjecí baterie znovu nenabíjejte!

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**MR. SLOOUU**

Sloouu alle klanken in zijn omgeving. Wanneer u de (A) knop loslaat, reproduceert Mr. Sloouu de geregistreerde geluiden heel langzaam en zorgt hierdoor voor een grappig resultaat. Mr. Sloouu reproduceert geluidseffecten en staat hij willekeurig onthoudt. Wanneer u weer op de knop drukt, zal het eerder geregistreerde geluid gewist worden en het wordt vervangen door wat hij op dat moment kan registreren.

**AVVERTENZE!**  
Produkt funguje na 3 kusy LR6 (AA) 1.5V baterii. (příslušenství) Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! Vybíjte baterie co nejdříve z výrobku vyjměte!  
Nepoužívejte současně různé typy baterií, ani staré a nové baterie!  
- Při používání hračky se striktně řiďte pokyny v uživatelské příručce. Nenabíjecí baterie znovu nenabíjejte!

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**Belangrijke informatie opmerking voor volwassenen**  
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.  
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om erbij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijen-vaak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hier toe uitgesloten is.

**RU - РУССКИЙ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**  
Mr. Sloouu — это симпатичный мягкий leniwiec, который может записывать и повторять все, что слышит. Все, что слышит, он повторяет очень медленно и это звучит забавно. Повторяя, он шевелит ртом и издает забавные звуки. Руками и ногами он может цепляться за предметы и висеть, как leniwiec на ветке.

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ**  
Если в течение приблизительно 60 секунд игрушка не используется, срабатывает режим экономии энергии. Чтобы активировать игрушку, необходимо снова нажать кнопку (А). Рекомендуется переключить игрушку в режим OFF всякий раз по окончании игры.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ**  
Продукция компании IMC TOYS подвергается строгому производственному контролю, чтобы гарантировать вашим детям настоящее удовольствие и безопасность. Она проста в использовании и управлении. Мы уверены, что она подарит вашим детям массу развлечений. Спасибо за то, что купили один из наших продуктов. Чтобы посмотреть наш расширенный каталог, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com)

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**  
Перед тем как дать продукт детям, обязательно удалите все пластмассовые крепления, провода и другие элементы, предназначенные для защиты изделия при его транспортировке. Регулярно проверяйте состояние продукта во время эксплуатации (швы, крепежные устройства и т.д.), чтобы предотвратить повреждения, которые могут повлечь за собой доступ к механизму. Помните, что внутренний отсек для батареек всегда следует блокировать с помощью предохранительного шурпа.

**ОПЕРАЦИИ С БАТАРЕЙКАМИ Внимание!**  
Данный продукт выпускается с батарейками, предназначенными для использования функции «Попробуй меня». В связи с этим батарейки могут быть со слабым зарядом. Рекомендуем заменить батарейки. Замена и установка батареек всегда должна осуществляться под контролем взрослых.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**  
Всю транспортную упаковку, картон, пластмассовые крепления следует выбрасывать в ближайший к вашему дому контейнер для мусора. Если вам больше не нравится игрушка, но она все еще в рабочем состоянии, не выбрасывайте ее. Помните, что другие люди могли бы ею воспользоваться; обратитесь в организацию или ассоциацию, которые могли бы передать вашу игрушку таким людям.

**Установка и замена элементов питания:**  
Откройте застежку-липучку сзади или в нижней части игрушки. Установите переключатель в положение OFF (выключено). Откройте крышку отсека для батареек с помощью крестообразной отвертки так, как показано на изображении (см. рис. 1). Вставьте 3 батарейки типа LR6 (AA) 1,5 В, соблюдая указанную на схеме полярность (см. рис. 2). Снова зафиксируйте крышку предохранительным винтом для безопасности детей. Переверните переключатель в положение ON (ВКЛ) и полностью закройте застежку прежде, чем передать игрушку детям.

**ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Как осуществлять запись**  
Переведите переключатель в положение ON. Нажмите на кнопку (А) на животике игрушки (см. рис. 3). Максимальное время записи — приблизительно 5 секунд. В течение этих секунд Mr. Sloouu записывает все звуки, которые слышит. Если отпустить кнопку (А), Mr. Sloouu начнет очень медленно воспроизводить записанное, что звучит очень забавно. Mr. Sloouu восприни-