

5 éves kortól

#81018/#81159/#81058/#81059/#81073/#81086/#81087/#81090

Maisto távirányítós járművek
FIGYELMEZTETÉS! 3 éven aluliak számára nem ajánlott, mert apró, lenyelhető alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély!
Kérjük, őrizze meg az útmutatót a jövőbeni hivatkozás végett. Fontos információkat tartalmaz.
Fenntartjuk a termékírárs módosításának jogát.
FIGYELMEZTETÉS! Az antennát nem szabad dugaljba dugni.

Tartozékok:
RC jármű x 1
RC távirányító x 1
Antennatartó x 1
Használati útmutató x 1

Elemszükségletek:
Jármű: 2 x 1,5 V „AA” LR6/R6 elem.
Távirányító: 2 x 1,5 V „AAA” LR03/R03 elem.

Elemek behelyezése a távirányítóba és az Antennatartó felszerelése: (Ábra 1 és Ábra 2 alapján)

- 1.Használjon csavarhúzó (nem tartozék), hogy kilazíthassa, majd eltávolíthassa az elemtartó rekeszt.
- 2.Helyezze be a 2 új 1,5 V „AAA” LR03/R03 típusú elemet a feltüntetett polaritásnak (+/-) megfelelően.
- 3.Rögzítse az elemtartó rekesz fedelét a rekeszre.
4. Húzza bele az Antennát az Antennatartóba, majd visszahajlítva a kiálló vezetéket, helyezze a fedelet a cső felső végére.

Elemek behelyezése a járműbe: (Ábra 3 és Ábra 4 alapján)







- 1.Állítsa a főkapcsolót OFF módba.
- 2.Nyissa fel az elemtartó rekeszt.
3. Helyezze be a 2 új 1,5 V „AA” LR6/R6 típusú elemet a feltüntetett polaritásnak (+/-) megfelelően.
4. Rögzítse az elemtartó rekesz fedelét a rekeszre.

Hogyan kell játszani: (Ábra 5 és Ábra 6 alapján)

- 1.Kapcsolja be a járművet.
2. Húzza a ravaszt, a jármű előre felé halad. Tolja a ravaszt, a jármű hátrafelé halad.
- 3.Forgassa a kormánykereket, hogy a jármű jobbra, vagy balra mozduljon.
- 4.Ha a jármű nem egyenesen halad, korrigálja az irányt az alváz alatt.
- 5.Ne felejtse el kikapcsolni a terméket, ha már nem játszik vele.

Tipppek a zavartalan működésért:

- 1.Ne vezesse a járművet füves, homokos, vizes területre.
- 2.Ne vezesse a járművet szeles, esős időben.
- 3.Ne vezesse neki kemény objektumoknak.
- 4.Tartsa távol ujjait, haját, ruháját a járműtől.
- 5.A működési tartományt számos tényező befolyásolhatja:
 - a) Merülőfélben lévő elemek.
 - b) Hatótávolságon belüli más rádiófrekvenciás készülékek, melyek ugyanon a frekvencián működnek: CB rádiók, vezeték nélküli telefonok, nagyfeszültségű transzformátorok, stb.
6. Kültéri használat ajánlott a zavartalan működés érdekében.

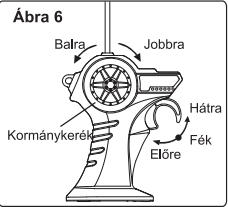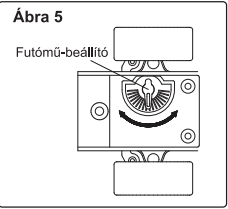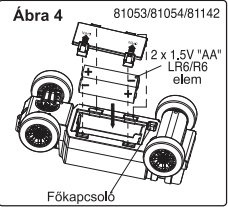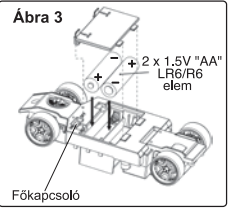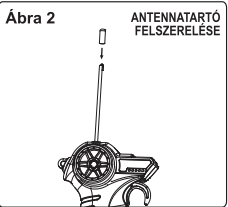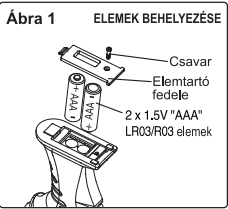

Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések:

- 1.Alkálí elem használata javasolt.
- 2.Csak a javasolt elemtípusokkal használja.
3. Ne keverjen alkálí, eldobható, tölthető elemeket.
- 4.Ne keverjen különböző típusú, régi vagy új, elemeket.
- 5.A nem tölthető elemeket ne töltsé újra.
- 6.A tölthető elemek töltése kizárólag felnőtt felügyelet mellett történhet.
7. A tölthető elemeket távolítsa el a készülékből mielőtt tölteni kezdené.
- 8.Ügyeljen az elemek helyes polarítására és mindig az útmutatóban leírtak alapján járjon el esetükben.
9. Amennyiben hosszú ideig nem tervezi használni a terméket, az elemeket távolítsa el a termékből.
- 10.A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a termékből.
- 11.Ne zárja rövidre az áramköröket.
- 12.Az elemeket ne tegye ki erős hőnek, ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat, ezzel súlyos sérüléseket okozva.
- 13.az elemek cseréjét kizárólag felnőtt végezze.

Vigyázat:

1. Ne kísérelje meg szétszerelni a termékeket
2. Ne üzemeltesse a terméket azonos frekvenciával más játékosokkal, ugyanabban a helységben. Ez interferenciát okoz, és a járműve elveszíti az irányítást
3. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelő polaritással (+/-) vannak-e behelyezve, az elemtartó belsejében látható módon.
4. Távolítsa el a csomagolást, vegye ki az összes tartozékot és szerelje össze a terméket, mielőtt odaadná a gyerekeknek.

FCC nyilatkozat

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz.

FIGYELEM: Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelőért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

JEGYZET: Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki-és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

Figyelem: A készülék azon módosításai vagy átalakításai, amelyeket a felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

RSS-310 megfeleléségi nyilatkozat:

Ez a rádiótávokzlés megfelel az Industry Canada RSS-310 szabvány összes követelményének.

Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- 1, Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- 2, Ennek a készüléknek el kell fogadnia az összes interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

Hibaelhárítás:

Probléma	Okozó	Korrekcio
Nem működik	Alacsony elem töltöttség Az elem nem polaritás szerinti behelyezése A kerekeket akadályozza egy idegen tárgy	Helyezzen be új elemeket Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritásnak megfelelően, ahogy az elemtartó is mutatja Távolítson el minden idegen tárgyat a termékből/kerekekről
Lassan megy/gyenge jel	Alacsony töltöttség A kerekeket akadályozza egy idegen tárgy	Helyezzen be új elemeket Távolítson el minden idegen tárgyat a termékből/kerekekről
Csökkenő jeltávolság	Alacsony töltöttség Erős interferencia a környéken	Helyezzen be új elemeket Keressen egy játékhoz megfelelőbb területet

Környezetvédelmi megjegyzések:

 Az egész termék nem tartozik a háztartási hulladék közé a termék élettartama végén
Az elektronikus és elektronikus eszközök újrahasznosításához a gyűjtőhelyeken visszaküldheti.
A cikk, a használati utasítás, a hangjelzés vagy a csomagolás szimbóluma ezt egyértelműen mutatja.
Az anyagokat a megfelelő jelölésük szerint kell újrahasznosítani.
A régi eszközök újrahasznosítása vagy az azokban található anyagok újbóli felhasználása fontos hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez.
 Kérdezze meg a helyi közösségtől a helyes gyűjtési pontot.
Kérjük, őrizze meg ezt a lapot és a címet a későbbi felhasználáshoz, mivel ezek fontos információkat tartalmaznak.

Az elemek ártalmatlanítása:

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Mint fogyasztó, Ön jogilag köteles visszatéríteni a káros anyagokat tartalmazó elemeket és az összes többi használt elemet.
A régi elemeket a környéken lévő nyilvános gyűjtőhelyeken vagy bárhol, ahol átvesszik.

 Ezeket a kémiai rövidítéseket és egy áthúzott szeméttárolót talál a káros anyagokat tartalmazó elemeknél:

- Pb = Az akkumulátor ólmot tartalmaz
- Cd = Az akkumulátor kadmiumot tartalmaz
- Hg = Az akkumulátor higanyt tartalmaz

CE nyilatkozat

Ezzel MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. kijelenti, hogy felszerelése megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Frekvencia: 27MHz
Adó frekvenciasáv: 26,957-27,283MHz
Maximális átviteli teljesítmény: 0,004mW

Frekvencia: 40MHz
Adó frekvenciasáv: 40,66-40,70MHz
Maximális átviteli teljesítmény: 0,32 mW

A megfeleléségi nyilatkozattal kapcsolatban a következő címen tájékozódhat: MAY CHEONG GROUP FRANCE, S.A.S., Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, Franciaország

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:



www.maisto.com

CE
KÍNÁBAN KÉSZÜLT