

Instruction Bedienungsanleitung

BD1226 -1203



(FIN) Käyttöön tarvitaan 3XAAA -patteria.

Loppunkäytettyjä pattereita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Ne on vietävä asianomaisiin keräyspaikkoihin (kaupoissa) tai (kunnallisim) erikoisjätteen keräyspaikkoihin. Nämä kemialliset lyhenteet on yhdessä ylivedetyn roskatynnyrin kuvan kanssa haitta-ainetta sisältävien patterien päällä: Pb = patteri sisältää lyijyä, Cd = patteri sisältää kadmiumia, Hg = patteri sisältää elohopeaa.

Poista patterin varaus silloin kun nukke patterien pitempiäkäisen käytön jälkeen ei enää toimi moitteettomasti. Liimaa varmuuden vuoksi patterien napojen päälle esim. teippiä tai pane patterit yksitellen eri muovipusseihin.

TÄRKEÄÄ! VAROITUS! OLE VAROVAINEN!

- Uudelleenladattavia pattereita ei saa käyttää.
- Ei- uudelleenladattavia pattereita ei saa ladata uudelleen.
- Patterit on pidettävä kuivina.
- Älkää yrittäkö hajottaa pattereita.
- Ainoastaan suositellun tyyppisiä tai vastaavia pattereita saa käyttää.
- Eri tyyppisiä pattereita tai uusia ja käytettyjä pattereita ei saa käyttää yhdessä.
- Patterit on asetettava paikalleen oikein puollattuina (huomioi + napa / - napa).
- Virtanapoja ei saa oikosulkea.
- Poistakaa leikkikalusta kaikki patterit, kun leikkikalua ei pitempään aikaan käytetä.
- Loppuunkäytetyt patterit on poistettava leikkikalusta.

(S) 3XAAA -batterier skall användas.

Förbrukade batterier får ej läggas i hushållssoporna. Var god använd i stället existerande insamlingsställen (handel) eller speciella avfallsställen (kommuner). Dessa kemiska förkortningar i förbindelse med en överstruken soptunna visar batterier innehållande skadliga material. Pb = batteri innehållande bly, Cd = batteri innehållande kadmium, Hg = batteri innehållande kvicksilver.

När dockan inte fungerar klanderfritt efter längre bruk av batterierna skall batterierna i regel avlägsnas. För säkerhets skull kljstra över batteripolerna t. Ex. med en klisterremsa eller lämna in batterierna var för sig i en påstpsä.

VIKTIGT! VARNING! OBSERVERA!

- Använd inga återuppladningsbara batterier
- Ikke uppladningsbara batterier får ikke laddas.
- Batterierna förvaras på torr plats.
- Försök icke ta isär batterier.
- Använd bara batterier av rekommenderade eller motsvarande sort/typ.
- Använd icke olika batterier eller nya och använda batterier samtidigt.
- Batterier skall placeras in med korrekt polriktning (+pol / -pol skall beaktas).
- Strömpolarna får ej kortslutas.
- Avlägsna alla batterier från leksaken, när leksaken ej används under längre tid.
- Tomma batterier skall avlägsnas ur leksaken.

(HU) Elembehelyezési útmutató:
- Nyissa fel a tépőzárat a baba elején.
- Távolítsa el a csavart.
- Nyissa fel az elemrekeszt, és helyezzen be 3 x AAA elemet.

(GB) Battery insertion instructions:

- remove screw
- open battery compartment for insertion of 3XAAA size batteries

(I) Cambio delle batterie:

- Togliete la vite.
- Aprite la nicchia per le batterie per inserire 3 batterie del tipo AAA

(F) Remplacement des piles :

- Enlevez la vis.
- Ouvrez le compartiment à piles afin d'y placer 3 piles AAA

(CZ) Pokyny k instalaci baterie:

- Otevřete suchý zip na přední straně dítěte.
- Vyšroubujte šroub.
- Otevřete přihrádku na baterie a vložte 3 x baterie AAA.

(SK) Pokyny na instaláciu batérie:

- Otvorte suchý zips na prednej strane dieťaťa.
- Odskrutkujte skrutku.
- Otvorte priehradku na batérie a vložte 3 x batérie AAA.

(DK) Batterieskift:

- Fjern skruen
- Åben batterirummet og læg 3 stk AAA batterier i.

(NL) Vervangen van de batterijen:


- Verwijder de schroef
- Open het batterijvak om er 3XAAA batterijen in te doen


(FIN) Patterien vaihtaminen:

- Poistakaa ruuvi.
- Avatkaa patterilokero ja pankaa siihen 3XAAA -patteria.

(S) Utbyte av batterierna:

- Avlägsna skruven.
- Öppna batterifacket och lägg i 3XAAA batterier.

OFF
TRY ME  ON

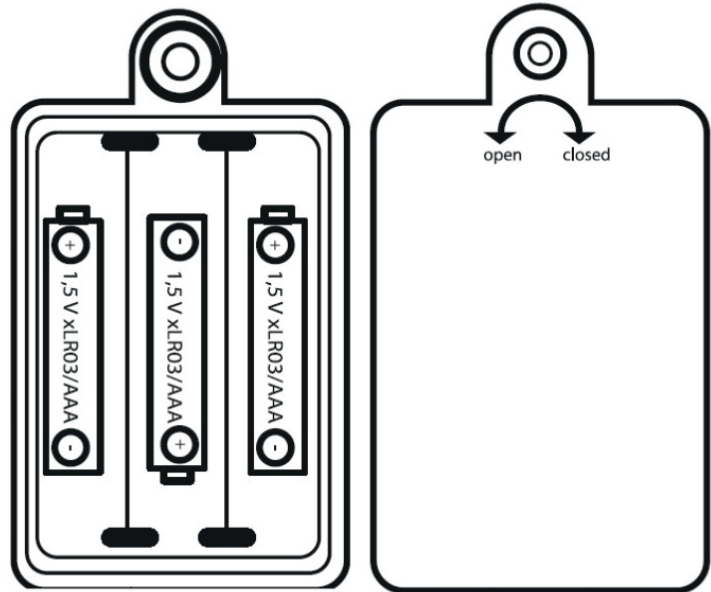

Made in China