

Instruction Bedienungsanleitung

3XLR44



(FIN) Käyttöön tarvitaan 3 x LR44-patteria.

Loppunkäytettyjä pattereita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Ne on vietävä asianomaisiin keräyspaikkoihin (kaupoissa) tai (kunnallisiin) erikoisjätteen keräyspaikkoihin. Nämä kemialliset lyhenteet on yhdessä ylivedetyn roskatynnyrin kuvan kanssa häittä-ainetta sisältävien patterien päällä: Pb = patteri sisältää lyijyä, Cd = patteri sisältää kadmiumia, Hg = patteri sisältää elohopeaa.

Poista patterin varaus silloin kun nukke patterien pitempiäkäisen käytön jälkeen ei enää toimi moitteettomasti. Liimaa varmuuden vuoksi patterien napojen päälle esim. teippiä tai pane patterit yksitellen eri muovipusseihin.

TÄRKEÄÄ! VAROITUS! OLE VAROVAINEN!

- Uudelleenladattavia pattereita ei saa käyttää.
- Ei- uudelleenladattavia pattereita ei saa ladata uudelleen.
- Patterit on pidettävä kuivina.
- Älkää yrittäkö hajottaa pattereita.
- Ainoastaan suositellun tyyppisiä tai vastaavia pattereita saa käyttää.
- Eri tyyppisiä pattereita tai uusia ja käytettyjä pattereita ei saa käyttää yhdessä.
- Patterit on asetettava paikalleen oikein poistettuina (huomioi + napa / - napa).
- Virtanapoja ei saa oikosulkea.
- Poistakaa leikkikalusta kaikki patterit, kun leikkikalua ei pitempään aikaan käytetä.
- Loppuunkäytetyt patterit on poistettava leikkikalusta.

(S) 3 x LR44-batterier skall användas.

Förbrukade batterier får ej läggas i hushållssoporna. Var god använd i stället existerande insamlingsställen (handel) eller speciella avfallsställen (kommuner). Dessa kemiska förkortningar i förbindelse med en överstruken soptunna visar batterier innehållande skadliga material. Pb = batteri innehållande bly, Cd = batteri innehållande kadmium, Hg = batteri innehållande kvicksilver.

När dockan inte fungerar klandertritt efter längre bruk av batterierna skall batterierna i regel avlägsnas. För säkerhets skull klästra över batteripolerna t. Ex. med en klisterremsa eller lämna in batterierna var för sig i en påstpåse.

VIKTIGT! VARNING! OBSERVERA!

- Använd inga återuppladdningsbara batterier
- Ikke uppladdningsbara batterier får ikke laddas.
- Batterierna förvaras på torr plats.
- Försök icke ta isär batterier.
- Använd bara batterier av rekommenderade eller motsvarande sort/typ.
- Använd icke olika batterier eller nya och använda batterier samtidigt.
- Batterier skall placeras in med korrekt polriktning (+pol / -pol skall beaktas).
- Strömpolarna får ej kortslutas.
- Avlägsna alla batterier från leksaken, när leksaken ej används under längre tid.
- Tomma batterier skall avlägsnas ur leksaken.

(HU) Elembehelyezési útmutató:
- Nyissa fel a tépőzárat a baba elején.
- Távolítsa el a csavart.
- Nyissa fel az elemrekeszt, és helyezzen be 3 x LR44 elemet.

(GB) Battery insertion instructions:
- Open velcro on front side of the doll
- remove screw
- open battery compartment for insertion of 3 x LR44 size batteries

(I) Cambio delle batterie:
- Aprite la chiusura a sovrapposizione sul fondo o sul retro del giocattolo.
- Togliete la vite.
- Aprite la nicchia per le batterie per inserire 3 batterie del tipo LR44

(F) Remplacement des piles :
- détachez la bande velcro du ventre/dos du jouet.
- Enlevez la vis.
- Ouvrez le compartiment à piles afin d'y placer 3 piles LR44

(CZ) Pokyny k instalaci baterie:
- Otevřete suchý zip na přední straně dítěte.
- Vyšroubujte šroub.
- Otevřete přihrádku na baterie a vložte 3 x baterie LR44.


(SK) Pokyny na instaláciu batérie:
- Otvorte suchý zips na prednej strane dieťaťa.
- Odskrutkujte skrutku.
- Otvorte priehradku na batérie a vložte 3 x batérie LR44.

(DK) Batterieskift:
Åben velcrobåndet på maven/ryggen af legetøjet
Fjern skruen
Åben batterirummet og læg 3 stk LR44 batterier i.

(NL) Vervangen van de batterijen:
- Open de klittenbandsluiting op de buik/rug van het speelgoed
- Verwijder de schroef
- Open het batterijvak om er 3 x LR44 batterijen in te doen

(FIN) Patterien vaihtaminen:
- Avatkaa leikkikalun vatsa- tai selkäpuolella oleva tarranauhakiinnitin.
- Poistakaa ruuvi.
- Avatkaa patterilokero ja pankaa siihen 3 x LR44-patteria.

(S) Utbyte av batterierna:
- Öppna klettförslutningen på magen/ryggen av leksaken.
- Avlägsna skruven.
- Öppna batterifacket och lägg i 3 x LR44 batterier.

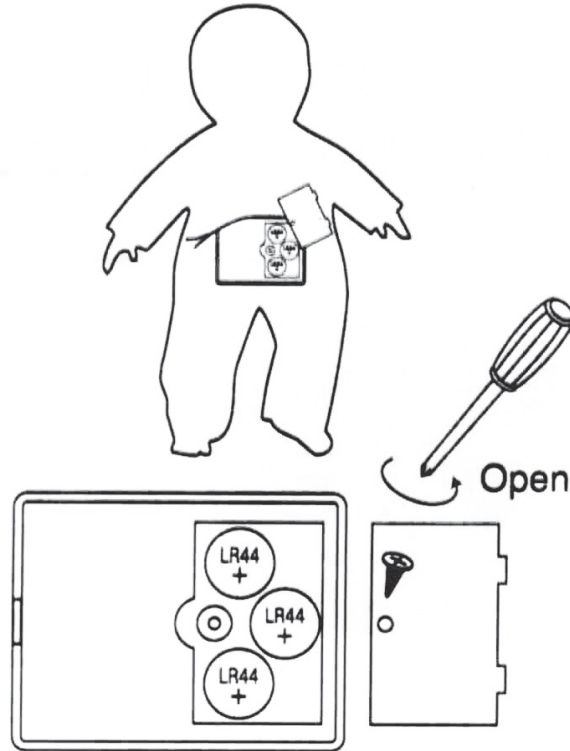

1,5Vx3