
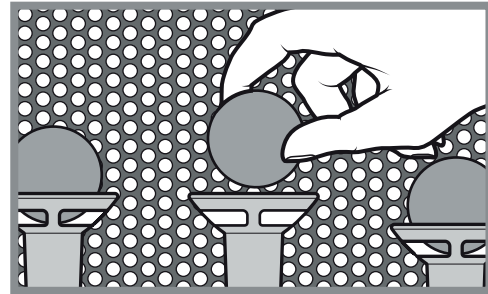



## ÖSSZESZERELÉS

- 1 Vegye ki a golyókat a céltábla elején lévő tárolórekeszből. Ez a rekesz kényelmes tárolást tesz lehetővé, amíg a céltábla nincs használatban.

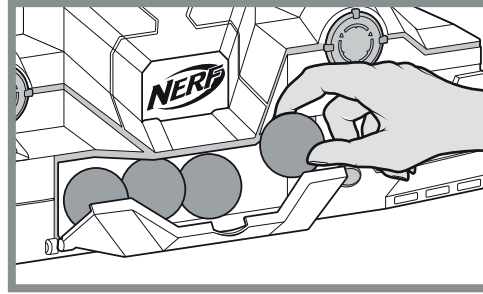

- 2 Vegye ki a golyókat a céltábla elején lévő tárolórekeszből. Ez a rekesz kényelmes tárolást tesz lehetővé, amíg a céltábla nincs használatban.

- 3 Nyomja meg a céltábla elején található ON/OFF kapcsolót. Ez aktiválja a kifúvókákat, amelyek a golyókat a levegőben tartják.

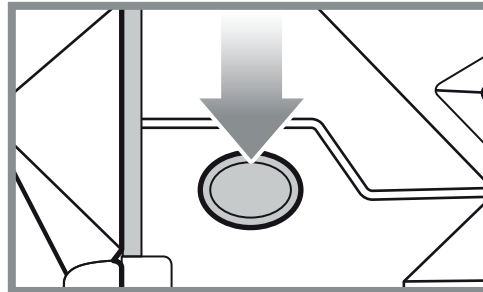

- 4 A lebegő golyók magasságának beállításához használd a hátoldalon található egyedi levegőszabályozó gombokat.

**Az óramutató járásával megegyező irányban:** Nagyobb légáramlás  
**Az óramutató járásával ellentétesen:** Kevesebb légáramlás

## BIZTONSÁGOS ELEMHASZNÁLAT:

- Az elemeket felnőtteknek kell kicserélnie.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- A legjobb teljesítmény érdekében csak az ajánlott elemeket vagy azokkal egyenértékű elemeket szabad használni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Ne keverje az új és használt elemeket.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárn.

### TISZTÍTÁS:

- A tisztításhoz törölje át egy ronggyal.
- Ne merítse vízbe.
- Ne használjon kémiai vagy súrolószeres tisztítószereket

Modell & Hobby  
**TOYS**

Magyarországon forgalmazza:  
Modell & Hobby Kft.  
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14;  
Tel: 06-1/431-7451;  
[www.modellhobby.hu](http://www.modellhobby.hu)

Használata engedélyhez kötött. Gyártó:  
Jazwares, LLC, Sunrise, FL 33326, USA  
Jazwares, 16A Crane Grove, London, N7 8LE, United Kingdom  
[Jazwares GmbH, Mina-Rees-Str. 8, 64295 Darmstadt, Germany](http://Jazwares GmbH, Mina-Rees-Str. 8, 64295 Darmstadt, Germany)  
[www.jazwares.com](http://www.jazwares.com) / [www.jazwares.de](http://www.jazwares.de)

**FIGYELEM!**  
FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek.  
3 éves kor alatti gyermeknek nem alkalmas.

**FONTOS:**  
KÉRJÜK TARTSD MEG EZT A PAPIRT!  
FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ



Védd a környezetet úgy, hogy nem a háztartási hulladékok közé dobod ki ezt a terméket. Keresd meg a környékeden található újrahasznosító hatóságot.




## NERF LEBEGŐ CÉLLÖVÖLDE

8+  
ÉVES  
KORTÓL

Kérjük, hogy az akkumulátor cseréjéhez és a használati utasításokhoz alaposan olvassa el az útmutatóban található összes információt.

## TARTALOM


- NERF LEBEGŐ CÉLLÖVÖLDE
- 2 RÚD
- 1 HÁLÓ
- 4 SZIVACSLABDA

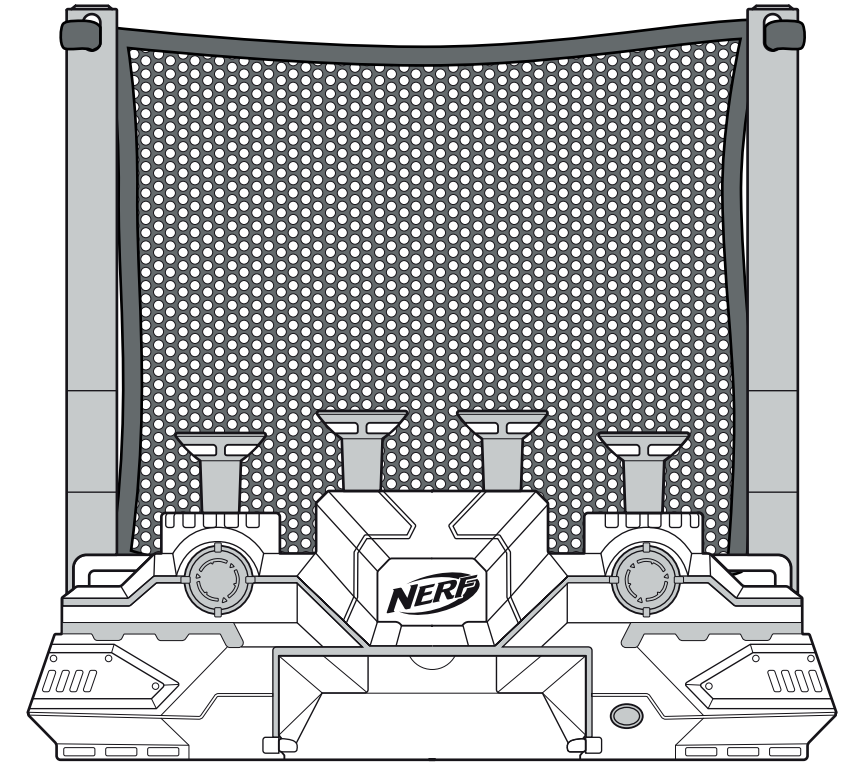


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## FUNKCIÓK / IRÁNYÍTÁS

### ELEJE

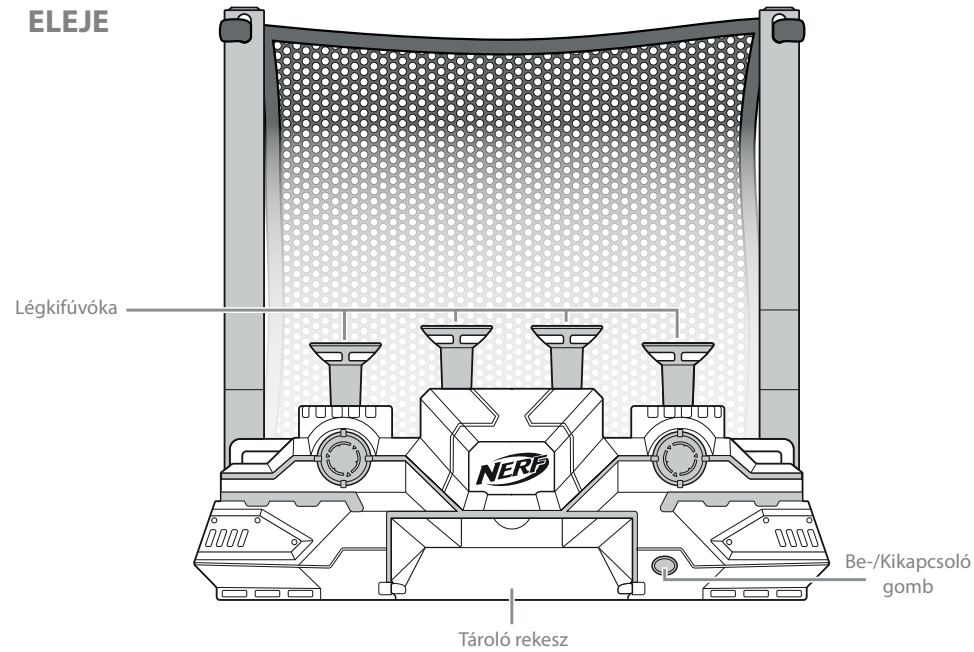


### HÁTULJA

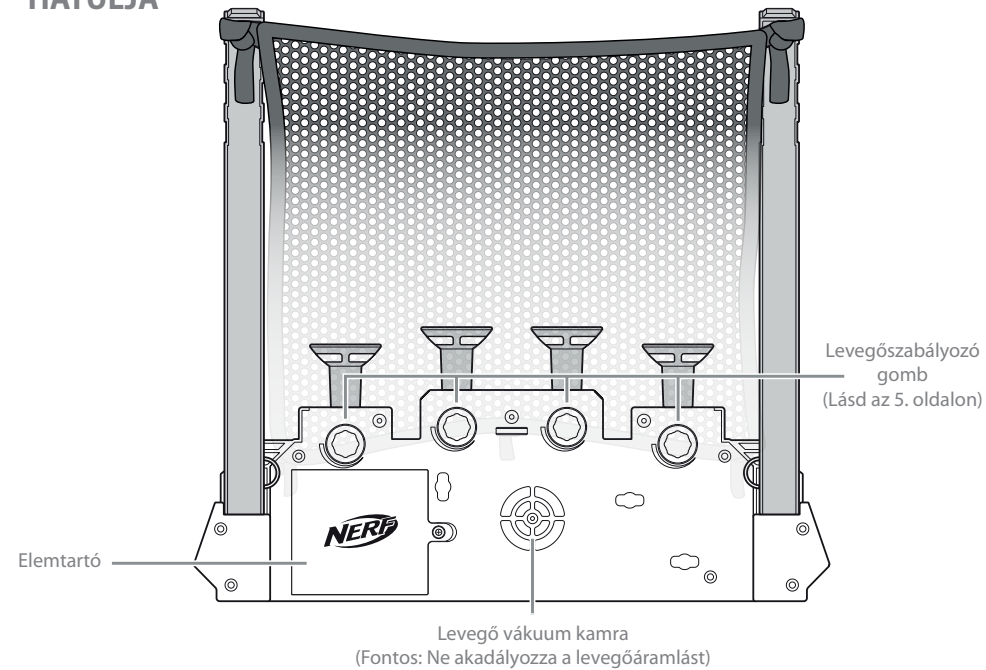

## TELEPÍTÉS/ELEMCSERE

Használj csavarhúzózt és csavard ki a csavart az óramutató járásával megegyező irányba ahhoz, hogy meglazuljon. Távolítsd el az elemfedőt, ahogy az illusztráción látod, vedd ki a használt elemet és helyezz be helyette 4"AA" LR6 1,5V-s alkáli elemet a helyére.

**Megjegyzés:** Mindig új elemet használjon!

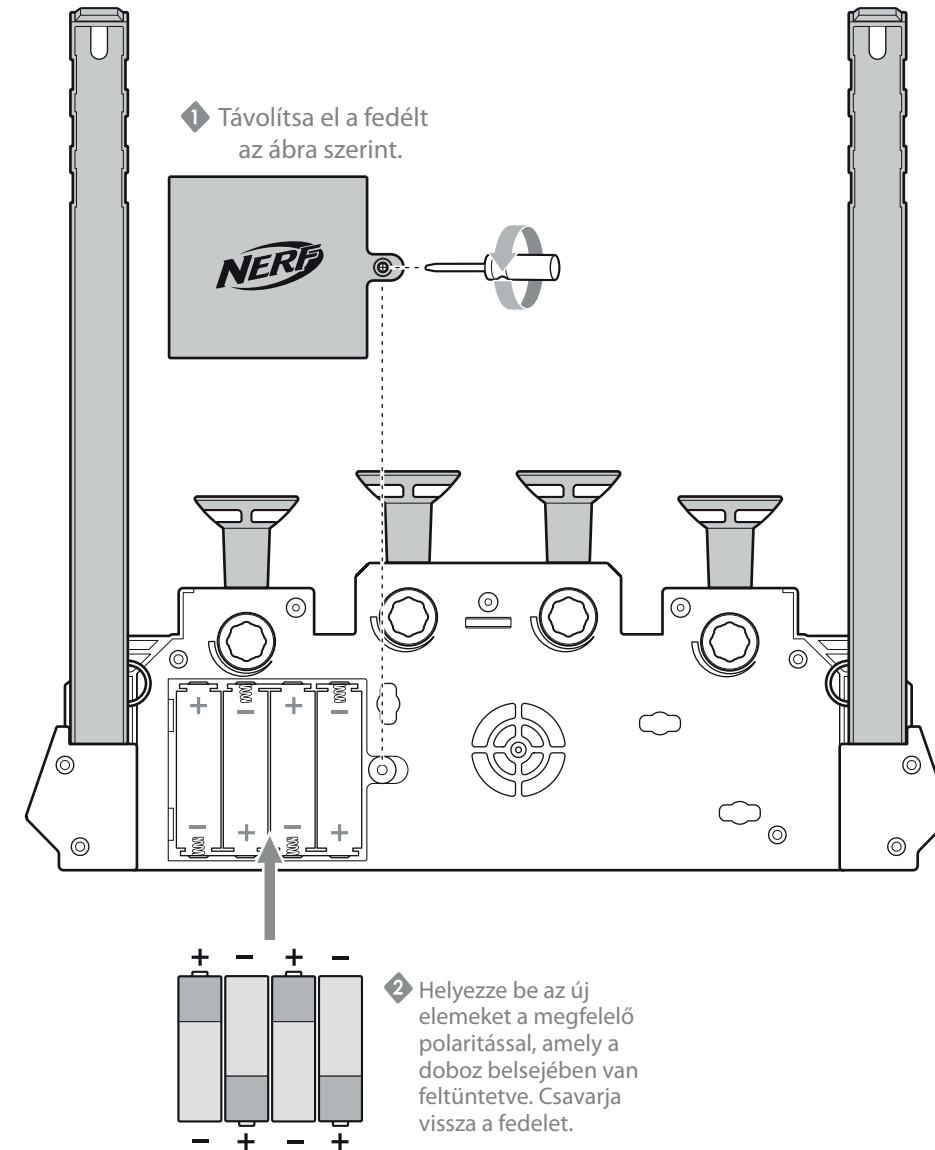

## ÖSSZESZERELÉS

### ÖSSZESZERELÉS A HÁLÓ RÖGZÍTÉSÉVEL

Hurkold át a pántokat a rudakon az alján (lásd az alábbi képen), és csomózd meg szorosan, hagyva némi rést a háló alján, hogy felfogja és megtartsa a labdákat és a nyilakat.

