



OMG KISKUTYÁD


Elemtartó rekesz

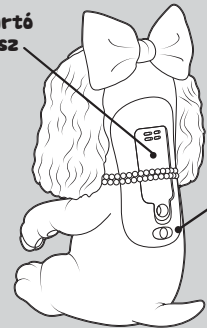

Bekapcsolás:
1. Válassz játékmódot.
2. Pattintsd oda a pöcköt.




Kiegészítő
(A darab kiskutyától függ)

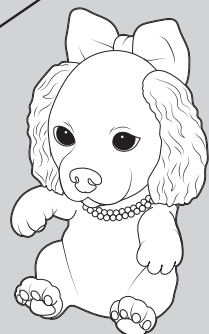

ELEMEK

A működéshez 3 AG13 (LR44) típusú elem szükséges.
Az elemek behelyezését csavarhúzóval (nem tartozék) végezzé.


- Az elemek behelyezését felülről végezzé, a feltüntetett polaritásnak megfelelően.
- Mindig győződj meg róla, hogy az elemek megfelelően lettek rögzítve, mielőtt gyermek kezébe kerülne a játék.
- A nem tölthető elemeket ne töltsd.
- A tölthető elemeket távolítsd el a töltésük előtt a termékből.
- Az elemek kezelését mindig felülről végezzé.
- A lemerült elemeket azonnal távolítsd el a játékból.
- Ne zárd rövidre az áramköröket.
- Amennyiben hosszabb ideig használaton kívül lesz a termék, az elemeket távolítsd el.
- Ne dobd nyílt lángba az elemeket.
- Újrahasznosításuk/ártalmatlanításuk mindig a lokális szabványoknak megfelelően történjen.
- A legjobb működés érdekében, használj új elemeket.
- Ne keverj különböző típusú, régi és új elemeket.
- Hogy ne zárd rövidre az áramköröket, az elemekkel külön-külön járj el.

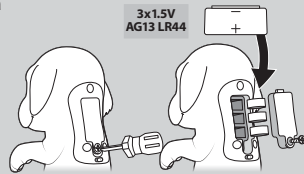

FIGYELMEZTETÉS A termék működéséhez elemek szükségesek, ezért nagy odafigyelést igényel a használata. Az elemek súlyosan károsíthatják az egészséget. Amennyiben fennáll a gyanúja, hogy az elem a gyerek testében kötött ki, azonnal forduljunk segítséghez, ugyanis akár 2 órán belül halált okozhat.

ZENE

Pattintsd a pöcköt a Zene módba.



Nyomd meg a kutya pocakját a zene lejátszásához!


Nyomd meg még egyszer, hogy énekeljen is!

- Gyors nyomás egy kisebb hangért.
- Hosszabb nyomásra kitartott dalért.
- Folyamatos nyomás alatt hangosabban szól a nóta.



ÉNEKLÉS

Pattintsd a pöcköt az Éneklés módba.



Nyomd meg a kutya pocakját az énekléshez!

- Gyors nyomás egy kisebb hangért.
- Hosszabb nyomásra kitartott dalért.
- Folyamatos nyomás alatt hangosabban szól a nóta.

TIPP: A kiskutya tud zenei aláfestés nélkül is énekelni, vagy megalkothatod saját slágereidet! *különálló eszközre van szükség hozzá



HIBAELHÁRÍTÁS

A funkciók nem működnek megfelelően

- Győződj meg róla, hogy a játékot a megfelelő módba kapcsolod.
- Az elemek cseréje és ellenőrzése orvosolhatja a hibákat.

Az éneklés nem működik

- Győződj meg róla, hogy a megfelelő helyen nyomkodod a kuttyust.
- Ütközésig nyomd a hasát.

A zene nem működik

- A zeneszám lejátszása után, a has újrayomásával a dal megismétlődik.
- Ha másik zenét szeretnél, ne nyomkodd a hasát a zeneszám vége felé, így ugorhat át egy másik dalra.

FCC NYILATKOZAT

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz.

FIGYELEM: Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyek a megfelelőéért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződj meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

VIGYÁZAT: NE MERÍTSD A TERMÉKET VÍZBE, TISZTÍTÁSA NEDVES RONGGYAL TÖRTÉNYEN. NE TARTS KÖZEL A FÜLEDHEZ MŰKÖDÉS KÖZBEN. 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM AJÁNLOTT. HOSSZÚ HUZALT, FÜLLASZTÓ ALKATRÉSzt TARTALMAZ, MELYET TARTS TÁVOL GYERMEKEKTŐL.

CAUTION: KISEBB GYERMEKEK ESETÉBEN, A HASZNÁLAT FELNÖTT FELÜGYELET MELLETT TÖRTÉNYEN. TÁVOLTSD EL A CSOMAGOLÁST, MIELŐTT GYERMEK KEZÉBE ADNÁD. A TERMÉK NEM EHEŐ!

FONTOS: A JÁTÉK FUNKCIÓ DOBÁLÁS/SÉRÜLÉS KÖVETKEZÉSEBEN MEGHIBÁSODHATNAK. ŐRIZD MEG A CSOMAGOLÁST, MERT HASZNOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. A SZÍNEK ÉS KIVITELEZÉS ELTÉRHEt A BEMUTATOTTAKTÓL. NEM TARTALMAZ LATEX VAGY TERMÉSZETES GUMIKAT.

WWW.LITTLELIVEPETS.COM

TARTOZÉKOK:
1 OMG! Kiskutya
1 Kiegészítő
3 LR44 elem
1 Születési anyakönyvi kivonat
1 Használati útmutató



©2019 Moose.
GYÁRTVA KÍNÁBAN

FIGYELEM!
LENYELHETŐ ALKATRÉSZEK.
3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA
NEM AJÁNLOTT.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*Mindegyik külön kapható az OMG Kiskutya énekes szériájának darabjaként.