



Q5 2.4G

2.4GHz Távirányítású Modellhajó Kézikönyv

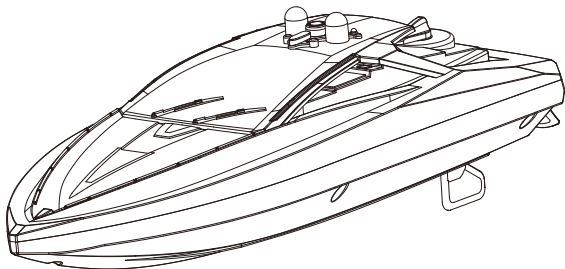


1. A hajó automatikusan élesedik amikor vizet ér és kapcsolat létrejött a hajó és a távirányító között.
2. Ne vezesse messzebb a hajót 50 méteres távolságnál a távirányítótól, mert előfordulhat, hogy a jel elvesz.
3. A hajó az akkuk teljes feltöltése esetén nagyjából 20 perc üzemidővel rendelkezik.
4. A hajó nem rendelkezik ön-mentő funkcióval, vagyis nem fordul vissza a hasára ha felborult, vagy akadálnak ütközött.
5. Kerülje el a vízínövényeket a működtetés közben, mivel ezek a hajócsavaron sérülést okozhatnak, illetve rátekeredhetnek.
6. A iránytartó kormánylapát helyes irányba kézzel állítható be.

RC hajó fő szerkezeti elemei

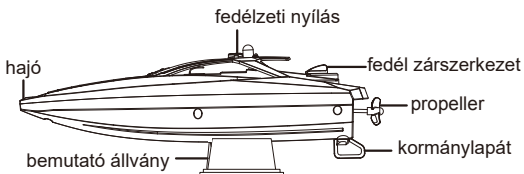


Távírányító funkciók

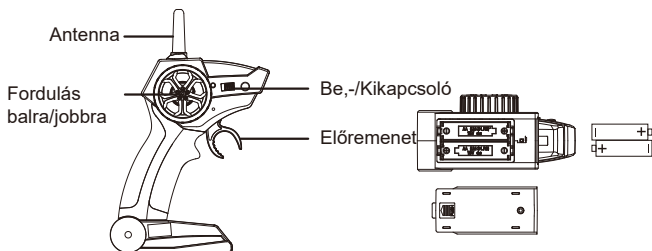

Elemek behelyezése: távolítsa el az elemfedelel a távirányító alsó részén. Helyezzen bele 2 darab AA elemet. Figyeljen a megfelelő polaritásra. (elemeket a készlet nem tartalmaz)..

Hajó akkumulátorának töltése

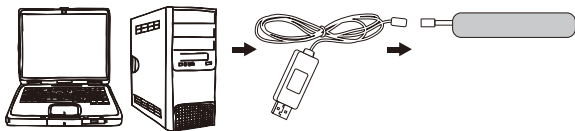


Töltési idő nagyjából 90 perc. Töltés közben a töltő pirosan világít, majd kék színre vált amikor az akkumulátor feltöltődött.




1. Megfelelő polaritással helyezze be az elemeket.
2. Ne használjon új és használt elemeket egyidejűleg.
3. Ne használjon eltérő minőségű elemeket.
4. Nem tölthető elemeket ne próbálja meg tölteni.
5. Újratölthető elemek csak felügyelet mellett tölthetők.
6. Ne zárja rövidre az áramköröket.
7. A gyári akkukat csak a gyári USB töltővel töltsé!
8. A lemerült elemeket távolítsa el a modellből.

Akkumulátor behelyezése a hajóba



Helyezze az akkumulátort a hajóba, és rögzítse az akkutartóhoz. Megfelelően helyezze be az akkumulátort.




Helyezze a kabintetőt 45 fokos szögben a hajóra, majd kissé nyomja előre, majd a helyére, lefelé.

Funkciók


Előre




Jobbra -
fordulás



Balra -
fordulás





Kormánylapát: Ezt kézzel állítsa be egyenesre!
Amikor egyenesen siklik, de eltérést tapasztal,
fordul
a hajó jobbra vagy balra egyenes siklás helyett,
kérjük, kézzel állítsa be a kormánylapátot.

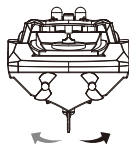

Karbantartás

1. Használat után távolítsa el az akkumulátorokat. Huzamosabb használaton kívüli időszak előtt a távirányítóból is távolítsa el az elemeket!
2. Ne hagyja a szabad napsütésben sokáig, és játék után törölje szárazra a modellt.



Használat után törölje szárazra a
hajó belsejét és külső felületét

Figyelem!

1. 14 éven felüliek számára javasolt termék! Felnőtt felügyelete mellett használható modell.
2. Használat után addig ne töltsé újra az akkumulátort, amíg az le nem hűl!
3. Használat során kerülje el a szennyezett vizeket, úszó törmelékeket, és fürdőző embereket! A propeller sérülést okozhat, a vízben úszó tárgyak pedig a hajót rongálhatják meg.
4. A terméknek kisméretű alkotóelemei vannak, melyek veszélyesek lehetnek gyermekekre amennyiben azokat lenyelik.
5. Maradjon távol a forgó propellertől, mivel az súlyos sérülést okozhat.
6. Motor felforrósodhat, kérjük ne érintse meg, hogy elkerülhesse az égési sérülést!
7. Ne használja a modellt olyan helyeken ahol a távirányító jelét zavarhatják a jelek.
8. Ne használja a modellt olyan helyszíneken ahol azt a hatóságok kifejezetten tiltják.
9. Rendszeres időközönként ellenőrizze a modellt sérülések végett.
Amennyiben ilyen alkatrészt talál a modellen azt javíttassa meg a következő használat előtt.