


## A DARU ÖSSZESZERELÉSE

- Illessze az emelőkosarat a csatlakozóhoz; illessze a csatlakozón lévő két oszlopot az emelőkosáron lévő két lyukba. *Lásd az 1. ábrát.*
- Illessze a daru felső részét a daru alsó részéhez; nyomja lefelé, amíg kattánót hangot nem hall, ekkor a két elem csatlakoztatva van. *Lásd a 2. ábrát.*
- Ha használat közben kattogó hangot hall, vagy a darut nem lehet felemelni/leengedni, az elemek nem csatlakoztak jól, valószínűleg újra össze kell illeszteni őket.

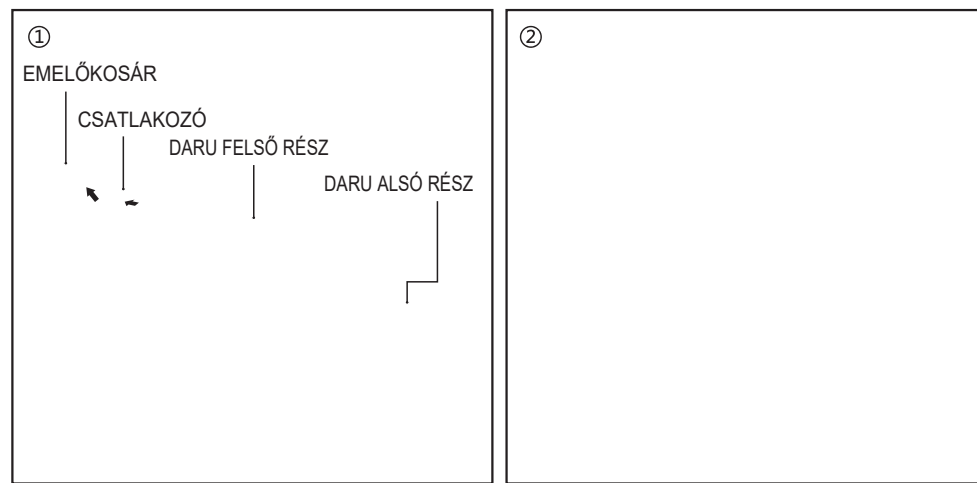


## FIGYELEM

- Ne keverje a különböző típusú, vagy az új és régi elemeket. A lemerült elemeket vegye ki a játékból.
- Az elemeket felöltött cserélje. Azokat helyes polaritással helyezze be. Az áramforrást ne zárja rövidre.
- Ne töltsen nem tölthető elemeket. A tölthetőket a játékból eltávolítva töltsen. Az elemtöltést felöltött vagy 8 évnél idősebb gyermek végezze. Szívárgó vagy törlőt elemeket ne töltsön.
- Tölthető elemeket csak szülői felügyelet mellett töltsön.
- Csak az ajánlott elemekkel megegyező típust használjon.
- Kizárólag alkáli és újratölthető elemeket használjon a termékhez.
- Ne vigye az elemeket tűz, hőforrás, víz vagy közvetlen napfény közelébe.
- Amennyiben szivárgó elemfolyadékkal került kapcsolatba, azonnal mossa le a ruhát vagy a bőrfelületet.
- A tölthető elemek megóvása érdekében rendszeresen töltsen őket, az ajánlottnak megfelelő típusú töltővel.
- Az elemeket felelősségteljesen dobja ki. Ne dobja őket tűzbe.

-5-

## KARBANTARTÁS

- Távolítsa el az elemeket, ha a játék hosszabb ideig használaton kívül van.
- A járművet nedves törölkendővel tisztítsa
- Kerülje a felmelegedést vagy az erős napfénynek való kitettséget.
- Tartsa szárazon.
- Ellenőrizze rendszeresen a játék vezetőkeit, burkolatát, alkatrészeit. Ne használja ha sérülést talál, amíg a sérülés ki nem lett javítva.

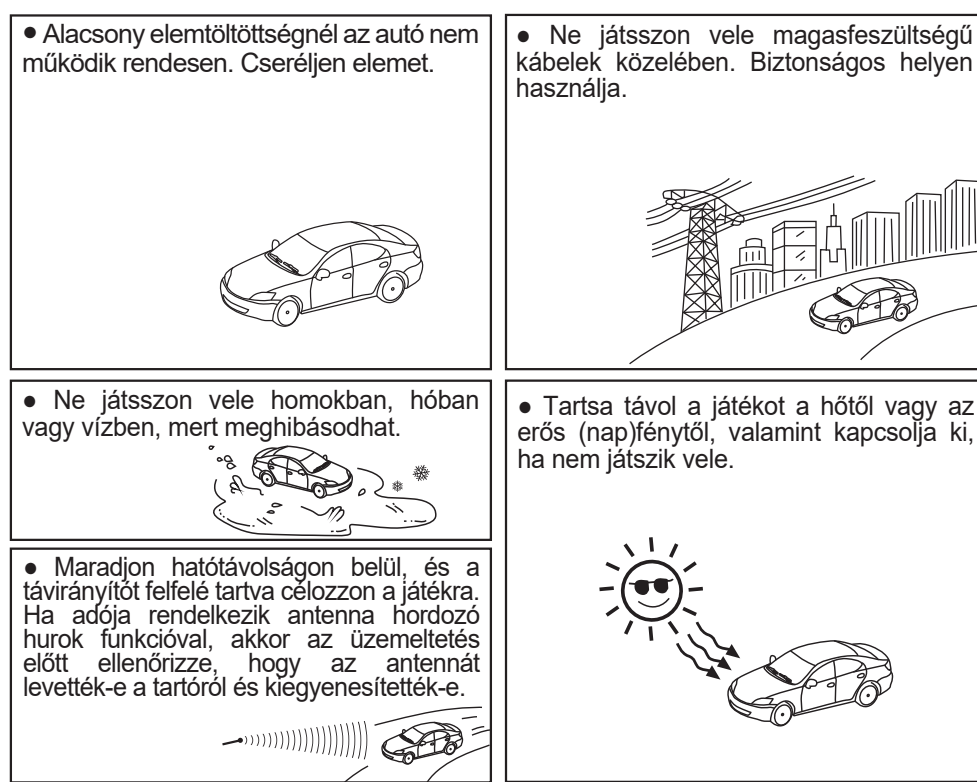

A képek csak illusztrációk.

-6-

RASTAR



## ÚTMUTATÓ

Az útmutató a következő típusokhoz készült: 78620

Frekvenciasávok: 2410–2475 MHz  
Maximális adóteljesítmény (EIRP): Legfeljebb 10 mW.

**FIGYELEM:**  
FULLADÁSVESZÉLY  
Apró alkatrészek. Nem alkalmas  
3 éves aluli gyerekek számára.

Modell & Hobby  
**TOYS**  
Importálja és Magyarországon forgalmazza:  
Modell & Hobby Kft.  
1007. Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12.  
Tel: (+36) 431 7451; www.modelhobby.hu

Őrizze meg az útmutatót,  
mert fontos információkat tartalmaz.


RASTAR GROUP  
Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghai,  
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.  
Http://www.rastar.com

01.04.78620.00200


-1-

## ELEM BEHELYEZÉSE ÉS PÁROSÍTÁS

- Az autók használata előtt minden alkalommal párosítsa az autókat a távirányítóval. Kövesse a lépéseket.
  - Az alváltó darabja használható az elemfedél elforgatására. *Lásd az 1. ábrát.*
  - Nyissa fel a fedelet, és helyezze az 5 X AA elemet a tűzoltóautóba megfelelő polaritással, majd zárja le a fedelet és forgassa el a gombot az elemfedél rögzítéséhez. *Lásd az 1. ábrát.*
  - Nyissa fel a fedelet, és helyezze a 3 X AA elemet a rendőrautóba megfelelő polaritással, majd zárja le a fedelet és forgassa el a gombot az elemfedél rögzítéséhez.
  - Csavarhúzó segítségével nyissa fel a távirányító fedelét, helyezze be a 2 X AA elemet, majd zárja le a fedelet és csavarozza vissza. *Lásd a 2. ábrát.*
  - A tűzoltóautót és a rendőrautót kapcsolja be (ON), ekkor a tűzoltóautó hangjelzést ad. Ha a rendőrautó villog, a párosítás sikeres. Ezután helyezze a távirányító kapcsolóját "ON" állásba. Ha jelzőfény villogni kezd, a párosítás sikeres. Amikor a távirányítón lévő jelzőfény kialszik, a teljes párosítás sikeres, mindkét autó kész a használatra. *Lásd a 2., 3., 4. ábrát.* A távirányítót automatikusan átkapcsolhatjuk a tűzoltóautó vagy a rendőrautó irányítására. Az autók ajánlott pótkötőt állítsa irányba, hogy az autók megfelelően haladjanak. *Lásd a 2. ábrát.*
  - Ha az elem merül, a tűzoltóautó/rendőrautó lassulni fog, vagy leáll, vagy a rendőrautó/tűzoltóautó/távirányító jelzőfényei kialszanak, ekkor az elemeket cserélni kell.
- Az autók 2.4 GHz frekvencián működik, ezáltal több ember tud egy időben játszani interferencia nélkül. A párosítás lépéseit azonban lépésről lépésre el kell végezni. Kövesse a fentebbi lépéseket. Először végezze el a párosítást egy autón, majd hagyja bekapcsolva mindkét autót és a távirányítót. Majd a végezze el a párosítást a másik autón is.
- Használat után kapcsolja ki az autókat és a távirányítót.


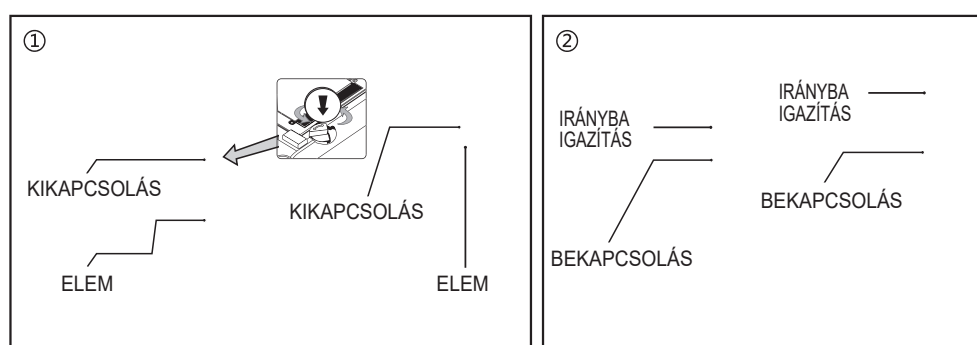


-2-

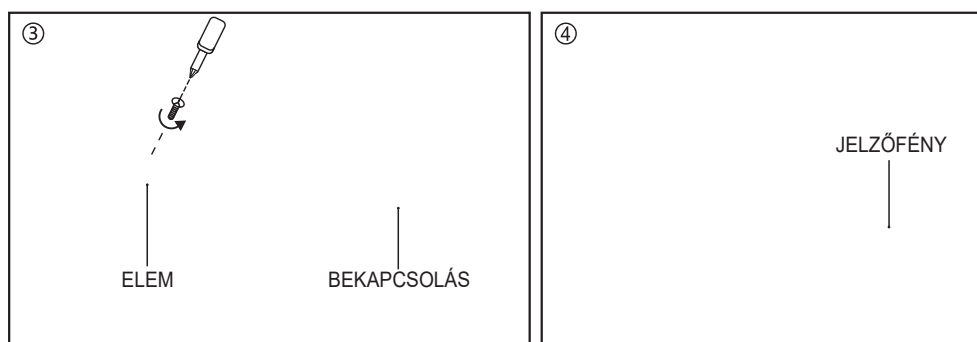

## JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

- A termék 2.4GHz frekvencián kommunikál, amely technológia több eszközzel is kompatibilis, és ami által gyors a reakcióideje, pontosak a reakciói és ritkán kerül interferenciába.

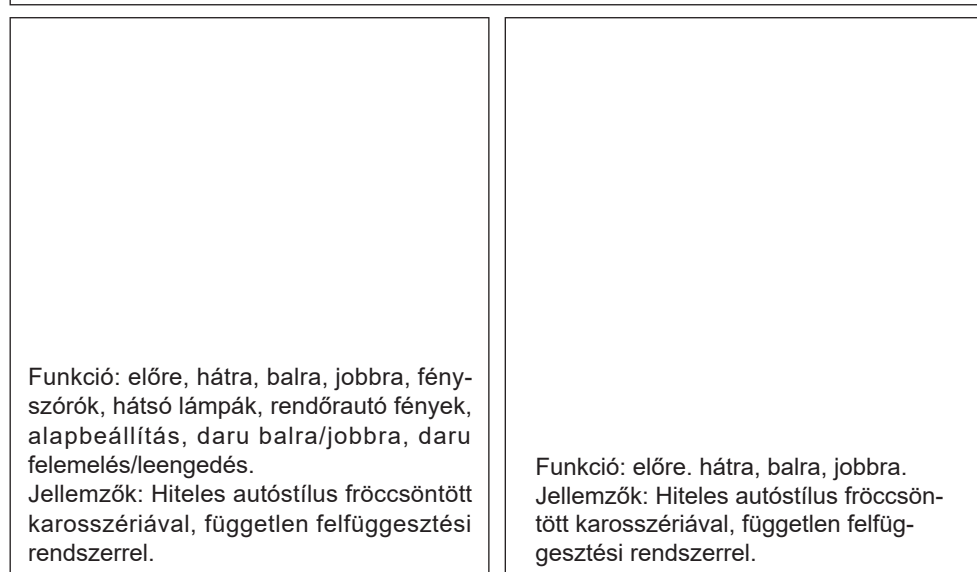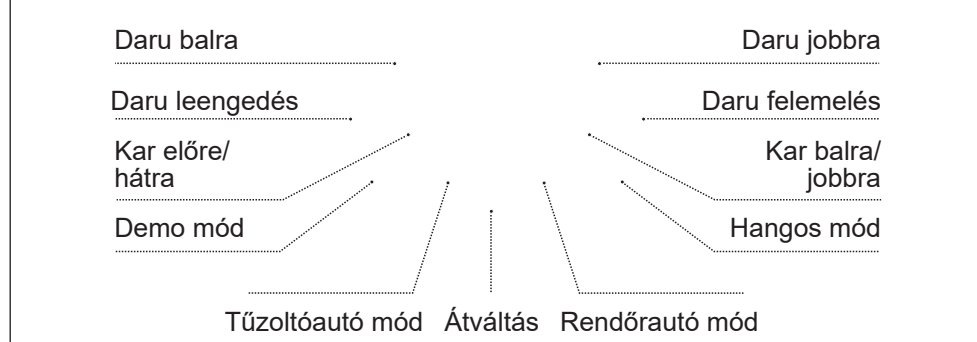


-3-

## MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ

- Üzem módok
  1. Tűzoltóautó mód  
Nyomja meg a tűzoltóautó mód gombját, a hozzátartozó jelzőfény villogni kezd; a távirányító segítségével mozgatható a daru balra/jobbra/előre/hátra. A fény-szórók villogni kezd, ha az autó előre megy, a hátsó lámpa villog, ha az autó hátra megy.
  2. Rendőrautó mód  
Nyomja meg a rendőrautó mód gombját, a hozzátartozó jelzőfény villogni kezd; a távirányító segítségével mozgatható az autó balra/jobbra/előre/hátra.
  3. Demo mód  
Nyomja meg a demo gombot, és a tűzoltóautó az előre beállított útvonalon fog haladni; a demo mód 20 másodpercig tart. A daru irányításával automatikusan átvált tűzoltó módra.
  4. Hang mód  
A hang gomb megnyomásával a tűzoltó hangja szólal meg. A további megnyomásokkal összesen 4 hang közül választhatunk. A figyelmeztető hangok elsőbb-séget élveznek a játék hangjaival szemben.
- Működtetés és irányítás
  - Tűzoltó módban a daru balra/daru jobbra gomb megnyomásával a tűzoltóautó 360 fokban fordulhat teszt balra/jobbra a hozzátartozó hangadással.



- Tűzoltóautó módban, a daru felemelési/daru leengedés gomb megnyomásával a tűzoltóautó daruja felemelkedik/leenged a hozzátartozó hangadással.

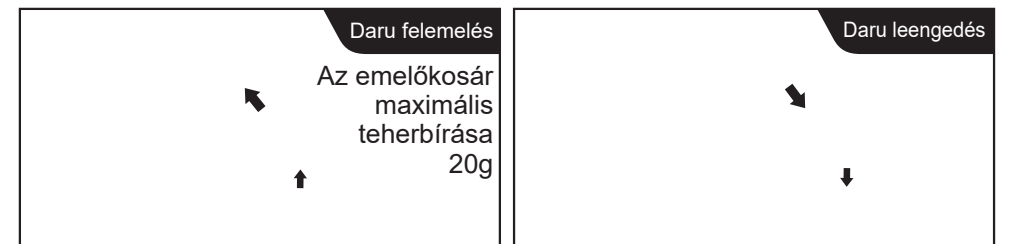

-4-