

## KARBANTARTÁS

- Hosszabb használaton kívüli időre távolítsa el az elemeket a játékból.
- Puha ronggyal tisztítsa a játékot.
- Ne melegítse és ne tegye ki erős napfénynek.
- Tartsa szárazon.

A képek csak illusztrációk.

Frekvenciasávok (A): 2422.2-2462.2 MHz  
 Frekvenciasávok (B): 2420.2-2460.2 MHz  
 Maximális adóteljesítmény (EIRP): Legfeljebb 10 mW.



## FIGYELEM:

**FULLADÁSVESZÉLY**  
 Apró alkatrészek. Nem alkalmas  
 3 éven aluli gyerekek számára.

Modell & Hobby  
**TOYS**

Importálja és Magyarországon forgalmazza:  
 Modell & Hobby Kft.  
 1097. Budapest Könyves Kálmán Krt. 12.  
 Tel: (1) 431 7451; www.modellhobby.hu

Őrizze meg az útmutatót,  
 mert fontos információkat tartalmaz.

## RASTAR GROUP

Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua,  
 Chenghai, Shantou, Guangdong, China.  
 Http://www.rastar.com

01.04.78900.00400



RASTAR



## ÚTMUTATÓ

Ez az útmutató a következő típusokhoz készült: 78900.


### MŰKÖDTETÉSI ÚTMUTATÓ

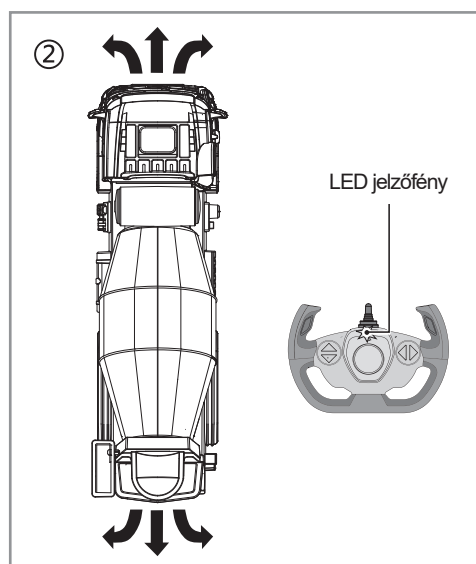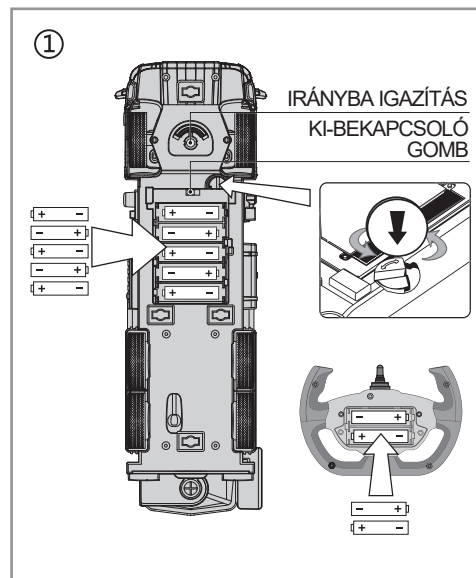


- Az alváz rögzítő darabja használható az elemfedél zárjának elforgatására. Lásd az ábrát balra.
- Nyissa fel a fedelet, és helyezze az 5 X AA elemet az autóba megfelelő polaritással, majd zárja le a fedelet.
- Nyissa fel a fedelet, és helyezze a 2 X AA elemet a rendőrautóba megfelelő polaritással, majd zárja le a fedelet.
- Kapcsolja be az autót használat előtt.
- Az autó alján lévő pöcköt állítsa irányba, hogy az autó egyenesen haladjon.
- Amikor a LED-jelzőfény elsötétedik, cserélje ki az elemeket, mert lemerültek.
- Ha az autó sebessége lassul, akkor az autó elemei merülnek; cserélje ki őket.
- Használat után kapcsolja ki az autót. Távolítsa el az elemeket az autóból és a távirányítóból, ha a játék hosszabb ideig használaton kívül van, ezzel megőrizve a károsodást és az elemek szivárgását.

## JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

A képek csak illusztrációk.

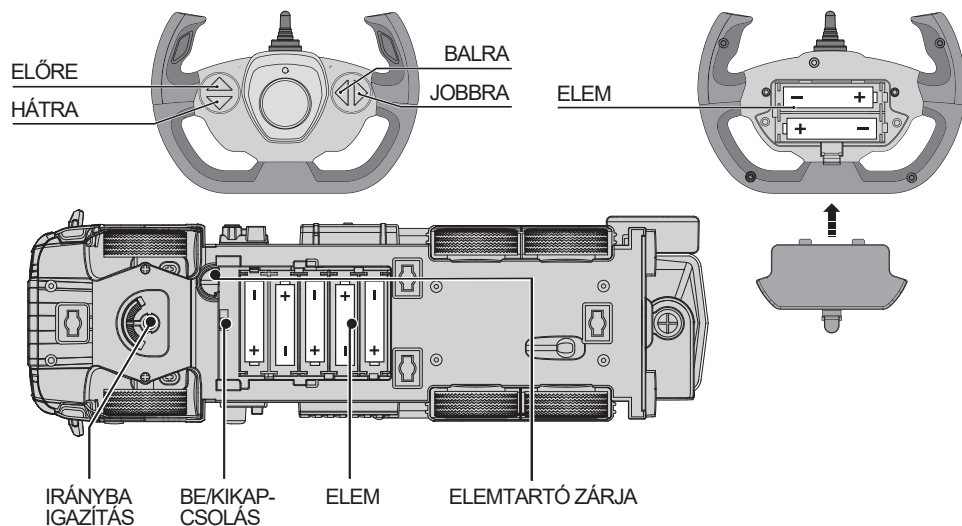

Funkciók: előre, hátra, balra, jobbra, fényszórók, hátsó lámpák, mixer forgás  
 Jellemzők: Hiteles autóstílus fröccsöntött karosszériával, független felfüggesztési rendszerrel.

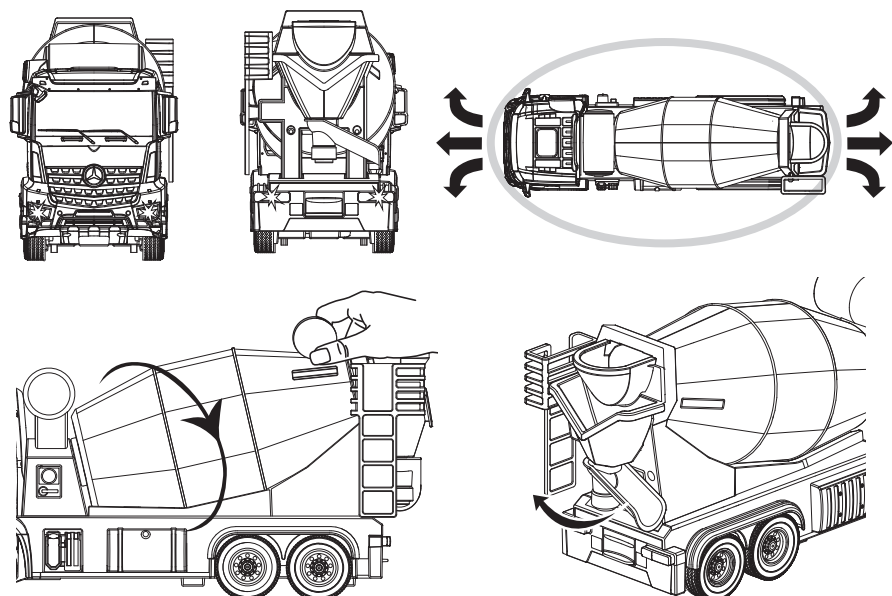

A mixer malacperselyként is használható. A kiöntő kézzel mozgatható.

## FIGYELEM

- Ne keverje a különböző típusú, vagy az új és régi elemeket. A lemerült elemeket vegye ki a játékból.
- Az elemeket felöltött cserélje. Azokat helyes polaritással helyezze be. Az áramforrást ne zárja rövidre.
- Ne töltsen a nem tölthető elemeket. A tölthetőket a játékból eltávolítva töltsen. Az elemtöltést felöltött vagy 8 évnél idősebb gyermek végezze. Szivárgó vagy törött elemeket ne töltsön.
- Tölthető elemeket csak szülői felügyelet mellett töltsön.
- Csak az ajánlott elemekkel megegyező típust használjon.
- Az antennát és a kábelt ne dugja aljzatba.
- Ne vigye az elemeket tűz, hőforrás, víz vagy közvetlen napfény közelébe.
- Amennyiben szivárgó elemfolyadékkal került kapcsolatba, azonnal mossa le a ruhát vagy a bőrfelületet.
- A tölthető elemek megóvása érdekében rendszeresen töltsen őket, az ajánlottnak megfelelő típusú töltővel.
- Az elemeket felelősségteljesen dobja ki. Ne dobja őket tűzbe.

• Alacsony elemtöltöttségénél az autó nem működik rendesen. Cseréljen elemet.




• Ne játsszon vele homokban, hóban vagy vízben, mert meghibásodhat.



• Maradjon hatótávolságon belül, és a távirányítót felfelé tartva célozzon a játékra. Ha adója rendelkezik antenna hordozó hurok funkcióval, akkor az üzemeltetés előtt ellenőrizze, hogy az antennát levették-e a tartóról és kiegyenesítették-e.



• Ne játsszon vele magasfeszültségű kábelek közelében. Biztonságos helyen használja.

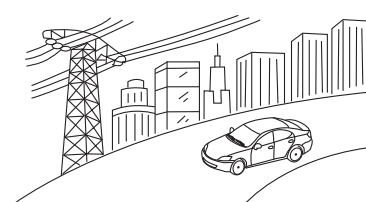

• Tartsa távol a játékot a hőtől vagy az erős (nap)fénytől, valamint kapcsolja ki, ha nem játszik vele.

