

## FIGYELEM

- Kizárólag alkáli és újratölthető elemeket használjon a termékhez.
- Ne keverje a különböző típusú, vagy az új és régi elemeket. A lemerült elemeket vegye ki a játékból.
- Az elemeket felnőtt cserélje. Azokat helyes polaritással helyezze be. Az áramforrást ne zárja rövidre.
- Ne töltsön a nem tölthető elemeket. A tölthetőket a játékból eltávolítva töltsön. Az elemtöltést felnőtt vagy 8 évnél idősebb gyermek végezze. Szivárgó vagy törött elemeket ne töltsön.
- Tölthető elemeket csak szülői felügyelet mellett töltsön.
- Csak az ajánlott elemekkel megegyező típust használjon.
- Az antennát és a kábelt ne dugja aljzatba.
- Ne vigye az elemeket tűz, hőforrás, víz vagy közvetlen napfény közelébe.
- Amennyiben szivárgó elemfolyadékkal került kapcsolatba, azonnal mossa le a ruhát vagy a bőrfelületet.
- A tölthető elemek megóvása érdekében rendszeresen töltsön őket, az ajánlott megfelelő típusú töltővel.
- Az elemeket felelősségteljesen dobja ki. Ne dobja őket tűzbe.

## KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

- Hosszabb használaton kívüli időre távolítsa el az elemeket a játékból.
- Puha ronggyal tisztítsa a játékot.
- Ne melegítse és ne tegye ki erős napfénynek.
- Tartsa szárazon.

Frekvenciasávok: 2400–2483,5 MHz  
Maximális adóteljesítmény (EIRP): Legfeljebb 10 mW.

-5-

**FIGYELEM:**  
FULLADÁSVESZÉLY  
Apró alkatrészek. Nem alkalmas  
3 éven aluli gyerekek számára.

**Modell & Hobby  
TOYS**

Importálja és Magyarországon forgalmazza:  
Modell & Hobby Kft.  
1097. Budapest Könyves Kálmán Krt. 12.  
Tel: (1) 431 7451; www.modellhobby.hu

Őrizze meg az útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.

## RASTAR GROUP

Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghai,  
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.  
Http://www.rastar.com

01.04.74720.00205




# ÚTMUTATÓ

Az útmutató a következő típusokhoz készült: 74720

-1-

## ELEM BEHELYEZÉSE ÉS PÁROSÍTÁS

- Minden használat előtt párosítsa a távirányítót az autóval. Kövesse a lépéseket:  
- Helyezze a 3 "AAA" elemet a távirányító elemtartójába és zárja le a fedelét. Helyezze a 4 "AA" elemet az autóba és ellenőrizze a töltöttséget.  
- Kapcsolja be a távirányítót, a jelzőfény villogni fog. Kapcsolja be az autót (állítsa ON-ra), ekkor a távirányító jelzőfénye már nem fog villogni, a párosítás sikeres és az autó kész a használatra. Lásd a 2. .3. ábrát. (Ha a párosítás nem sikerül 30 másodpercen belül, a távirányító hibernálódni fog, a jelzőfény lassan villogni kezd, ekkor újra kell kezdeni a párosítást.)
- Ha merül a távirányító eleme, a fény halványodni fog és az elemeket cserélni kell.
- Ha az autó eleme merül, a játék lassabban mozog majd és az újratölthető elemeket el kell távolítani a játékból a feltöltéshez.
- A 2,4 GHz frekvencián működő távirányítós autók egy időben is használhatók interferencia nélkül, de a párosítást az autó és távirányítója között el kell végezni a lépések szerint.
- Mindig kapcsolja ki az autót és a távirányítót is használat után.

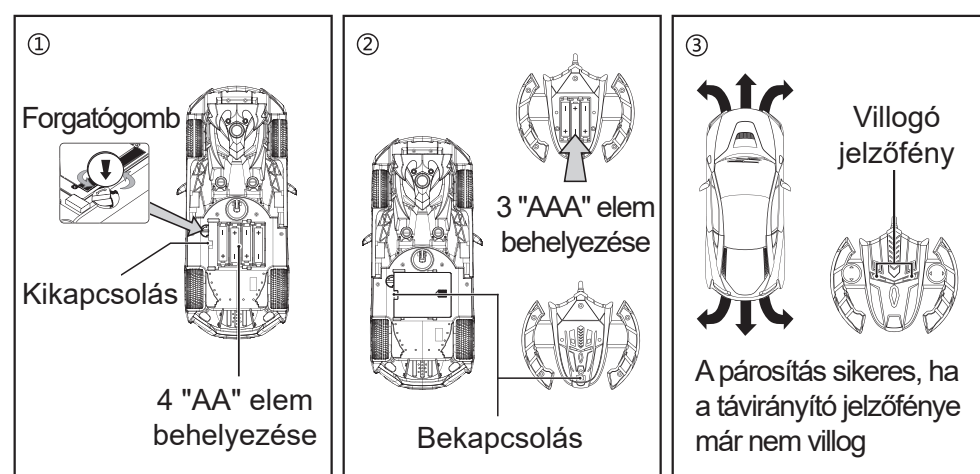

## IRÁNYÍTÁS


- Amikor az autó vagy robot bekapcsol, világít és hangot ad ki., "RS Man, determination! RS Man, counter attack the future!"

-2-

- Az autó hangjelzéssel mozog előre, hátra, jobb vagy balra. A fényszórók bekapcsolnak, ha az autó előre, hátra, balra vagy jobbra megy. A hangjelzés kikapcsol, ha az autó nincs használatban, majd használatkor kapcsol be újra.




- Ha a jármű mozdulatlan, nyomja meg a **ÁTALAKÍTÁS** gombot, ekkor az autó fény és hangjelzéssel robottá alakul.

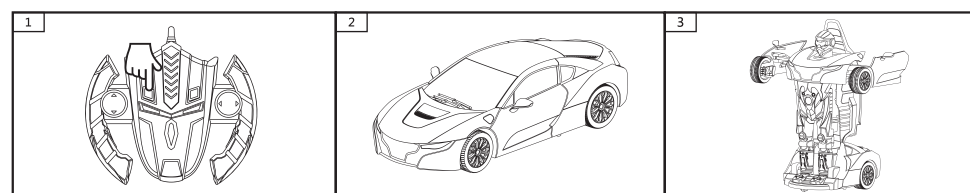

- A robot hangjelzéssel vagy a távirányítóval irányítható előre, hátra, jobbra, balra. A fényszórók bekapcsolnak, ha az autó előre, hátra, balra vagy jobbra megy.



- Ha a robot mozdulatlan, nyomja meg a **ÚJRAIN-DÍTÁS** gombot, ekkor a robot fény és hangjelzéssel autótá alakul.

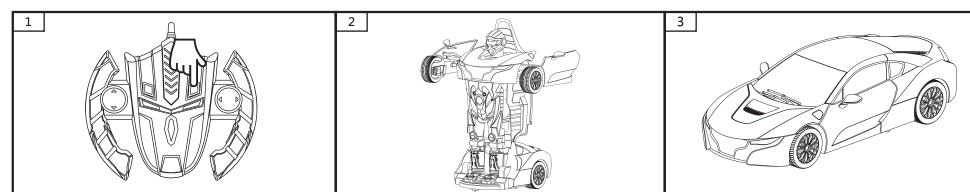

- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, mert meghibásodhat a távvezérlő funkció.


A képek csak illusztrációk.

-3-

RASTAR


## JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

A termék 2.4GHz frekvencián kommunikál, intelligens rendszerrel és kiterjedt alkalmazhatósággal rendelkezik.

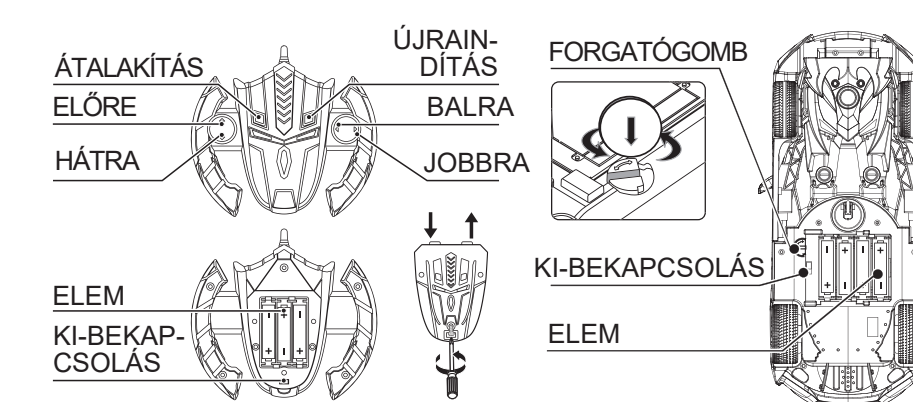

Funkció: egy átalakítás, előre, hátra, balra, jobbra gomb fény-és hangjelzéssel  
Jellemzők: átalakítás fényvel és hanggal

- Alacsony elemtöltöttségénél az autó nem működik rendesen. Cseréljen elemet.

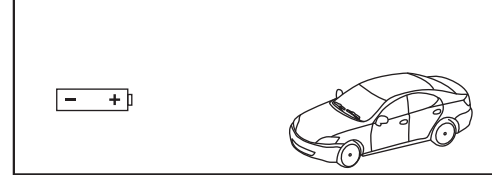


- Ne játsszon vele homokban, hóban vagy vízben, mert meghibásodhat.




- Maradjon hatótávolságon belül, és a távirányítót felfelé tartva célozzon a játékra. Ha adója rendelkezik antenna hordozó hurok funkcióval, akkor az üzemeltetés előtt ellenőrizze, hogy az antennát levették-e a tartóról és kiegyenesítették-e.



- Ne játsszon vele magasfeszültségű kábelek közelében. Biztonságos helyen használja.

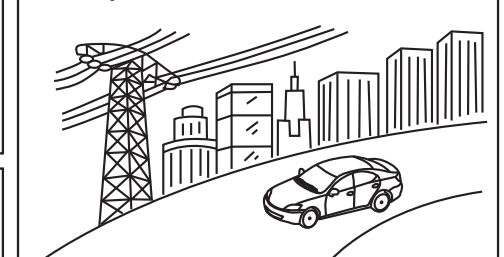

- Tartsa távol a játékot a hőtől vagy az erős (nap)fénytől, valamint kapcsolja ki, ha nem játszik vele.

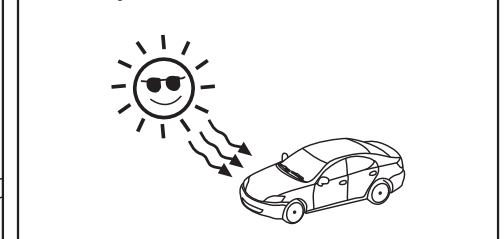

-4-