

S5 GYRO

3 csatornás távirányítású helikopter

**2**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GB/T26701-2011

A helikopter jellemzői

- Speciálisan erős műanyagból készült alkatrészek. Stabil repülés. Beltéri használatra alkalmas.
- Beépített gyroszkóppal, mely lehetővé teszi a sima és stabil repülést. A strukturális tervezésnek köszönhetően, könnyen kezelhető és
- karbantartható.

A leírásban olvasható anyag, méret és alkatrész adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a változtatások jogát a fogyasztók értesítés nélkül. A frissítések és változtatások ügyében keresse fel a gyártó weboldalát.

Előszó

Tisztelt Vásárló:

Köszönjük, hogy az általunk gyártott helikoptert választotta. Kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót, annak érdekében, hogy gyorsan elsajátítsa a modell használatát és biztonságos üzemeltetését. Kérjük őrizze meg ezt a leírást.

Fontos figyelmeztetés

1. Kérjük mindig tartsa be a használati útmutató előírásait, annak érdekében, hogy elkerülje az esetleges személyi sérüléseket vagy anyagi jellegű károkat. A gyártó nem vállal felelőséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
2. A modell nem alkalmas 14 év alatti korú gyermekek által történő használatra.
3. Csak olyan helyen használja a modellt, ahol biztonságosan és jogi következmények nélkül repülhet vele.
4. A gyártó nem vállal felelőséget, a nem biztonságos területen történő használatért.
5. Amennyiben problémája adódna a modell használatával vagy karbantartásával kapcsolatban, akkor forduljon annak helyi kereskedőjéhez.

Biztonsági figyelmeztetés

A távirányítású helikopter üzemeltetése veszélyes. Emberektől és állatoktól távol használja. Fordítson fokozott figyelmet a modell helyes összeszerelésére és az esetlegesen sérült alkatrészek azonnali cseréjére. Amennyiben repülés közben balesetet vagy kárt okoz a modellel, akkor az a saját felelőssége.

1. Ne repüljön a modellel emberek, állatok, vagy tárgyi akadályok közelében.
2. Tartsa távol a nedvességtől.
3. Tartsa be a biztonsági előírásokat, hogy elkerülje a sérüléseket és károkat.
4. Tartsa távol az erős hőforrástól és a nagy sebességgel forgó tárgyaktól..
5. Kérjük megfelelő sorrendben kapcsolja be és ki a modellt. Az alábbi képeken láthatja a helyes bekapcsolási sorrendet. Amennyiben nem a megfelelő sorrendben kapcsolja be a modellt és a távirányítót, akkor a helikopter irányításában hiba történhet, ami sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet. Tanulja meg a helyes bekapcsolási sorrendet.

A csomag tartalma

A csomag a következőket tartalmazza:

- Helikopter
- Távirányító
- Hátsó rotor lapát
- Használati útmutató
- Csavarhúzó



A távirányító bemutatása

A távirányító



Az elemek behelyezése a távirányítóba




Csavarja ki az elem tartó fedelének csavarját és vegye le a fedelet. Helyezze be a 4db AA méretű elemet a készülékbe. Figyeljen az elemek megfelelő behelyezésére. Zárja vissza a fedelet.


A helikopter felkészítése a repülésre



1. lépés: Kapcsolja be a távirányítót.

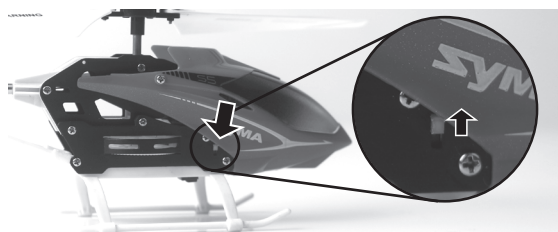

2. Lépés: Kapcsolja be a helikoptert.

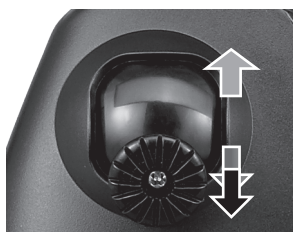

3. Lépés: A távirányítón lévő visszajelző 1-2 másodpercig villog. Amikor folyamatos világításra vált, akkor a távirányító bal oldali karját tolja felfelé ütközésig, majd engedje vissza. Ezzel a helikopter készen áll a repülésre.



TIPP: A stabil repüléshez a távirányító bekapcsolása közben a helikopter vízszintes helyzetben álljon.


A helikopter irányítása

Emelkedés és süllyedés



Lassan tolja előre a bal oldali kar és a helikopter elkezd emelkedni, engedje lassan vissza a kart és a modell süllyed.

Előre és hátra menet

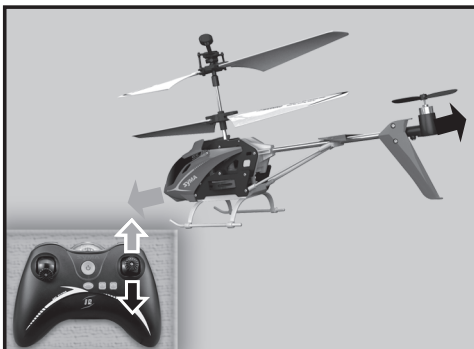


Lassan tolja előre a jobb oldali kart és a helikopter előre indul. A kart hátra húzva a modell hátra indul.

Fordulás balra és jobbra



Óvatosan tolja a jobb oldali kart jobbra és a helikopter jobbra fordul, tolja a kart balra és a modell balra fordul.

A forgás finombeállítása

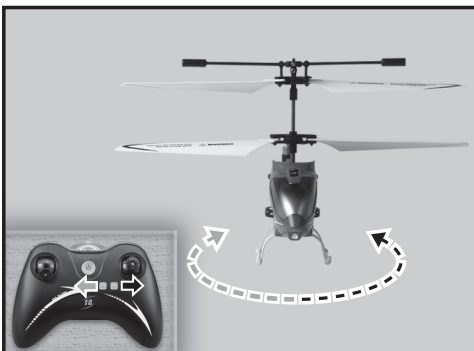

Amikor a helikopter a levegőben balra forog, akkor a nyomja a jobb oldali gombot addig, míg a forgás megáll. Jobbra forgás esetén a bal oldali gombot nyomja.

Keresőfény

A helikopter bekapcsolásakor az orrában elhelyezett keresőfény világítani kezd.



A távirányító gombjai

Alacsony sebesség: Ez az alapértelmezett, gyári beállítás.

Magas sebesség: A távirányító bekapcsolása után nyomja meg az A jelű gombot, a jelzőfény kétszer villan, ezzel átkapcsolta a rendszert magas sebességre. Az A ismételt megnyomására a jelzőfény egyszer villan, ezzel visszakapcsolta alacsony sebességre.

A/B csatorna váltása: Nyomja le két másodpercig az A gombot. A csatornánál a jelzőfény egyszer villan, B csatornánál pedig kétszer.



Az akku töltése

A helikopter akkujának töltése a távirányítóról:

1. Kapcsolja ki a helikoptert.
2. Vegye ki a fekete vezetéket a távirányító hátsó részéből.
3. Csatlakoztassa a kábelt a helikopterhez. Töltés közben a távirányítón lévő LED pirosan világít. A LED kék színre vált, amikor az akku feltöltődött.
4. Húzza ki a kábelt a helikopterből és tegye vissza a távirányítóba.

Akkutöltés a távirányítóról



A töltési idő kb. 60-70 perc. Feltöltött akkuval 5-6 percig repül a helikopter.

Figyelem: Töltés közben a helikopternek kikapcsolt állapotban kell lennie!


Az akkuval kapcsolatos figyelmeztetések

1. Ne használja vagy tárolja a helikoptert tűz vagy más hőforrás közelében.
2. A helikopter töltését csak felnőtt felügyelete mellett szabad végezni.
3. Repülés után ne töltsé azonnal az akkut, mert az lehet, hogy felmelegedett. Várja meg amíg lehűl és ezután töltsé fel.
4. Figyeljen arra, hogy ne érje fizikai behatás és rövidzárlat az akkut.
5. A töltés végén, időben húzza ki a töltőkábelt. Különben megrövidül az akku élettartama.

Az akku karbantartása

1. Az akkut száraz 18-25C közötti helyen tárolja.
2. Az akku élettartamának megóvása érdekében, nem szabad az akkut túlságosan lemeríteni. A lemerült akkut mindig töltsé fel és így tárolja.
3. Hosszabb tárolás előtt mindig teljesen töltsé fel az akkut.
4. Rendszeresen ellenőrizze az akku feszültségét, amennyiben az 3V-nál alacsonyabb, akkor töltsé fel.

Bontott ábra

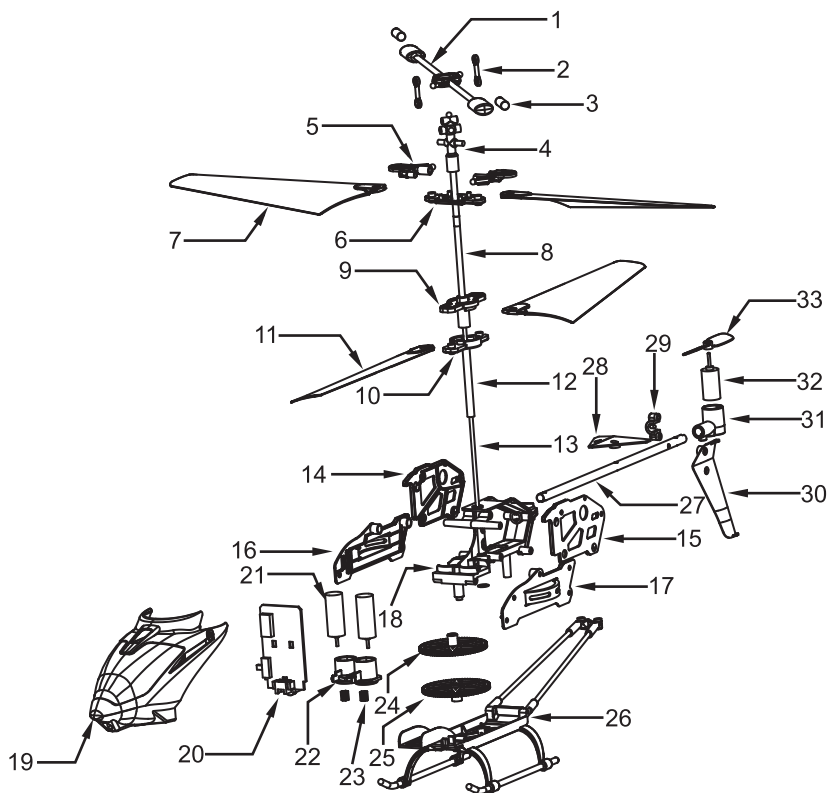

Kód	Megnevezés	Mennyiség	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Kód	Megnevezés	Mennyiség
01	Kiegyensúlyozó	1	13	Tengely	1	25	Az alsó rotor fogaskereke	1
02	Összekötő	2	14	Bal felső alumínium váz elem	1	26	Talp rész	1
03	Kiegyensúlyozó fém alkatrész	2	15	Jobb felső alumínium váz elem	1	27	Farok rész	1
04	Főtengelyvég	1	16	Bal alsó alumínium váz elem	1	28	Vízszintes vezérsík	1
05	Felső rotor tartó	2	17	Jobb alsó alumínium váz elem	1	29	Vezérsík rögzítő	1
06	Felső rotor közép	1	18	Fő váz elem	1	30	Függőleges vezérsík	1
07	Felső rotorlapát	2	19	Kabin	1	31	Farok motor tartó	1
08	2.0 acél tengely	1	20	Elektronikai egység	1	32	Farok motor	1
09	Alsó rotor tartó	1	21	Fő motor	2	33	Farok rotor lapát	1
10	Alsó rotor közép	1	22	Motor tartó	1	34		
11	Alsó rotorlapát	2	23	Motor fogaskerék	2	35		
12	2.5 acél cső	1	24	A felső rotor fogaskereke	1	36		

Kiegészítő alkatrészek

(a csomag nem tartalmazza)

Külön beszerezhető cserealkatrészek, melyeket a helyi kereskedőnél tud beszerezni.



S5-01A

Fehér színű kabin




S5-01B

Piros színű kabin



S5-02A

Fehér színű vezérsíkok

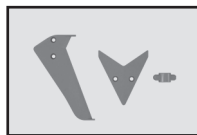


S5-02B

Piros színű vezérsíkok



S5-03A

Rotor lapát

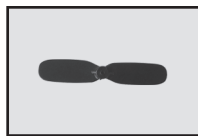


S5-03B

Farok rotor lapát



S5-04

Fő váz elem

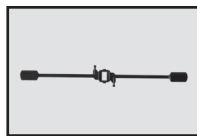


S5-05A

Kiegyensúlyozó tengely




S5-05B

Összekötő karok

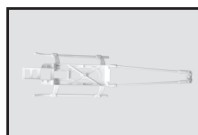


S5-06

Talp rész

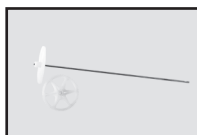


S5-07

Fogaskerekek

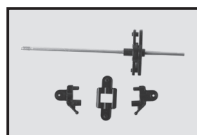


S5-08

Rotortató

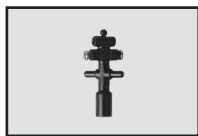


S5-09

Főtengely vég

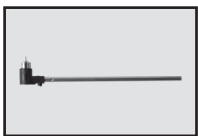


S5-11

Farokrész

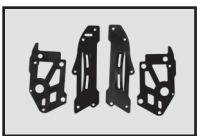


S5-12

Oldalváz elemek

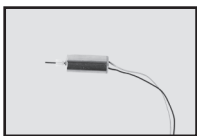


S5-13A

A motor

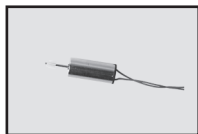


S5-13B

B motor

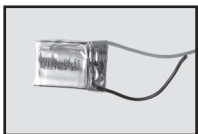

S5-14

Akku

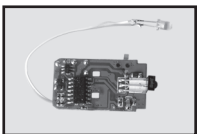

S5-15

Elektronikai egység




S5-17

Távírányító

Hibaelhárítás

Tünet	A hiba oka	Megoldás
A helikopter nem indul	1. Gyenge az akku. 2. Gyengék az elemek a távirányítóban. 3. Nem megfelelő a frekvencia.	1. Töltsd fel a helikopter akkuját. 2. Cseréljen elemet a távirányítóban. 3. Váltson csatornát.
A helikopter érzéketlen	1. Gyenge a távirányító teljesítménye. 2. Interferencia a távirányító vezérlésében vagy más hasonló modell a közelben.	1. Cseréljen elemet a távirányítóban. 2. Válasszon másik helyet a repülésre.

Paraméterek

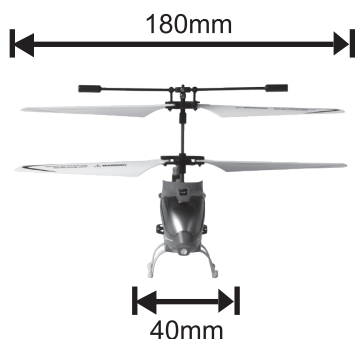

Hosszúság: 230mm

Szélesség: 40mm

Magasság: 105mm

Rotorátmérő: 180mm

Akku: 3.7V 110mAh LiPo



A helikopter színei és alkatrészei eltérhetnek a fotókon található színektől és alkatrészekről.