

# SLW939 Zenélő szőnyeg használati útmutatója

A zenélő szőnyeg első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket a használat során. Ezután kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi hivatkozás végett. Amennyiben harmadik személynek ajándékozná a zenélő szőnyeget, mellékelje hozzá az útmutatót is.

## Zenélő szőnyeg - állatkarnevál

Cikkszám: #SLW939

Tartalom: 1 db Zenélő szőnyeg


Használat előtt:

Nyissa fel a hátulján lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen be 3 AA elemet (nem tartozék). Zárja le az elemtartót és fektesse le a szőnyeget. Bekapcsoláskor a szőnyeg lejátszik egy dallamot - ezzel jelzi, hogy játékra kész.

## JÁTÉK

- 3 elérhető mód: demo, játék és tanulás
- 10 LED fénnel ellátott billentyű
- Játék (Play) mód: szabadon játszható mód, ahol a gyerekek kedvükre játszhatnak a LED fénnel ellátott billentyűkkel.
- Demo mód: a Demo gomb megnyomásával a játék demo dallamokra vált. Minden fehér billentyűnek megvan a maga beépített demo dallama, aminek lejátszása közben világít is. 10 demo dallam érhető el.
- Tanulás (Learning) mód: a fényeket követve megtanulhatnak a gyerekek lejátszani egy-egy dallamot. 10 dallamot lehet megtanulni.
- A hangerő és a tempó állítható.
- A szőnyeg 1 percnyi tétlenség után alvó módba lép. A felébresztéshez nyomja meg bármelyik gombját.

## A TERMÉK ÁBRÁJA

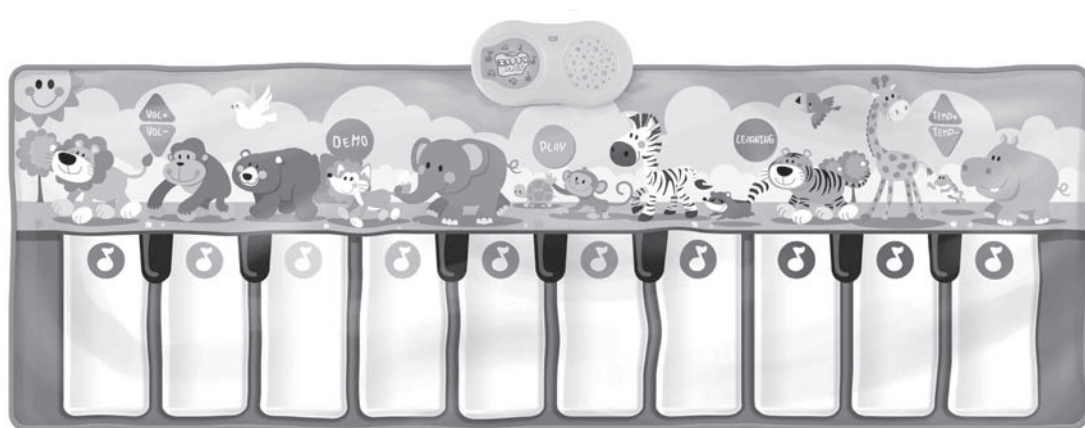

### ELEMEKKEL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Az elemeket felnőtt cserélje.
- Ne keverje az alkáli, a hagyományos és a tölthető elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsse.
- A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsse.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a szőnyegen.
- A szőnyeg nem mosható.
- A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.