


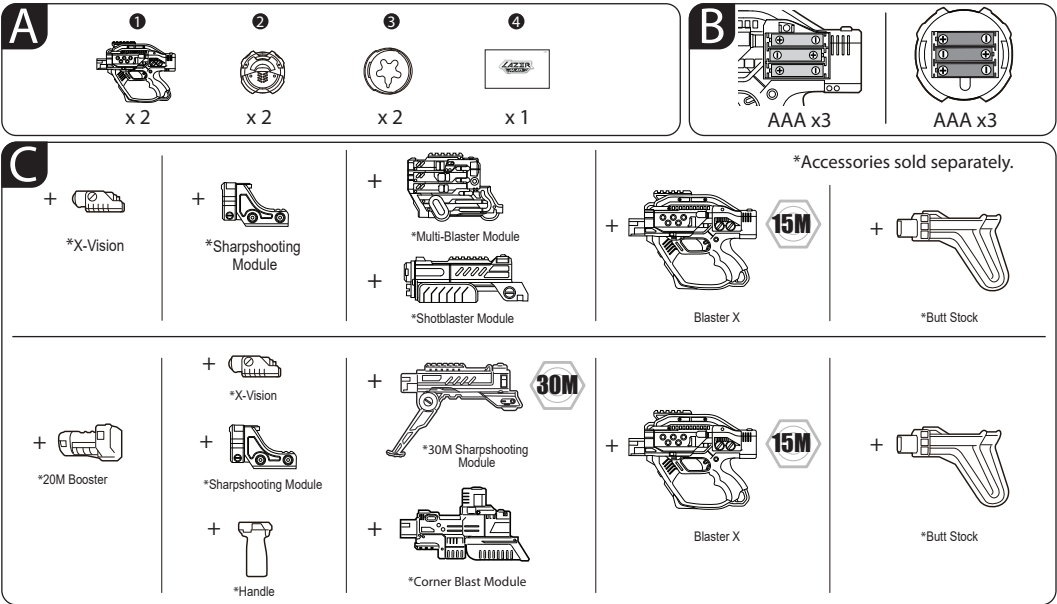

ENGLISH
A. Delivery Content (See picture A)
❶ Basic Blaster X x 2 ❷ M.A.D. Target x 2 ❸ Clip x 2 ❹ Instruction Manual x 1

B. Battery Installation
Basic Blaster X & M.A.D. Target
- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver.
- Insert 3 AAA batteries in the battery compartment with correct polarity. (See picture B)
- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.

C. Prepare your Blaster (See picture C)
The Lazer M.A.D. series contain various blaster accessories(sold separately) for players to customize their own blaster combinations for different tactical battle needs.
- **Unlock Extra Damage Point** by attaching Multi-Blaster Module.
- **Unlock different sound effects & damage points** by attaching Shotblaster Module.
- **Unlock different sound effects, damage points and increase 30M blasting range** by attaching Sharpshooting Blast Module.
- **Reflects your enemies through the X-mirror** by attaching Corner Blast Module.

D. Parts Identification (See picture D)

- Light Effect
- Accessory connector (Attach different accessories for different blasting range & sound effect & enable/disable continuous blast)
- Team Selector
- Speaker
- Reload Slide
- Accessory connector (Attach different accessories for different blasting range & sound effect & enable/disable continuous blast)
- Battery Compartment

- Trigger
- IR Emitter
- Speaker
- Life Points Indicator or Low Battery Indicator (When LED lights start blinking, replace new batteries)
- Receiver
- Power Switch/ Mode Selector
- Team Selector

E. Prepare for battle (See picture E)
Clip-on your M.A.D. Target. The M.A.D. Target is your life indicator and enemies' shooting target.

F. Battle OPS (Multiplayer) (See picture F)
Players split into two teams for battle. Select your team by sliding the team selector to Team A or Team B on the Blaster and M.A.D. Targets. The M.A.D. Target serves as your life indicator during the game with 20 life points by default. To win the Battle Ops, you need to shoot at your enemies' M.A.D. Target using the blaster until enemies' life points reach 0 and you'll hear a high pitch sound from the M.A.D. Target.

Damage caused will differ depending on your blaster's combination. The M.A.D. Target will react once it get shot and show your remaining life points. Attack and eliminate all opponent team members to win the battle.

G. Training Ops (Single Player / Multiplayer) (See picture G)
In this game, players are as one team versus M.A.D. Targets. After preparing for battle, set up all remaining M.A.D. Targets on the wall or table as your enemies. Slide your M.A.D. Target and blaster team selector to the same team and the enemies' M.A.D. Targets as the opponent team. Each player and enemy target has 20 life points when the game starts. The enemy targets will attack and defend randomly during the battle, players must destroy all targets to win.

FRANCAIS
A. Contenu (voir l'image A)
❶ Basic Blaster X x 2 ❷ Cible M.A.D. X x 2 ❸ X-Strap
❹ Mode d'emploi x 1

B. Installation des piles
Blaster et Cible.
- Ouvrez le compartiment à piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.
- Insérez 3 piles AAA dans le compartiment à piles en respectant la polarité. (voir l'image B)
- Refermez le compartiment à piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens horaire avec un tournevis cruciforme.

C. Préparation de votre blaster (voir l'image C)
La gamme Lazer M.A.D propose différents accessoires pour blaster (vendus séparément) pour permettre aux joueurs de personnaliser leur blaster en fonction de leurs stratégies de jeu. Ajoute de la portée, de la puissance ou encore des effets sonores et lumineux supplémentaires grâce aux différents modules LAZER M.A.D. (vendus séparément).

D. Éléments d'identification (voir l'image D)

- Effet lumineux
- Blaster personnalisable : ajoute différents accessoires pour augmenter la portée de tir, débloquer de nouveaux effets sonores, et pour activer/désactiver le tir continu.
- Sélecteur d'équipe
- Haut-parleur
- Recharge : tire en arrière pour recharger le Blaster
- Blaster personnalisable : ajoute différents accessoires.
- Compartiment à piles
- Gâchette
- Émetteur Ir
- Haut-parleur

- Indication des points de vie ou indication d'usure des piles (changez les piles quand les LED se mettent à clignoter.)
- Récepteur
- Bouton marche-arrêt / Sélecteur d'équipe (2 boutons différents)
- Sélection d'équipe

E. Se préparer au combat (voir l'image E)
Clipsez votre cible M.A.D. La cible M.A.D. indique votre niveau de vie et sert de cible pour votre ennemi.

F. Bataille tactique (Multiplayer)(voir l'image F)
Les joueurs se répartissent en deux équipes. Sélectionne ton équipe équipe en faisant coulisser le sélecteur d'équipe sur Team A ou Team B sur le blaster et la cible M.A.D. La cible M.A.D. indique ton niveau de vie pendant le jeu avec 20 points de vie par défaut. Pour gagner la bataille multijoueur, tu dois tirer vers la cible M.A.D. de tes ennemis jusqu'à ce que leurs points de vie atteignent « 0 », leur cible M.A.D. produit alors un son aigu.
Les dommages provoqués varient selon les fonctions de tir de ton blaster. La cible M.A.D. réagit quand elle est touchée par un tir et affiche le nombre de points de vie restants. Attaque et élimine tous les membres de l'équipe adverse pour gagner la battle.

G. Entraînement tactique (Joueur simple / Multijoueur) (voir l'image G)
Dans ce jeu, les joueurs forment une équipe contre les cibles M.A.D. Après avoir effectué les préparatifs de combat, place toutes les cibles M.A.D. restantes sur un mur ou une table pour qu'elles jouent le rôle des ennemis. Règle le sélecteur d'équipe de ta cible M.A.D. et de ton blaster sur la même équipe, et règle celui des cibles M.A.D. ennemies sur l'équipe adverse. Chaque joueur et chaque cible ennemie commencent le jeu avec 20 points de vie. Les cibles ennemies attaqueront et se défendront de manière aléatoire pendant la battle, les joueurs doivent détruire toutes les cibles pour gagner.

ESPAÑOL
A. Contenido incluido (ver figura A)
❶ Blasters Básicos X x 2 ❷ M.A.D. Target x 2 ❸ Clip x 2
❹ Manual de instrucciones x 1

B. Instalación de las pilas
Blasters Básicos X y objetivo M.A.D.
- Abrir el compartimento de las pilas: aflojar el tornillo girándolo en sentido antihorario con un destornillador Philips.
- Introducir 3 pilas AAA en el compartimento de las pilas, con la polaridad correcta. (ver figura B)
- Cerrar el compartimento de las pilas: apretar el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Philips.

C. Prepara tu blaster (ver figura C)
La serie M.A.D. láser incluye varios accesorios de blaster (que se venden por separado) para que los jugadores puedan personalizar sus propias combinaciones de blaster para las distintas necesidades tácticas en el combate.
- Desbloquee puntos de daños adicionales conectando el módulo de blaster múltiple.
- Desbloquee distintos efectos de sonido y puntos de daños conectando el módulo de blaster de disparo.
- Desbloquee diferentes efectos de sonido, puntos de daños y aumenta 30 m el rango de alcance instalando el módulo de puntería.
- Haz que tus enemigos se reflejen a través del espejo en X conectando el módulo de blaster para esquinas.

D. Identificación de las partes (ver figura D)


- Efecto luminoso
- Conector de accesorios (para conectar diferentes accesorios para obtener distintos rangos de alcance y efectos de sonido, y habilitar o deshabilitar el disparo continuo)
- Selector De Equipo
- Altavoz
- Corredera (tira de la corredera para recargar)
- Conector de accesorios (para conectar diferentes accesorios para obtener distintos rangos de alcance y efectos de sonido, y habilitar o deshabilitar el disparo continuo)

- Compartimento De Las Pilas
- Gatillo
- Emisor De Ir
- Speaker
- Indicador de puntos de vida o indicador de batería baja (cuando las luces LED empiecen a parpadear, cambiar las pilas por otras nuevas)
- Receptor
- Interruptor de potencia/Selector de equipo (2 interruptores diferentes)
- Selector De Equipo

E. Prepárate para el combate (ver figura E)
Engancha tu objetivo M.A.D. El objetivo M.A.D. es tu indicador de vidas y el objetivo al que disparan tus enemigos.

F. Operaciones de batalla (varios jugadores) (ver figura F)
Los jugadores se dividen en dos equipos para combatir. Selecciona tu equipo deslizando el selector al Equipo A o Equipo B en el blaster y el objetivo M.A.D. El objetivo M.A.D. sirve como indicador de vidas durante la partida y tiene un número predeterminado de 20 puntos de vida. Para ganar las operaciones de batalla, tienes que disparar a los M.A.D. de tus enemigos. Apunta con el blaster hasta que a tus enemigos les queden 0 puntos de vida y el objetivo M.A.D. emita un sonido agudo. Los daños infligidos dependerán de la combinación de tu blaster. El objetivo M.A.D. reaccionará cuando sea alcanzado e indicará los puntos de vida que te quedan. Ataca a todos los miembros del equipo contrario y elimínalos para ganar la batalla.

G. Operaciones de entrenamiento (un jugador/varios jugadores) (See picture G)
Aquí los jugadores forman un único equipo contra los objetivos M.A.D. Después de prepararnos para el combate, colocad en la pared o en una mesa todos los objetivos M.A.D. restantes, para que sean vuestros enemigos. Desliza el selector de equipo de tu objetivo M.A.D. y del blaster para seleccionar el mismo equipo y los objetivos M.A.D. enemigos que los del equipo contrario. Al principio de la partida, cada jugador y cada objetivo enemigo tienen 20 puntos de vida. Los objetivos enemigos atacarán y defenderán aleatoriamente durante la batalla, mientras que los jugadores deben destruir todos los objetivos para ganar.

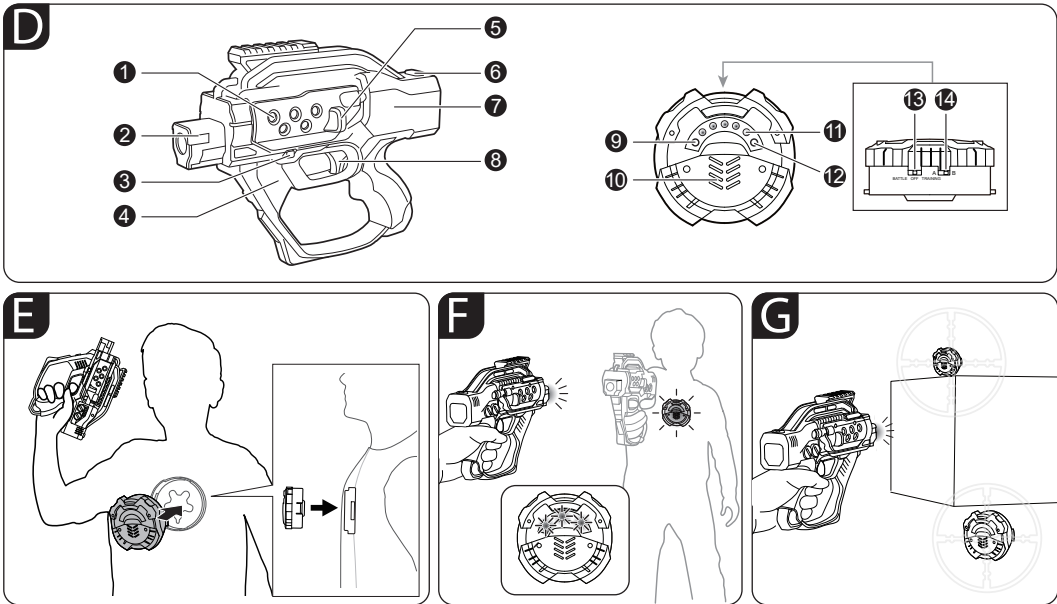

DEUTSCH
A. Lieferumfang (siehe Abbildung A)
❶ Basis-blaster X x 2 ❷ M.A.D. Zielscheiben x 2 ❸ Clip x 2
❹ Bedienungsanleitung x 1

B. Einlegen der Batterien
Basis-blaster X und M.A.D. Zielscheiben
- Öffnen des Batteriefachs: Lösen Sie die Schraube, indem Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Legen Sie 3 AAA-Batterien in das Batteriefach unter Beachtung der korrekten Polarität ein. (siehe Abbildung B)
- Schließen des Batteriefachs: Ziehen Sie die Schraube an, indem Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers im Uhrzeigersinn drehen.

C. Bereite deinen Blaster (siehe Abbildung C)
Zur Lazer M.A.D. Serie gehören verschiedene Blaster-Zubehörteile (separat zu kaufen), mit denen eigene Blaster-Kombinationen für verschiedene taktische Kampfsituationen zusammengestellt werden können.
- Schalte extra Schadenspunkte frei, indem du das Multi-Blaster-Modul befestigst.
- Schalte verschiedene Sound-Effekte und Schadenspunkte frei, indem du das Shotblaster-Modul befestigst.
- Zum Beispiel: Andere Soundeffekte oder Schadenspunkte freischalten oder durch Anbringen des Scharschützenmoduls die Blaster-Reichweite auf 30 m vergrößern.
- Mit dem Eckschützenmodul wird der Feind durch die Reflexion im X-Spiegel sichtbar.

D. Gerätebeschreibung (siehe Abbildung D)

- Lichteffekt
- Zubehör-Verbindungsstück (Befestige verschiedene Zubehörteile für unterschiedliche Schussreichweiten und Geräuscheffekte und zur Aktivierung/Deaktivierung der Schussfolge.)
- Team Wähler
- Lautsprecher
- Schieber (Schieber zum Nachladen ziehen)
- Zubehör-Verbindungsstück (Befestige verschiedene Zubehörteile für unterschiedliche Schussreichweiten und Geräuscheffekte und zur Aktivierung/Deaktivierung der Schussfolge.)

- Batteriefach
- Auslöser
- Ir-sender
- Lautsprecher
- Lebenspunkte- oder Ladestandanzeige (Wenn LED blinkt, neue Batterien einsetzen)
- Empfänger
- Ein-/Ausschalter/Teamwähler (2 unterschiedliche Schalter)
- Team Wähler

E. Vorbereitung auf den Kampf (siehe Abbildung E)
Klemme dein M.A.D. Ziel fest. Das M.A.D. Ziel ist deine Lebensanzeige und die Zielscheibe für deine Feinde.

F. Kampf-Action (Multiplayer) (siehe Abbildung F)
Die Spieler teilen sich in zwei Teams für den Kampf auf. Wähle dein Team, indem du den Teamwähler auf Team A oder Team B am Blaster und M.A.D. Target schiebst. Das M.A.D. Ziel fungiert als deine Lebensanzeige während des Spiels mit voreingestellten 20 Lebenspunkten. Um den Kampf zu gewinnen, musst du mit dem Blaster auf die M.A.D. Ziel deiner Feinde schießen, bis die Lebenspunkte deiner Feinde auf 0 gesunken sind und du einen hohen Ton von dem M.A.D. Ziel hörst. Die verursachten Schäden variieren je nach der Kombination deines Blasters. Das M.A.D. Ziel reagiert, sobald es getroffen wird und zeigt deine restlichen Lebenspunkte an. Greife alle Mitglieder des gegnerischen Teams an und lösche sie aus, um den Kampf zu gewinnen.

G. Training-Action (Single Player / Multiplayer) (siehe Abbildung G)
In diesem Spielmodus bilden die Spieler ein Team gegen die M.A.D. Ziel. Stelle nach der Kampf vorbereitung alle restlichen M.A.D. Targets als Feinde an der Wand oder einem Tisch auf. Schiebe den Teamwähler an deinem M.A.D. Ziel und Blaster auf das gleiche Team und den der M.A.D. Ziels der Feinde auf das gegnerische Team. Jeder Spieler und jedes feindliche Ziel haben 20 Lebenspunkte zu Beginn des Spiels. Die feindlichen Ziele werden willkürlich im Kampf angreifen und sich verteidigen. Um zu gewinnen, müssen die Spieler alle Ziele vernichten.

NEDERLANDS
A. Inhoud van de verpakking (Zie afbeelding A)
❶ Basis blaster X x 2 ❷ M.A.D. Target x 2 ❸ Clip x 2
❹ Handleiding X 1

B. De batterijen installeren
Basis blaster X en M.A.D. doelwit
- Het batterijvak openen: Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef tegen de klok in los te draaien.
- Installeer 3 AAA batterijen in het batterijvak volgens de juiste polariteit. (Zie afbeelding B)
- Het batterijvak sluiten: gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef met de klok mee vast te draaien.

C. Je Blaster in elkaar zetten (Zie afbeelding C)
De Lazer M.A.D.-reeks bevat verschillende blasteraccessoires (afzonderlijk verkrijgbaar), zodat spelers hun unieke blaster kunnen samenstellen voor verschillende tactische gevechtsebehoften.
- Ontgrendel extra schadepunten door de multiblastermodule vast te maken.
- Ontgrendel verschillende geluidseffecten en schadepunten door de shotblastermodule vast te maken.
- Ontgrendel verschillende geluidseffecten, beschadigingspunten en vergroot het schietbereik van 30 m door de scherpshuttersmodule te bevestigen.
- Weerspiegelt je vijanden via de X-spiegel door de hoekblastmodule te bevestigen.

D. Parts identificatie (Zie afbeelding D)

- Lichteffect
- Accessoirekoppelstuk (Maak verschillende accessoires vast voor verschillende schietbereiken, geluidseffecten en continu schieten in-/uitschakelen)
- Team Kiezer
- Luidspreker
- Schuiver (Trek aan de schuiver om opnieuw te laden)
- Accessoirekoppelstuk (Maak verschillende accessoires vast voor verschillende schietbereiken, geluidseffecten en continu schieten in-/uitschakelen)
- Batterijvak
- Trekker

- Ir-zender
- Luidspreker
- Levenspunten-indicator of lege batterij-indicator (Wanneer de LED-lichten knipperen, vervang door nieuwe batterijen)
- Ontvanger
- Aan/uit-schakelaar/ Teamkeuzeschakelaar (2 verschillende schakelaars)
- Team Kiezer

E. Op het gevecht voorbereiden (Zie afbeelding E)
Klik je M.A.D. doelwit vast. Het M.A.D. doelwit is je levensindicator en het schietdoelwit voor je vijand.

F. Gevecht Ops (Meerdere spelers) (Multiplayer) (Zie afbeelding F)
De spelers worden in twee teams opgesplitst om het gevecht aan te gaan. Kies je team door de teamkeuzeschakelaar op zowel de Blaster als het doelwit op Team A of Team B in te stellen. Het M.A.D. doelwit dient als je levensindicator tijdens het spel met standaard 20 levenspunten. Om de Gevecht Ops te winnen moet je naar het M.A.D. doelwit schieten met behulp van je Blaster totdat de levenspunten van de vijand 0 bereiken. Het M.A.D. doelwit zal vervolgens een hoge pieptoon produceren.
De schade die wordt veroorzaakt is afhankelijk van de combinatie van je Blaster. Het M.A.D. doelwit reageert eenmaal het wordt geraakt en toont je resterende levenspunten. Val aan en elimineer alle teamleden van je vijand om het gevecht te winnen.

G. Training Ops (Enkele of meerdere spelers) (Zie afbeelding G)
In dit spel strijden alle spelers samen tegen de M.A.D. doelwitten. Na het voorbereiden van het gevecht, breng alle resterende M.A.D. doelwitten aan op muren of tafels. Deze zullen je vijand zijn. Schuif de teamkeuzeschakelaar op je M.A.D. doelwit en Blaster naar hetzelfde team en de vijandelijke M.A.D. doelwitten naar het ander team. Alle spelers en de vijandelijke doelwitten hebben aan het begin van het spel elk 20 levenspunten. De vijandelijke doelwitten zullen tijdens het gevecht willekeurig aanvallen en verdedigen. De spelers moeten alle vijandelijke doelwitten elimineren om het spel te winnen.

ITALIAN
A. Contenuto della confezione (Figura A)
❶ Basic Blaster X x 2 ❷ Bersaglio M.A.D. Target x 2 ❸ Clip x 2
❹ Manuale di istruzioni x 1

B. Installazione delle batterie
Basic Blaster X & Bersaglio M.A.D. Target
- Apri il vano batterie: svita la vite ruotandola in senso antiorario con un cacciavite a croce.
- Inserisci 3 batterie AAA rispettando la corretta polarità. (Figura B)
- Chiudi il vano batterie: avvita la vite ruotandola in senso orario con un cacciavite a croce.

C. Prepara il tuo blaster (Figura C)
La serie Lazer M.A.D. include diversi accessori (venduti separatamente) per personalizzare il tuo blaster; è possibile creare una diversa combinazione a seconda del tipo di battaglia.
- Sblocca punti ferita aggiuntivi installando il modulo Multi-Blaster.
- Sblocca punti ferita ed effetti sonori aggiuntivi installando il modulo Shotblaster.
- Sblocca effetti sonori aggiuntivi e punti ferita, e aumenta la portata di tiro a 30 metri installando il modulo Sharpshooting.
- Scova i tuoi avversari con l'X-mirror installando il modulo Corner Blast.

D. Identificazione delle parti (Figura D)

- Effetti luminosi
- Connettore per accessori (installa diversi accessori per aumentare o ridurre la portata di tiro, modificare gli effetti sonori e abilitare o disabilitare i colpi continui)
- Selettore Squadra
- Altoparlante
- Carrello (Tira il carrello per ricaricare)
- Connettore per accessori (installa diversi accessori per aumentare o ridurre la portata di tiro, modificare gli effetti sonori e abilitare o disabilitare i colpi continui)
- Vano Batterie
- Grilletto

- Emettitore Ir
- Altoparlante
- Indicatore punti vita o batteria scarica (sostituisci le batterie quando le luci LED iniziano a lampeggiare)
- Ricevitore
- Interruttore di accensione / Selettore di squadra (2 interruttori diversi)
- Selettore Squadra
- Preparati alla battaglia (Figura E)
Fissa il tuo bersaglio M.A.D. Il bersaglio M.A.D. è il tuo indicatore di vite e l'obiettivo dei tuoi avversari.
- Operazioni di battaglia (multigiocatore) (Figura F)
I giocatori si dividono in due 2 squadre per la battaglia. Seleziona la squadra A o la squadra B con il selettore di squadra sul blaster e sul bersaglio M.A.D. Il bersaglio M.A.D. è il tuo indicatore di vite durante la battaglia, con 20 punti vita. Per vincere le operazioni di battaglia devi colpire il bersaglio M.A.D. dei tuoi avversari con il tuo blaster finché non esauriscono i punti vita; in quel caso il bersaglio M.A.D. emetterà un segnale acustico.
I danni causati dai colpi cambiano a seconda della combinazione del blaster. Il bersaglio M.A.D. reagisce quando viene colpito e mostra i punti vita rimanenti. Attacca ed elimina tutti i membri della squadra avversaria per vincere la battaglia.
- Operazioni di allenamento (giocatore singolo / multigiocatore) (Figura G)
In questa modalità i giocatori formano un'unica squadra contro i bersagli M.A.D. Preparati alla battaglia come indicato in precedenza, quindi disponi tutti i bersagli M.A.D. rimanenti sul muro o sul tavolo: saranno i tuoi avversari. Seleziona la stessa squadra con il selettore sul tuo bersaglio M.A.D. e sul tuo blaster, e imposta gli altri bersagli M.A.D. come squadra avversaria. Ciascun giocatore e ciascun bersaglio M.A.D. iniziano la battaglia con 20 punti vita. I bersagli M.A.D. avversari attaccheranno e si difenderanno in modo casuale durante la battaglia; dovrai distruggere tutti i bersagli per vincere.

RUSSIAN

A. Комплект поставки (см. Рис. А)

- ❶ ОСНОВНЫХ БЛАСТЕРА X x 2 ❷ M.A.D. МИШЕНИ x 2 ❸ Зажим, 2 шт.
❹ Руководство по эксплуатации x 1

В. Установка батареек

ВОСНОВНЫХ БЛАСТЕРА X & M.A.D. МИШЕНИ

- Откройте крышку батарейного отсека: открутите винт, вращая его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки
- Установите 3 батарейки типа ААА в батарейный отсек, соблюдая полярность. (см. Рис. В)
- Закройте крышку батарейного отсека: затяните винт, вращая его по часовой стрелке с помощью крестообразной отвертки.

С. Обозначение деталей (см. Рис. С)

Серия Lazer M.A.D. включает различные принадлежности для бластеров (продаются отдельно), чтобы игрок мог создавать свои собственные комбинации бластеров для использования в различных тактических сражениях.

- Разблокируйте дополнительные точки повреждения с помощью установки модуля многократной стрельбы.
- Разблокируйте различные звуковые эффекты и точки повреждения с помощью установки модуля стрельбы дробью.
- Разблокируйте различные звуковые эффекты, очки урона и увеличьте дальность стрельбы до 30 м с помощью установки снайперского модуля.
- Обнаружьте своих врагов с помощью X-зеркала, прикрепив модуль стрельбы из-за угла.

D. Обозначение деталей (см. Рис. D)

1. Световые эффекты
2. Разъем для принадлежностей (устанавливайте различные принадлежности для изменения дальности стрельбы, звуковых эффектов и выключения/выключения функции непрерывной стрельбы).
3. Переключатель Команды
4. Динамик
5. Ползунок (потяните ползунок, чтобы перезарядить)
6. Разъем для принадлежностей (устанавливайте различные принадлежности для изменения дальности стрельбы, звуковых эффектов и

7. включения/выключения функции непрерывной стрельбы).
8. Батарейный Отсек
9. Курок
9. Ик-излучатель
10. Динамик
11. Индикатор жизни/или индикатор низкого заряда батареи (когда светодиодные индикаторы начнут мигать, необходимо заменить батарейки)
12. Приемник
13. Переключатель питания/команды (2 разных переключателя)
14. Переключатель Команды

Е. Приготовьтесь к битве (см. Рис. Е)

установите мишень M.A.D. Мишень M.A.D. является индикатором жизни и мишенью для врагов.

Г. Тренировочная боевая операция (игра для нескольких игроков) (см. Рис. Г)

В этой игре участники играют в одной команде против мишени M.A.D. После подготовки к битве установите все оставшиеся мишени M.A.D. на стену или стол в качестве врагов. Установите переключатель команды на мишених M.A.D. (на игроках) и бластере на одну команду, а на вражеских мишених M.A.D. — на другую команду. В начале игры каждый игрок и вражеские мишени имеют по 20 «жизней». Вражеские мишени будут атаковать и защищаться случайным образом в течение битвы. Игроки должны уничтожить все мишени, чтобы победить.

В. Боевая операция (игра для нескольких игроков) (см. Рис. В)

Игроки разделяются на две команды для битвы. Выберите свою команду, сдвинув переключатель команды на Команду А или Команду В на бластере и мишени M.A.D. Мишень M.A.D. во время игры служит индикатором жизни с 20 «жизнями» по умолчанию. Чтобы победить в боевой операции, необходимо стрелять в мишень M.A.D. врага с помощью бластера, пока «жизни» врагов не закончатся, в этот момент раздается высокочастотный сигнал от мишени M.A.D. Наносимый ущерб будет отличаться в зависимости от комбинации бластера. Мишень M.A.D. сразу реагирует на попадание в нее выстрела и отображает количество оставшихся «жизней». Атакуйте и выведите из строя всех игроков команды противника, чтобы победить в битве.

Г. Тренировочная боевая операция (для одного или нескольких игроков) (см. Рис. Г)

В этой игре участники играют в одной команде против мишени M.A.D. После подготовки к битве установите все оставшиеся мишени M.A.D. на стену или стол в качестве врагов. Установите переключатель команды на мишених M.A.D. (на игроках) и бластере на одну команду, а на вражеских мишених M.A.D. — на другую команду. В начале игры каждый игрок и вражеские мишени имеют по 20 «жизней». Вражеские мишени будут атаковать и защищаться случайным образом в течение битвы. Игроки должны уничтожить все мишени, чтобы победить.

MAGYAR

A. Szállítási tartalom („A” kép)

- ❶ Alap sugárvető X x 2 ❷ M.A.D. célpont x 2 ❸ Célpont csiplető x 2
❹ Használati útmutató x 1

B. Az elemek behelyezése („B” kép)

- Alap sugárvető X & M.A.D. célpont
- Egy csillagfejú csavarhúzó segítségével lazítsa meg az elemtartó rekesz fedelét tartó csavart az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva azt. („B” kép)
- Helyezzen be 3 db „AAA” elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszbe a jelzésnek megfelelően, ügyelve a helyes polarításra.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt: húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

C. A sugárvető előkészítése („C” kép)

A Lazer M.A.D. A sorozat különböző sugárvető kiegészítőket tartalmaz (külön megvásárolható), hogy a játékosok teste szabhasssák saját sugárvető kombinációikat a különbözőbb taktikai harc igényekhez.

- Az Extra károsodási pont feloldása a Multi-sugárvető kiegészítő csatlakoztatásával.

- A különbözőbb hanghatások és sérülési pontok feloldása a sorozatlövő kiegészítő csatlakoztatásával.

- A különbözőbb hanghatások feloldása, a pontok károsodása és a 30 m-es robbantási tartomány növelése az éleslövésű sugárvető kiegészítő csatlakoztatásával.

- Az X-tűkrön keresztül tűkről ellenségeit a sarok sugárvető kiegészítő csatlakoztatásával.

D. Alkatrészek azonosítása („D” kép)

- A Lazer M.A.D. A sorozat különböző sugárvető kiegészítőket tartalmaz (külön megvásárolható), hogy a játékosok teste szabhasssák.
- Alkatrészek azonosítása („D” kép)
1. Fényhatás
 2. Tartozék csatlakozó (Különböző tartozékokat csatlakoztasson a különböző robbantási tartományhoz és hanghatások, és be/ ki kapcsolható folyamatos robbanás)
 3. Csapatválasztó
 4. Hangszóró
 5. Újrátöltő

DEUTSCH

Ab 8 Jahre



Achtung!

Erstickungsgefahr - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Sicherheitshinweise:

Nehmen Sie die Batterien aus der Spielzeug wenn das Spielzeug längere Zeit nicht im Einsatz ist.

Achtung: Wenn vom Verwender dieses Gerätes Bauartveränderungen durchgeführt werden, die nicht ausdrücklich vom Aussteller der Betriebslizenz zugelassen sind, kann die Betriebserlaubnis für das Spielzeug erlöschen.

Hinweise zu Batterien:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Produkt entnommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verwende niemals ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
- Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden.
- Lege Batterien mit der richtigen Polarität („+“ und „-“) ein.
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Keine neuen und alten Batterien mischen.
- Keine Alkali-Mangan, Standard- (Zink-Karbon) oder wiederaufladbare Batterien mischen.

Batterieanforderungen für das (Basis-blaster X):

- Stromversorgung : ———
Leistungswerte : DC 4,5 V / 1,25W
Batterien : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(nicht mitgeliefert)

Batterieanforderungen für das (M.A.D. Zielscheiben):

- Stromversorgung : ———
Leistungswerte : DC 4,5 V / 0,9W
Batterien : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(nicht mitgeliefert)

NEDERLANDS

Leeftijd vanaf 8 jaar



Waarschuwing!

Verstikkingsgevaar - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Veiligheidsmaatregelen:

Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan het apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de hiervoor verantwoordelijke partij, kunnen de machtiging voor het gebruik van de apparatuur ongeldig maken.

Waarschuwingen:

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw geladen worden.
- Neem oplaadbare batterijen voor het laden uit het speelgoed.
- Laat oplaadbare batterijen slechts door een volwassene opladen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik slechts batterijen van het aanbevolen of een soortgelijke type.
- Leg de batterijen met de polen in de juiste richting in het vak.
- Neem lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Oude en nieuwe batterijen niet samen gebruiken.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of herlaadbare batterijen samen.

Batterijvereisten voor (Basis Blaster):

- Stroomtoevoer : ———
Vermogen : DC 4,5 V / 1,25W
Batterijen : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(niet bijgeleverd)

Batterijvereisten voor (M.A.D. Doelwit):

- Stroomtoevoer : ———
Vermogen : DC 4,5 V / 0,9W
Batterijen : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(niet bijgeleverd)

ITALIAN

Dai 8 anni in su



Avvertenza!

Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.
Piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di soffocamento.

Precauzioni di sicurezza:

- Rimuovere sempre le batterie dal prodotto se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo.
- Attenzione: le alterazioni o le modifiche al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono privare l'utente del diritto di utilizzare il prodotto.

Avvertenze sulle batterie:

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Non gettare le batterie nel fuoco o nell'ambiente.
- Le batterie devono essere sostituite da un adulto.
- Rimuovere le batterie dal giocattolo se non utilizzato per lungo tempo.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili.

Note:

- Durante l'installazione e la sostituzione delle batterie è necessaria la guida di un adulto.
- Sostituire la batteria in caso di malfunzionamento.
- Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.
- L'utente deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni per il corretto funzionamento del prodotto.
- In presenza di scariche elettrostatiche, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e richiedere una reinizializzazione.

Piles nécessaires pour le (Basis Blaster):

- Alimentazione : ———
Livello batteria : DC 4,5 V / 1,25W
Quantità e tipo : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(non incluse)

Piles nécessaires pour le (Bersaglio M.A.D. Target):

- Alimentazione : ———
Livello batteria : DC 4,5 V / 0,9W
Quantità e tipo : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(non incluse)

MAGYAR

8 éves kortól ajánlott



FIGYELEM!

FULLADÁSVESZÉLY! 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott

Biztonsági Övintézkedések:

Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, mindig távolítsa el az elemeket.

Figyelem: Minden olyan módosítás a termék, amely a termék biztonsági megfelelőségét feloldó fél tudta és engedélye nélkül történik, a garancia elvesztéséhez vezet.

Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések:

- A nem újratölthető elemeket nem töltsa újra.
- Töltsa elől távolítsa el az újratölthető elemeket a játékból.
- Az újratölthető elemek töltését felöltő végzőze.
- Ne keverje a különböző típusú, használt és új elemeket.
- Csak az ajánlott vagy az azzal egyenértékű elemeket használja.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- Ne zárja rövidre az elemek kivezetéseit.
- Ne keverje a régi és új elemeket.
- Ne keverje az alkáli, hagyományos (karbon-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

Megjegyzés:

- Az elemek behelyezésénél és cseréjénél felöltő felügyeleti ajánlott.
- Amennyiben a játék működésében zavart tapasztal, az elemek cseréje javasolt.
- Kérjük, öntse meg a használati útmutatót a jövőbeni hivatkozások végett.
- A játék működéséhez folyamán szigorúan kövesse a használati útmutató előírásait.
- Elektrosztatikus káros környezetben a termék hibásan működhet, a termék újratöltása szükséges lehet.

A termék karbantartása:

- Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, mindig távolítsa el az elemeket.
- Tiszta kendővel törölje át a terméket.
- A játék közvetlen napfényt és/vagy közvetlen hőforrástól tartssa távol.
- Ne merítse a terméket vízbe, mert az károsítja az elektronos alkatrészeket

A sugárvető elemiégnye (Alap sugárvető):

- Tápegység : ———
Feszültség : DC 4,5 V / 1,25W
Típus : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(a csomag nem tartalmazza)

M.A.D. Célpont elemiégnye:

- Tápegység : ———
Feszültség : DC 4,5 V / 0,9W
Típus : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(a csomag nem tartalmazza)

ENGLISH

For ages 8+



WARNING!

CHOKING HAZARD – Small Parts.
Not for children under 3 years.

Safety Precautions:

Remove battery from the toy when not in use.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Cautions:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable battery are only to be charged by an adult.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Note:

- Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries.
- You are advised to replace the battery as soon as the function becomes impaired.
- Users should keep and retain this information for future reference.
- Users should keep strict accordance with the instruction manual while operation the product.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.

Care and Maintenance:

- Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time.
- Wipe the toy gently with a clean damp cloth.
- Keep the toy away from direct sunlight and/or direct heat.
- Do not submerge the toy into water that can damage the electronic assemblies.

Battery requirement (Blaster X):

- Power Supply : ———
Rating : DC 4,5 V / 1,25W
Batteries : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(not included)

Battery requirement (M.A.D. Target):

- Power Supply : ———
Rating : DC 4,5 V / 0,9W
Batteries : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(not included)

FRANCIS

A partir de 8 ans



ATTENTION !

Risque d'étouffement - Petites pièces.
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Consignes de sécurité :

- Retirez les piles de l'émetteur et des Stands de Rechargement lorsque ceux-ci ne sont pas en service.
- Avertissement : Toute altération ou modification de cet appareil non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser ce produit.

Attention :

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Remarques :

- L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.
- Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.
- Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement au manuel d'instructions.
- Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.

Soin et Entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Piles nécessaires pour le (Pistolet Basique X):

- Alimentation : ———
Alimentation électrique : DC 4,5 V / 1,25W
Piles : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(non incluses)

Piles nécessaires pour le (Cible M.A.D.):

- Alimentation : ———
Alimentation électrique : DC 4,5 V / 0,9W
Piles : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(non incluses)

ESPAÑOL

A partir de 8 años



¡Advertencia!

Peligro de asfixia - No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño y producir asfixia.

Precauciones de seguridad:

- Saque la pila del juguete cuando no lo utilice.
- ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.

Precauciones:

- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las pilas recargables deberán ser cargadas solamente por un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta.
- Se debe quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables.

Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- Se recomienda cambiar las pilas en cuanto se reduce la capacidad de funcionamiento.
- Guarde esta información para futuras referencias.
- Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Envuelva el juguete en un paño limpio para guardarlo.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Especificaciones para las pilas del (Blaster Básico X):

- Alimentación eléctrica : ———
Voltaje y potencia : DC 4,5 V / 1,25W
Pilas : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(no incluidas)

Especificaciones para las pilas del (Objetivos M.A.D.):

- Alimentación eléctrica : ———
Voltaje y potencia : DC 4,5 V / 0,9W
Pilas : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(no incluidas)

RUSSIAN

Для детей от 8 лет



Внимание !

Ввиду наличия мелких деталей и риска удушья. Не подходит для детей младше 3-х лет.

Меры предосторожности:

Извлеките батарейки из игрушки, если она не используется.

Предупреждение: Изменения или модификации данного устройства, не одобренные в явном виде стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию этого оборудования.

Предупреждения:

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек необходимо извлечь их из игрушки.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только взрослыми.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Используйте батарейки только рекомендованного или аналогичного типа.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Использование батареек необходимо извлечь из игрушки.
- Не допускайте короткого замыкания контактов питания.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
- Не используйте вместо щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) и перезаряжаемые батареек.

Примечание.

- Установку и замену батареек рекомендуется выполнять под присмотром родителей.
- Сохраните данное руководство по эксплуатации для использования в будущем.
- Перед использованием изделия внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
- Электростатический разряд может привести к повреждению устройства. Для перезарядки пользователя требуется выключить устройство и снова включить его.

Уход и обслуживание

- Всегда извлекайте батарейки, если игрушка не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Аккуратно протирайте игрушку чистой влажной тканью.
- Держите игрушку подальше от прямых солнечных лучей и (или) источников тепла.
- Не погружайте игрушку в воду. Это может привести к повреждению электронных компонентов.

Требования к батарейкам (Основные Бластеры):

- Электропитание : ———
Параметры батареек : DC 4,5 V / 1,25W
Батарейки : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(Не входит в комплект)

Требования к батарейкам (M.A.D. Мишени):

- Электропитание : ———
Параметры батареек : DC 4,5 V / 0,9W
Батарейки : 3 x 1,5 V „AAA“/LR03/AM4
(Не входит в комплект)

Внимание !



Внимание !

НЕ извлекайте эти батарейки из устройства, поднимая потенциальный контакт каждой из них вручную.

НЕ извлекайте и не устанавливайте батарейки с помощью острых или металлических инструментов.



WEEE

Если устройство не используется, извлеките из него все батарейки и утилизируйте их отдельно. Отнесите устройство в ближайший пункт сбора отходов электронного и электрического оборудования. Другие компоненты могут выбросить с бытовым мусором.



WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Elektroschrottgesetz

Nach Gebrauchende eine Bitte: Entnimme alle Batterien und entsorge sie separat. Gib alte elektrisch betriebene Geräte bei den Sammelstellen der Gemeinden für Elektroschrott ab. Die übrigen Teile gehören in den Hausmüll. Danke für Deine Mithilfe!

Hinweise:

- Das Einlegen oder Auswechseln der Batterien sollte unter Anleitung eines Erwachsenen stattfinden.
<