



A KISMALACOD

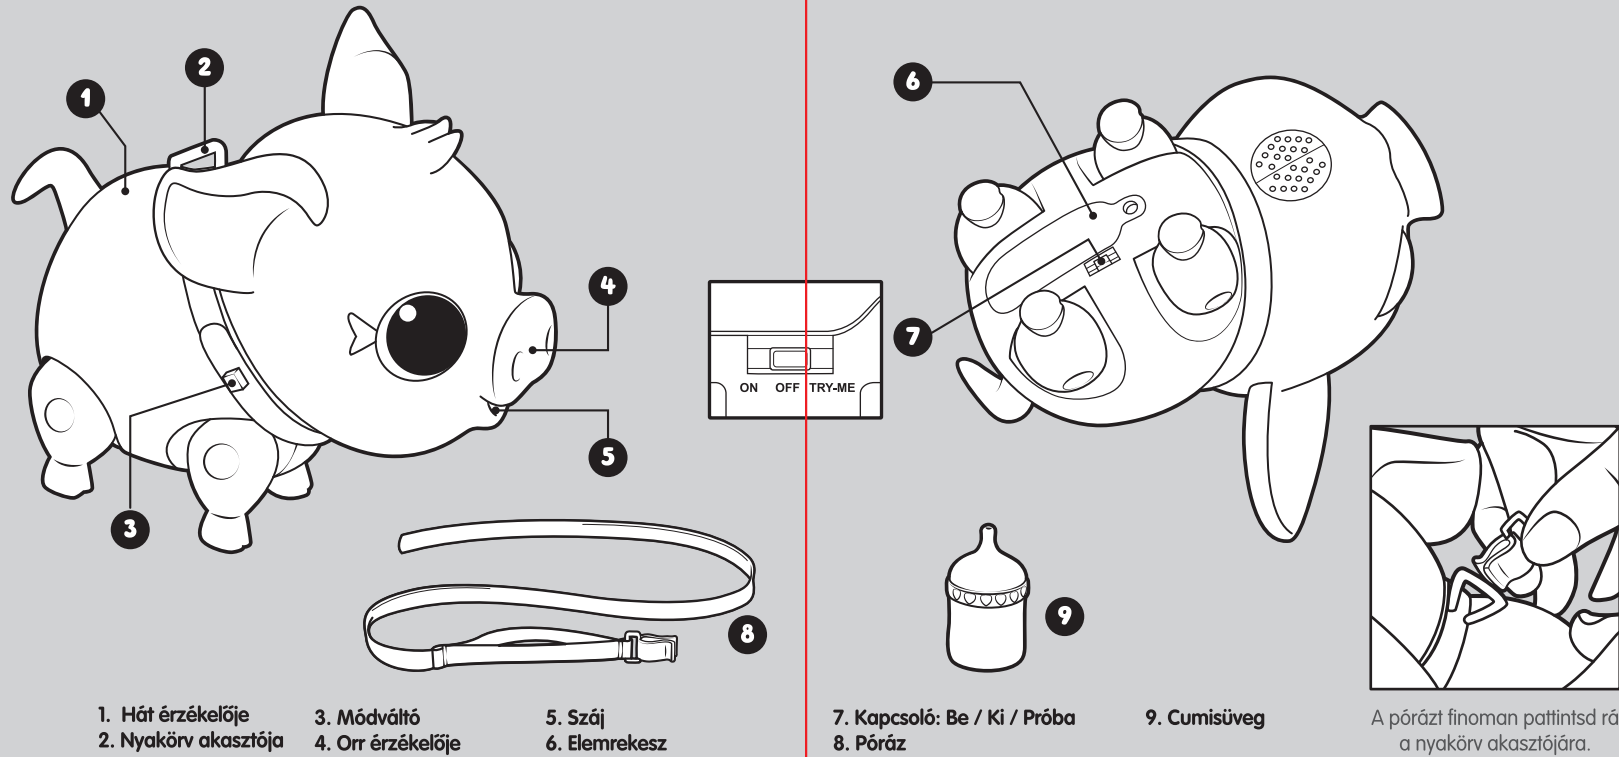


ELEMEK

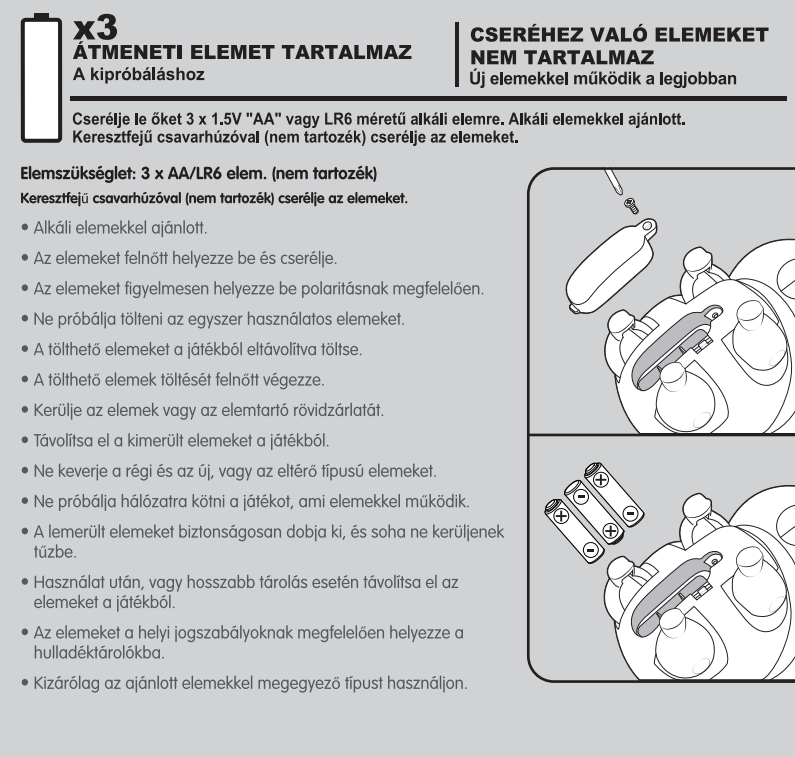


SÉTA

Nézd, hogy sétál a Kismalacod, ha megsimogtad a hátát! Ragadd meg a pórázát és figyeld, merre visz téged.

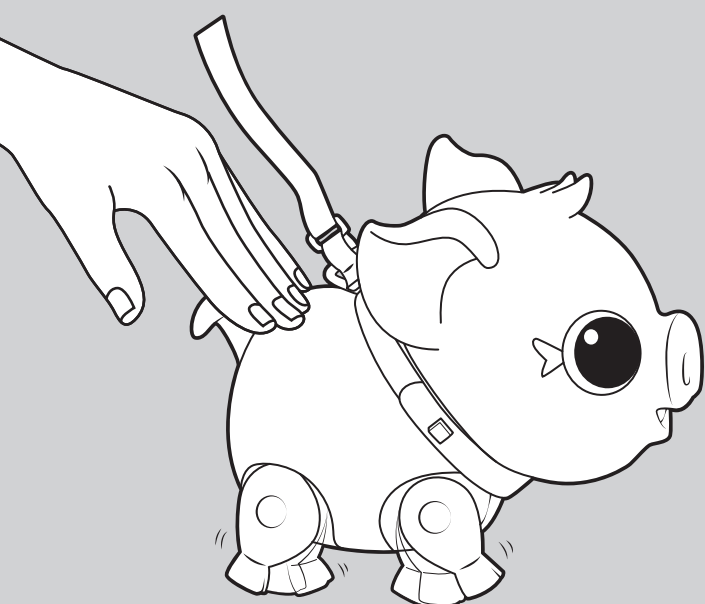


TÁNC

Csak simogasd meg a Kismalacod hátát, és már nézheted is, ahogy táncol!

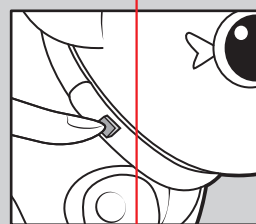


TÖRÖDÉS

Tartsd a kezed a Kismalacod orrcskája elé, és meg fogja szagolni.

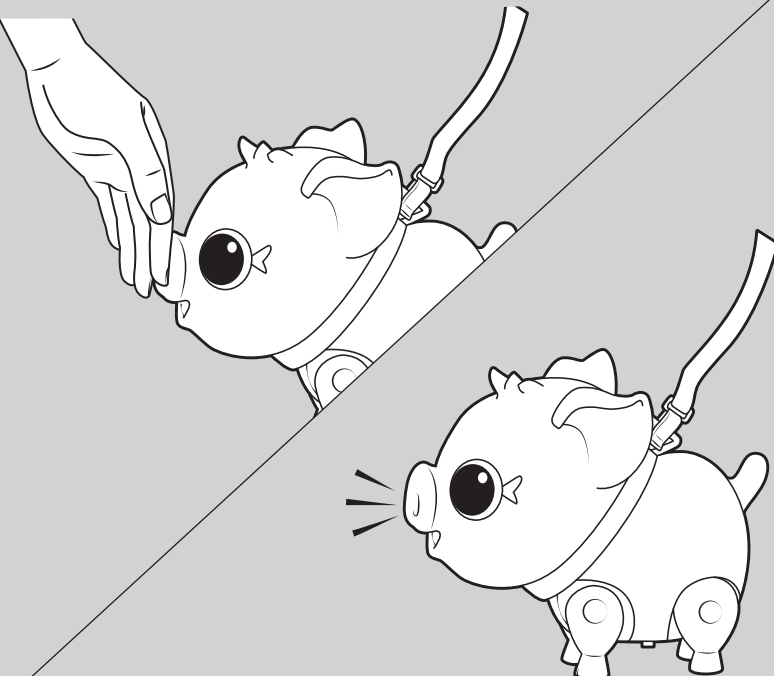


A Kismalacod imád bújni. Ha pár másodpercig érinted az orrcskáját, pusztít fog adni.

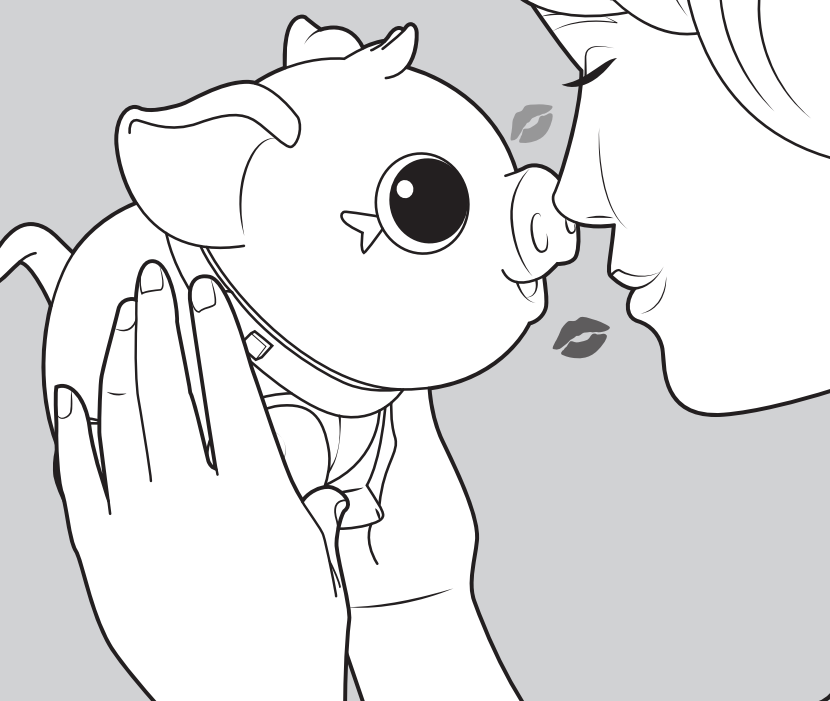


ETETÉS

A Kismalacod etetéséhez finoman helyezd a cumisüveg végét a szájába. Mozogni fog az orrcskája, és elégedett hangokat ad majd ki.

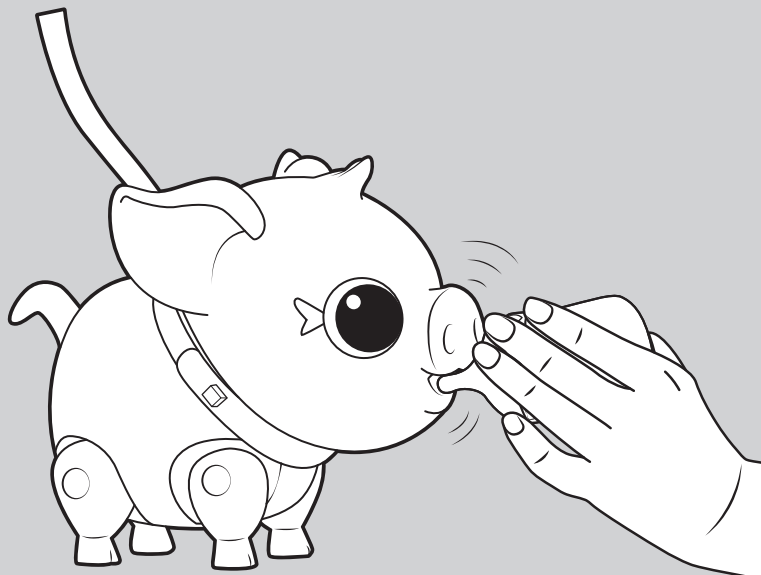


SLEEPING

Amikor nem játszol a Kismalacoddal, megpróbálja elnyerni a figyelmed. Egy kis panaszkodás után azonban elalszik és horkolni kezd.

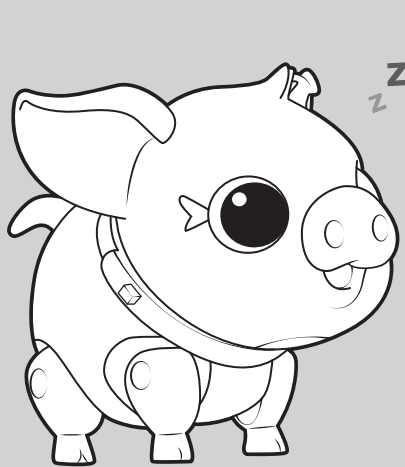

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A legjobb teljesítmény érdekében, és hogy elkerülj az esetleges meghibásodást, ne akadályozd a lábát vagy az orr mozgását.

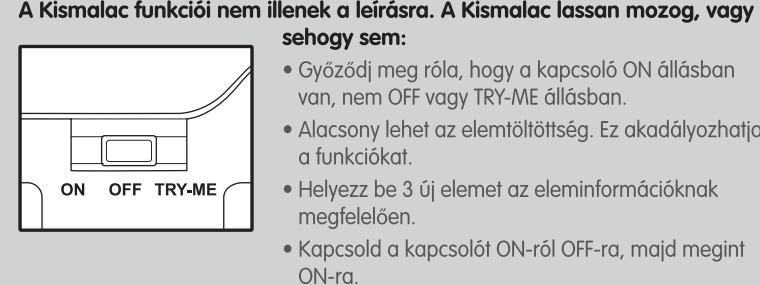

A Kismalacod funkciói nem illelnek a leírásra. A Kismalacod lassan mozog, vagy sehogy sem:

- Győződj meg róla, hogy a kapcsoló ON állásban van, nem OFF vagy TRY-ME állásban.
- Alacsony lehet az elemtöltöttség. Ez akadályozhatja a funkciókat.
- Helyezz be 3 új elemet az eleminformációknak megfelelően.
- Kapcsold a kapcsolót ON-ról OFF-ra, majd megint ON-ra.

Az orr vagy a ház érintésére nem mozog, vagy nem ad hangot:

- Győződj meg róla, hogy az érzékelőket érintet (ezeket az ábrán láthatod).
- Nagyobb felületen érintsd a kezzeddel.

A Kismalacod nem válaszol az etetésre:

- Győződj meg róla, hogy helyesen illesztetted az üveget a szájába.
- Győződj meg róla, hogy az üveg úgy áll, ahogy az "Etetés" résznél láthatod.
- Az etetés közbeni mozgás és hang csak akkor jelentkezik, ha az üveget a szájába teszed. Ha újra szeretnéd ezeket, akkor vedd ki az üveget és tedd be még egyszer.

Rövid üzemidő:

- Kapcsold ki a Kismalacod (OFF), ha nem használod.
- Ne akadályozd a mozgását (lábait vagy orr), mert ez rövidítheti az üzemidőt.

A Kismalacod folyton eselik:

- A Kismalacod magától mozog, próbáld nem húzni a pórázát.
- Soha ne rázd vagy rángasd a Kismalacod a pórázán - ez kárt okozhat a játékban és a környezetben is.

A Kismalacod puha bőrének ápolása:

- A Kismalacod puha bőre könnyen sérülhet vagy szennyeződhet. Kerüld a Kismalacod vonzódását/karcolását a puha bőrön, füleken, orron és farkancán.
- Ha piszkos, távolítsd le a nedves, puha ruhával. Ne merítsd vízbe és ne használj erős tisztítószerket!

Nehéz lekapszolni a pórázát a nyakörvről:

- Fogd meg a póráz csatját egy kézzel, a másik kezzeddel pedig tartsd egy helyben a malacot. Finoman húzd le a csatot az akasztóról (a csat nyílt vége a Kismalacod teste felé kell, hogy álljon). Addig húzd, amíg teljesen el nem enged a akasztól.

Hol játszassz a Kismalacoddal:

- Ideális, ha a Kismalacoddal egy sima, egyenes felületen játszol.
- A Kismalacod funkcióira és mozgására hatással lehet a szőnyeg.

VIGYÁZAT: Ne játszassz a Kismalacoddal magaslaton (például asztalon), mert leeshet.

WWW.LITTLELIVEPETS.COM

FCC NYILATKOZAT

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz.

FIGYELEM: Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

JEGYZET: Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki-és bekapcsolásával győződhets meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

FIGYELEM: NE JÁTSZ LE HANGOKAT A FÜLDEHÉZ KÖZEL! NEM ALKALMAS 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA.

VIGYÁZAT: KISGYERMEKEK ESETÉBEN FELNÖTT FELÜGYELETE AJÁNLOTT. KÉRJÜK, TÁVOLÍTSA EL A CSOMAGOLÁS RÉSZÉIT, MIELŐTT A JÁTEKOT GYERMEKÉNEK ADNÁ. A LITTLE LIVE PETS(TM) KISMALAC ELEKTRONIKUS RÉSZEKET TARTALMAZ: VÍZBE MERITVE, VAGY FOLYÓVÍZ ALÁ HELYEZVE KÁROSODHAT VAGY VÉGLET TÖNKRÉMETHET.

FONTOS: A LITTLE LIVE PETS(TM) JÁTEK LEEJTÉSE KÁROSÍTHATJA AZT, ÍGY AZ NEM LESZ KÉPES A LITTLE LIVE PETS(TM) FUNKCIÓKRA. KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÁST A KÉSŐBBI HÍVATKOZÁS VÉGETT, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT FIGYELMESEN, MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A JÁTEKOT. A SZÍNEK ÉS A KIVITELEZÉS ELTÉRHEK.

Tartalom:
1 x elektronikus játék - 2 x kiegészítő
1 x használati utasítás - 3 x AA (LR06) próbalelem

Importálja és Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.hu

VIGYÁZAT:
NEM ALKALMAS 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA

UK CA CE

moose
www.moosetoy.com
©2020 The Moose Group

