

3+



MENNYI
SZÍNES
JÁTÉK

LUMIE HANGULATA ÉS
TETTEI ATTÓL FÜGGŐEN
VÁLTOZNAK, HOGY
MILYEN ÜZEMMÓDBAN
VAN, TEHÁT ÉLVEZD A
SZÍNEKKEL MEGTÖLTÖTT
SZÓRAKOZÁST!

1

“KERESSÜNK SZÍNEKET!”

A LUMIE ÉBREDÉS UTÁN SZÍNEKRE VÁGYIK. ETESD
MEG SZÍNEKKEL, HOGY A KIS BARÁTOD
KIEGYENSÚLYOZOTT LEGYEN. JÓL FÜLELJ, HISZEN
MINDEN SZÍNRÉ MÁSKÉPPEN REAGÁL.

“KAPJUNK EL
SZIVÁRVÁNYT!”

5

VÁLASSZ EGY SZÍNES
TÁRGYAT, HA LUMIE AZON
A SZÍNNEN KEZD EL
VILÁGÍTANI, ÉRINTSD
HOZZÁ MINÉL GYORSAB-
BAN. A SZÍNEK EGYRE
GYAKRABBAN FOGNAK
VÁLTOZNI.

NYOMD
A NÓZÍM!

“LUMIE MONDJA:
JÁTSSZUNK!”

LUMIE KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN
FOG VILÁGÍTANI, NEKED PEDIG
A HELYES SORRENDBEN KELL
NYAKONCSÍPNED A SZÍNEKET.

4



MULTIFUNKCIÓS
FÉSÜT/HAJCSATOT
TARTALMAZ

KELTSD FEL ÓKET A NÓZIJUK
MEGNYOMÁSÁVAL.

*3 MÁSODPERCIG
NYOMVA TARTVA PEDIG
KIKAPCSOLHATOD ÓKET.

NYOMD
A NÓZÍM!

“KEVERJÜNK EGY
KIS RITMUST!”

2

LUMIE A SZÍNEKBŐL ZENÉT
CSINÁL. MINÉL TÖBB SZÍNNEL
TALÁLKOK, ANNÁL
ÓRÜLTEBB DALLAMOKKAL
FOG SZÓRAKOZTATNI.

MEGJEGYZÉS: A FEKETE
SZÍN SZKENNELÉSÉNÉL A
ZENÉLÉS ABBAMARAD, FEHÉR
SZÍN ESÉTÉN, LUMIE
VÉLETLENSZERŰEN VÁLASZT.

NYOMD
A NÓZÍM!

“LUMIE MONDJA:
JÁTSSZUNK!”

LUMIE KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN
FOG VILÁGÍTANI, NEKED PEDIG A
HELYES SORRENDBEN KELL
NYAKONCSÍPNED A SZÍNEKET.

3

NYOMD
A NÓZÍM!

KEZDŐDÖN A MÓKA!

ÉRINTSD A LUMIE ALJÁN LÉVŐ ÉRZÉKELÓT
A SZÍNES TÁRGYAKHOZ, HOGY ÁTVEGYE A
SZÍNUKET. GYÓZÖDJ MEG RÓLA, HOGY A
JÁTÉK ALJA TELJESEN BETAKARJA A TÁRGY
FELÜLETÉT.



TARTOZÉKOK

Lumie 1 x, Hajkiegészítő 1x, Használati utasítás 1x

MEGJEGYZÉS: Használat előtt húzd ki a "Try Me" műanyag lapot!

HIBAELHÁRÍTÁS


Az elemek cseréje orvosolja a legtöbb problémát. Amennyiben a probléma tovább folytatódik, fordulj a forgalmazóhoz/gyártóhoz.

TERMÉK HASZNÁLATÁ

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a játékot.
- Ne dobáld vagy rugdosd a terméket, mert az károsíthatja a mechanikai funkciót.
- A tartós mechanikai károk elkerülése érdekében, óvd a túl magas vagy alacsony hőmérséklettől.
- Tisztítása nedves ronggyal vagy ruhával ajánlott, az elemek rekeszének szárítására pedig nagy gondot fordíts.

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

- Az elemek cseréjét mindenkor előnöti végezze. Fordíts fel, majd csavarhúzó segítségével távolítsd el az elemtartó fedelét.
- A játék 3 db AAA Alkaline (LR03) 1.5V elemmel működik.

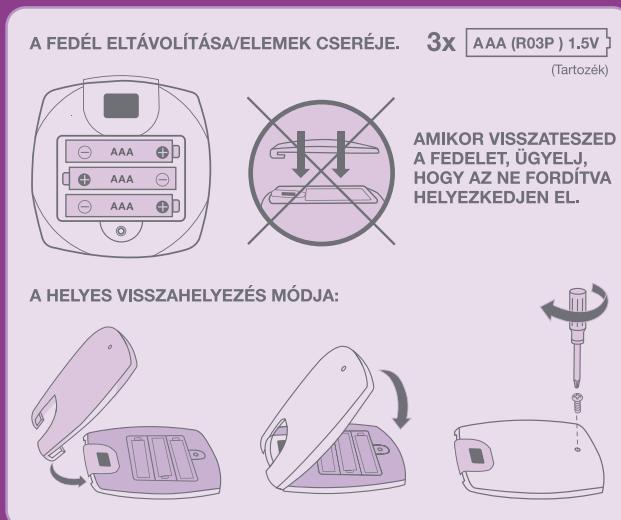

AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Az elemek behelyezését mindenkor előnöti végezze.
- Ne keverjük az alkáli, hagyományos (karbon-clink), vagy újratölthető (nikkel-kadmium vagy fémhidrid) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket ne töltök újra. Az újratölthető elemeket távolítsa el a játékból mielőtt tölteni kezdené (amennyiben eltávolíthatóak).
- Az újratölthető elemek töltése kizárálag felnöjt felügyelettel történjen (amennyiben eltávolíthatóak). Ne keverje a különböző típusú, vagy régi és új elemeket.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy az azzal egyenértékű elemeket használja!
- Az elemek behelyezésénél ügyeljünk a helyes polaritásra.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból. Az elemek kivezetéseit ne zárja rövidre.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
- Távolítsa el az elemeket a játékból, ha azt hosszabb ideig nem használja!

 A kerek kuka szimbólum biztosítja arról, hogy az alkatrész nem helyezhető a háztartási hulladékgyűjtőbe. Ehelyett, kérjük adjon le a közeli elektromos/elektronikus szemet átvevőhelyen. A WEEE (Waste Electronic and Electrical Equipment) irányelv alapján az újrahasznosítandó szemet gyűjtése hozzájárul ahhoz, hogy csökkentsük a termések regenerálásával járó terheket. Az elektronikus hulladék újrahasznosítása csökkenti a veszélyes kemikáliák környezetbe jutásának mértékét és pénzt takarít meg az értékes fémek újrahasználásával. Távolítsa el a már nem használatos elemeket, ártalmatlanítja őket és adjon le az ezért felelős, hatósági létesítménynél. További információkért - azzal kapcsolatban, hogy hogyan adható le a szobára forgó szimbólummal ellátott hulladék - keresse fel a városi hivatalának hárztartási hulladékért felelős szakszolgálatát, vagy érdeklődjön ott, ahol beszerzéte a terméket.

PSSZT, IDESÜSS!

TÖBB MINT 25 TITKOS HANG VÁRJA, HOGY FELOLDD ÖKET, HA A MEGFELELŐ SORRENDBEN TALÁLOD EL A SZÍNEKET JÁTÉK SORÁN.

KÍSÉRLETEZZ EZZEL A MINTÁVAL:



VAGY PRÓBÁLD KI EZT!



ERRŐL SE FELEDKEZZ MEG:



TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASS EL A WWW.POMSIES.COM OLDALRA.

MEGJEGYZÉS: A színmegfelelőség pontossága függ a szkennelési felület textúrájától, különös tekintettel a nyomtatott felületekre.

NYELV VÁLASZTÁS

A nyelv kiválasztásához nyomd meg a Lumie orrát és tartsd nyomva 5 másodpercig, amíg a szemei pirosan nem villognak. Használjuk ismét az orrában lévő gombot a kiválasztáshoz. A változások elmentéséhez 3 másodpercig kell nyomva tartani a gombot.

FCC NYILATKOZAT

Az eszköz nem okoz káros interferenciát és az eszköz minden interferenciát befogad, még olyanokat is, melyek nem kívánt működést okozhatnak.

FIGYELEM: A játékhoz tartozó rádiócsatornák megfelelnek az FCC rádiócsatornák 15. részében szereplő 2014/53/EU nevezetű korlátozásának. A működés a következőknek felel meg: Ez az eszköz nem okozhat nem kívánt műveletet.

MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket tesztelték és megállapították, hogy megfelel minden B osztályra vonatkozó korlátozásnak, az RCC 15. részében szereplő szabályzata alapján. Ezeket a korlátozásokat úgy terveztek, hogy ésszerű keretek között biztosítsa a lakóterületek védelmét a káros interferenciák ellen. Ez a berendezés generálja, használja és sugározza a rádiófrekvenciát. Amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítették és használták a készüléket, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A szakszerű telepítés sem garancia arra, hogy nem jelennek meg interferenciák a készülék használatát követően. Ha a berendezés problémát okoz a rádió- vagy tévéadások gondtalan sugárzásában, a következőképpen orvosolható a probléma: A vevőantennát helyezze át vagy korrigálja a beállításokat. Növelje a távolságot a zavaró berendezés és a zavart készülék között. Vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával vagy a rádió/ TV szakemberével.

SKYROCKET

A © 2019 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA fenntart minden jogot, a játék bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével. Kérdésed vagy megjegyzésed van?

Írj az alábbi elérhetőségekre: support@skyrockettoys.com, Skyrocket U.K. Limited, Office BG11, Lancaster Court, 8 Barnes Wallis Road,

Fareham, PO15 5TU, United Kingdom. TEL : +44 1489 668441.

A termék színei és stílusa eltérhet a bemutatottaktól. A csomagolást őrizd meg arra az esetre, ha később információra lenne szükséged.

KÍNÁBAN KÉSZÜLT.



#POMSIES

INT - G5

További információkért látogass el a pomsies.com oldalra.