


Squeakee
THE BALLOON DOG

5+
TORTÓL

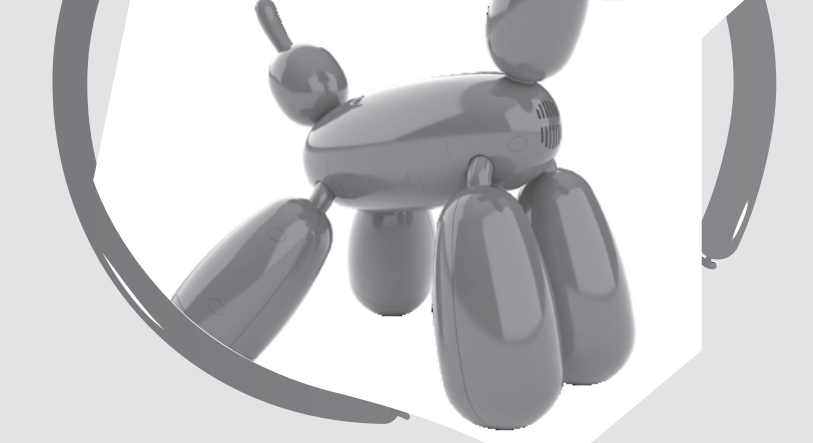


FIGYELEM!
FÜLLADÁSVESZÉLY
APRÓ ALKATRÉSZEK, NEM ALKALMAS
3 ÉVNÉL FIATALABB KISGYERMEK SZÁMÁRA.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




LUFIKUTYA

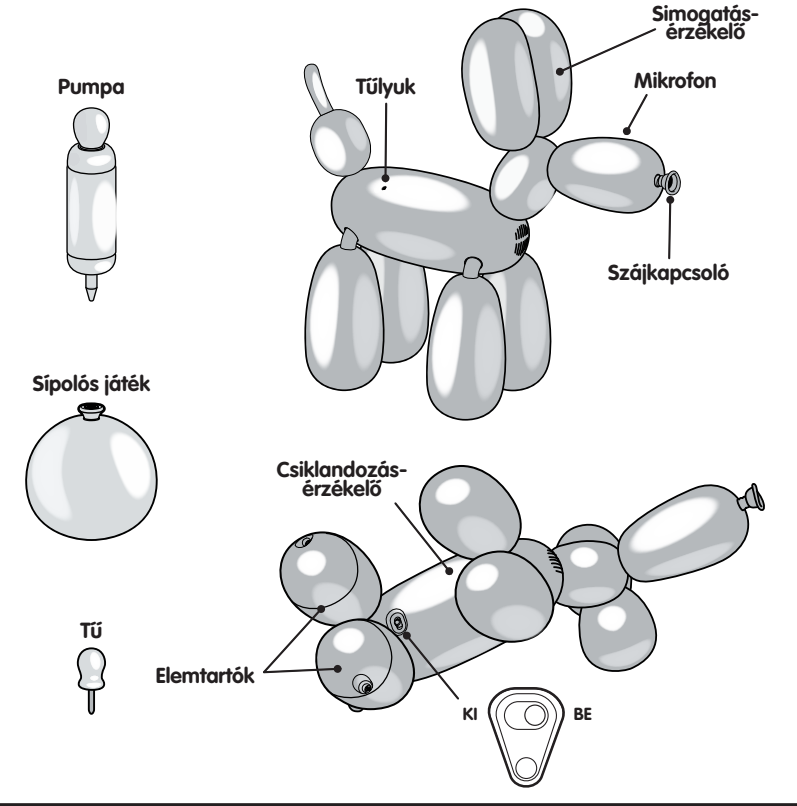


ELEMEK

4 x AA/LR06 elemet igényel (hátsó lábanként 2 x AA)
(Batteries not included)
(Az elemek nem tartozékok)
Az elemek cseréjéhez keresztfejes csavarhúzó (nem tartozék) használjon.


- Alkáli elemekkel ajánlott.
- Az elemeket felnőtt helyezze be és cserélje.
- Az elemeket figyelmesen helyezze be polaritásnak megfelelően.
- Ne próbálja tölteni az egyszer használatos elemeket.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsé.
- A tölthető elemek töltését felnőtt végezze.
- Kerülje az elemek vagy az elemtartó rövidzárlatát.
- Távolítsa el a kimerült elemeket a játékból.
- Ne keverje a régi és az új, vagy az eltérő típusú elemeket.
- Ne próbálja hálózatra kötni a játékot, ami elemekkel működik.
- A lemerült elemeket biztonságosan dobja ki, és soha ne kerüljenek tűzbe.
- Használat után, vagy hosszabb tárolás esetén távolítsa el az elemeket a játékból.
- Az elemeket a helyi jogszabályoknak megfelelően gyűjtse vagy helyezze a hulladéktárolókba.
- Kizárólag az ajánlott elemekkel megegyező típust használjon.

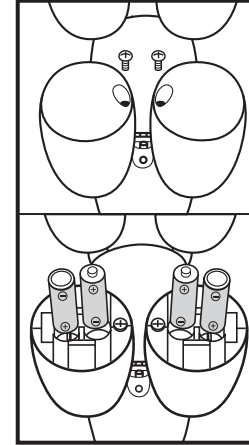

SIMOGATÁS

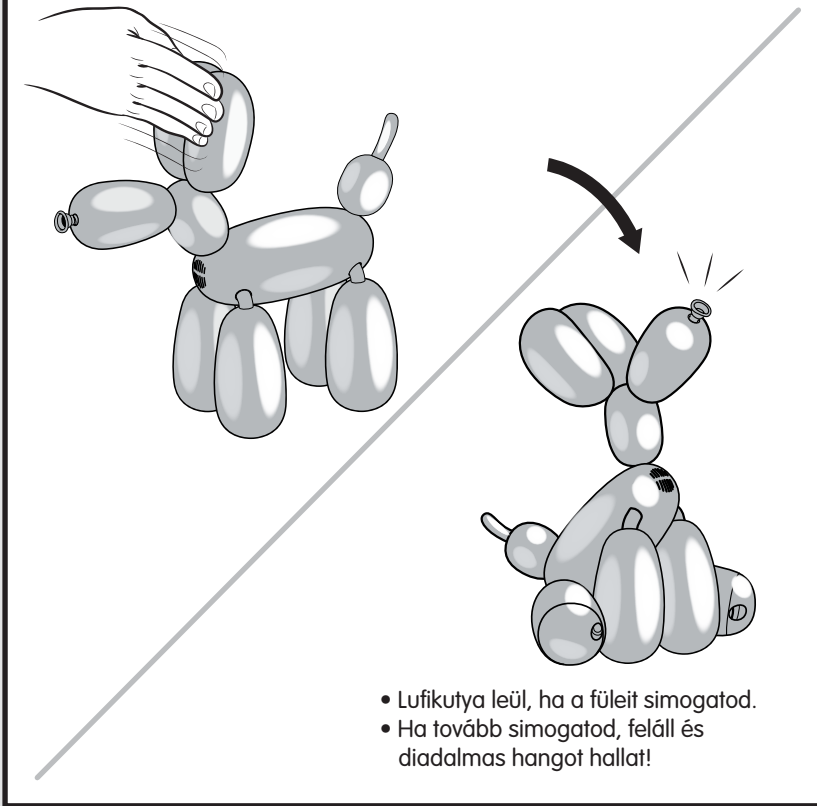


MANCSRÁZÁS

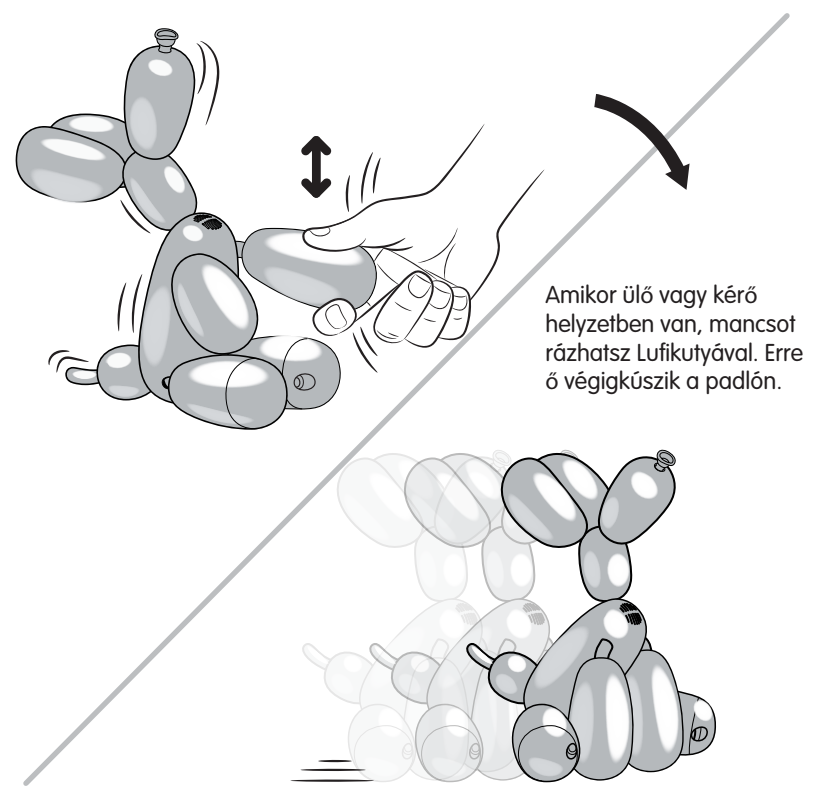

TANÍTÁS

A sípolós játék segítségével trükköket taníthatsz Lufikutyának.


- 1 x rövid sípolásra leül
- 2 x rövid sípolásra kérni fog
- 3 x rövid sípolásra Lufikutya izgatottá válik és játszani akar majd!

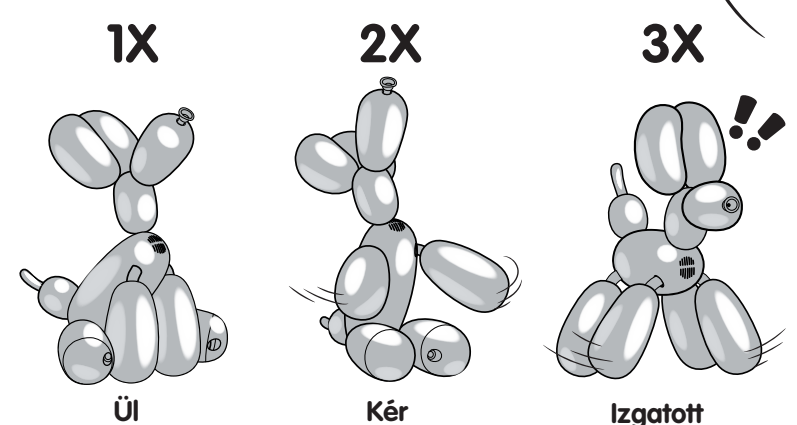


Tipp: Ha Lufikutya nem reagál:
Az orrához közelebb nyomd meg a sípolós játékot. Az orrához közelebb és/vagy hangosabban beszélj hozzá.

Lufikutya reagál a hangodra!


- Szólj rá Lufikutyára, ha rosszkodik.
- Minél hangosabb vagy, annál jobban sípol.
- Ha tovább folytatod, a végén kipukkad és leereszt!

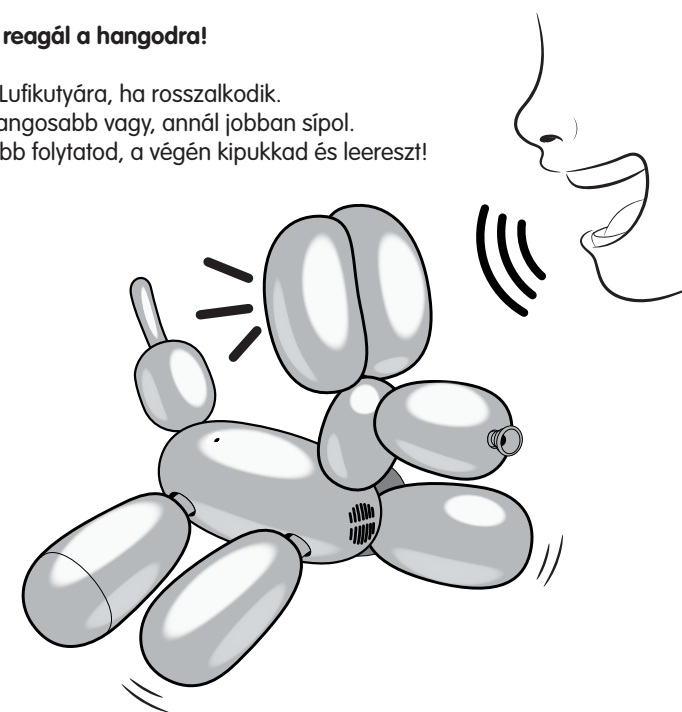


ETETÉS

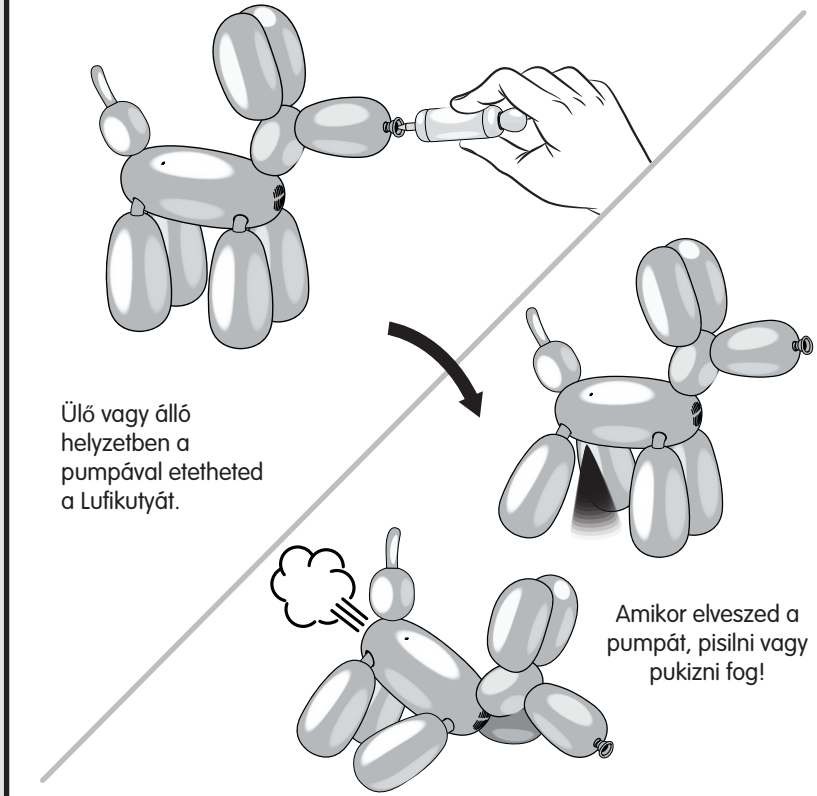


LEERESZTÉS

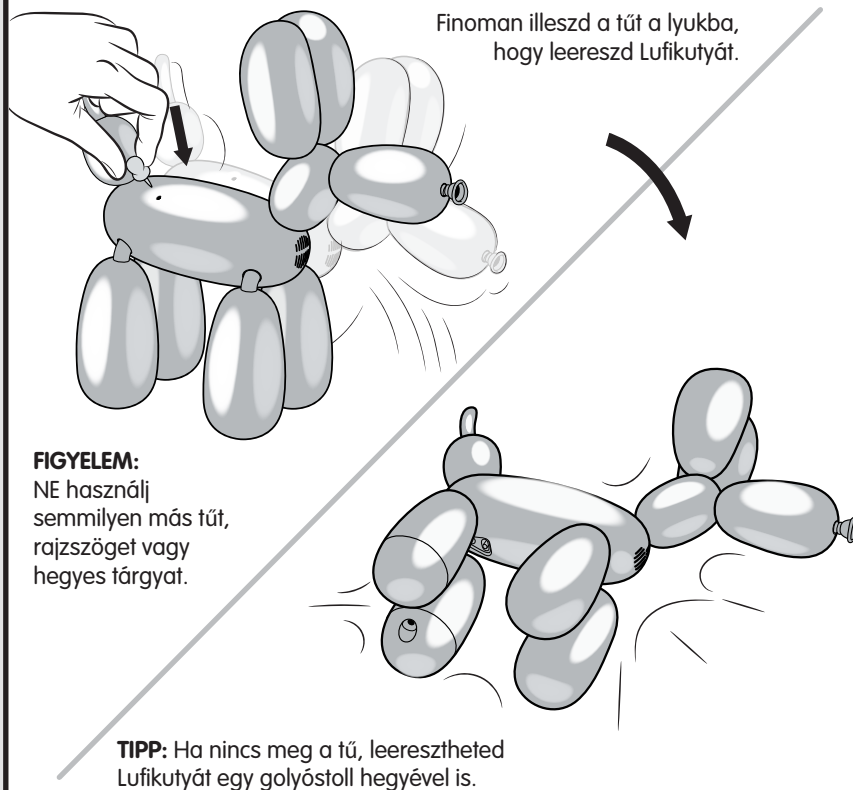

FELFÚJÁS

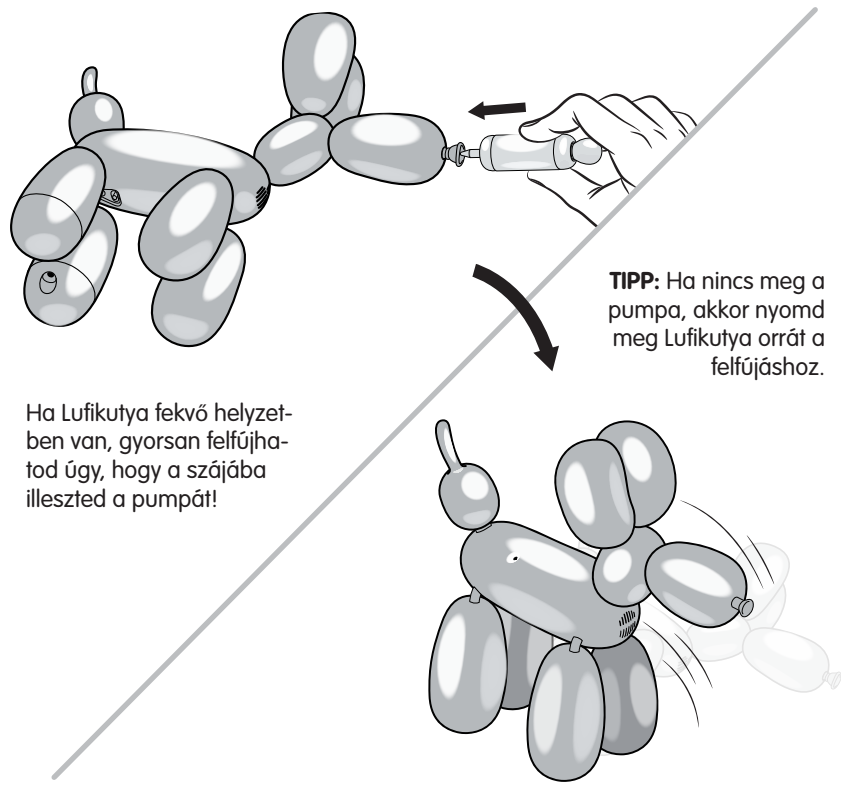


CSIKLANDOZÁS

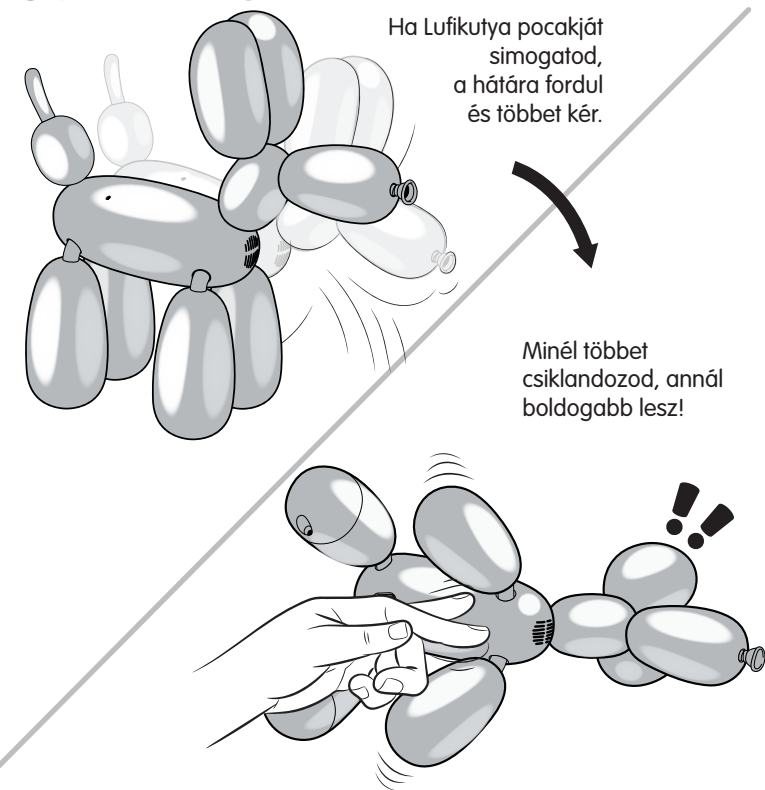

ALVÁS

Amikor magára hagyod Lufikutyát, néha ugat majd a figyelmedért, de aztán megunja és leül. Ha továbbra sem játszol vele, leereszt és elalszik.

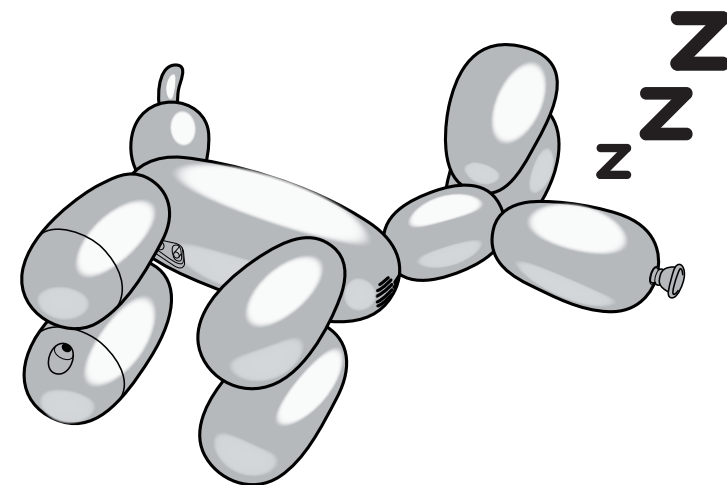

TIPP: Bármikor felébresztheted Lufikutyát, ha megnyomod a szájakcsolót, A kapcsolót ON-ről OFF-ra, majd megint ON-ra állítod.

PROBLÉMAEGOLDÁS

A legjobb teljesítmény érdekében, és hogy elkerüld az esetleges meghibásodást, ne akadályozd a lábak mozgását.

A funkciók nem illenek a leirtakra. Lufikutya lassan mozog, vagy sehogy sem:

- Győződj meg róla, hogy a kapcsoló ON állásban van, nem OFF állásban.
- Alacsony lehet az elemtöltöttség. Ez akadályozhatja a funkciókat.
- Helyezz be 4 új elemet az eleminformációknak megfelelően.
- Lehet, hogy Lufikutya elaludt. Ebben az esetben:
 - Nyomd meg a szájakcsolót.
 - Kapcsold a kapcsolót ON-ről OFF-ra, majd megint ON-ra.

Simogatásra vagy csiklandozásra nem mozog, vagy nem ad hangot:

- Győződj meg róla, hogy az érzékelőket érinted Lufikutya fején vagy hasán.
- Győződj meg róla, hogy nem nyomtad be véletlenül a szájakcsolót.
- Nagyobb felületen érintsd a kezdeddel.
- Ha lefeküdt, Lufikutya nem fog reagálni a simogatásra. Ilyenkor állítsd őt talpra.

Lufikutya nem válaszol az sípolós játékra:

- Vidd közelebb a játékot Lufikutyához, amikor megnyomod.
- Győződj meg róla, hogy hagysz egy rövid szünetet két sípolás között.
- Győződj meg róla, hogy nincs nagy háttérzaj.

Rövid üzemidő:

- Kapcsold ki Lufikutyát (OFF), ha nem használod.
- Ne akadályozd Lufikutya mozgását, mert ez rövidítheti az üzemidőt.

Mozog, de nem a leirtaknak megfelelően:

- Helyezd Lufikutyát sima, egyenletes felületre.
- Kapcsold a kapcsolót ON-ről OFF-ra, majd megint ON-ra.
- Lufikutya kézzel történő mozgatása/döntése/emelgetése megzavarhatja a mozgatsort.
- Soha ne húzd vagy mozgasd Lufikutya végtagjait erővel.
- Ne helyezz súlyt vagy nyomást Lufikutya hátára.

Nem működik a tüvel való leeresztés:

- A leeresztő funkció csak akkor működik, ha a tűt pontosan a Lufikutya hátán található lyukba illeszted.
- Nyomd a tűt addig, amíg megérzed a kapcsoló benyomódását.

PROBLÉMAEGOLDÁS

- Lufikutya nem ereszt le, ha már fekvő állapotban van.

Nem működik a mancsrázás funkció:

- Lufikutya csak akkor reagál a rázásra, ha ülő vagy kérő helyzetben van.
- Lehet, hogy határozottabban kell ráznod a mancsát.
- Győződj meg róla, hogy Lufikutya nem ütődik kemény felületnek rázás közben.

Lufikutya nem reagál a hangodra:

- Beszélj közelebb a mikrofonhoz.
- Győződj meg róla, hogy nincs nagy háttérzaj.
- Ellenőrizd, hogy nincs-e takarásban a mikrofon.

Hol játszsz Lufikutyával?

- A legjobb, ha az egyenletes padlón játszol vele.
- Ha asztalon vagy pulton játszottok, légy óvatos, nehogy leessen.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELEM: A SQUEAKEE™ LUFIKUTYA ELEKTRONIKÁT TARTALMAZ: VÍZBE MERÍTVE VAGY VÍZ ALÁ TARTVA MEGHIBÁSODHAT ÉS TÖNKEREMEHET.

- Ne játszson vele vízben vagy víz mellett.
- Kizárólag beltéri használatra ajánlott.
- Ne használja kültéren - a piszok, a fű vagy az aszfalt kárt tehet az érzékelőkben.
- A magas elektronikus interferenciát kibocsátó gépek (például egy porszívó) megzavarhatják a játék elektronikáját. Ha a játék furcsán viselkedik, indítsa újra.
 - A bekapcsoló gombot állítsa OFF-ra 20 másodpercre, majd ismét ON-ra.
 - Amennyiben a normál működés nem áll helyre, vigye tovább a játékot és próbálja újra.

FCC NYILATKOZAT

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz.

FIGYELEM: Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

JEGYZET: Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki-és bekapcsolásával győződhethet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

FIGYELEM: NEM ALKALMAS 3 ÉVEN ALULI GYEREKEK SZÁMÁRA. NE JÁTSSZON LE HANGOT KÖZVETLENÜL A FÜL MELLETT.

VIGYÁZAT: KISGYERMEKEK FELNÖTT FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLJÁK. KÉRJÜK, TÁVOLÍTSA EL A CSOMAGOLÁS MINDEN RÉSZÉT, MIELŐTT A GYERMEKÉNEK ADNÁ A TERMÉKET. NEM EHEŐ.

FONTOS: A SQUEAKEE(TM) LUFIKUTYA LEEJTÉSE KÁRT OKOZHAT A TERMÉKBEN, ÉS MEGGÁTOLHATJA AZT A FUNKCIÓI VÉGREHAJTÁSÁBAN. KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÁST A KÉSŐBBI HIVATKOZÁS VÉGETT, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT. A SZÍNEK ÉS A KIVITELEZÉS ELTÉRHEKNEK. A TERMÉK NEM TARTALMAZ VALÓDI LUFIT VAGY LATEX ANYAGOT. A PISILŐ FUNKCIÓT LED FÉNY JELENÍTI MEG.

WWW.SQUEAKEEPETS.COM

TARTALOM:

- LUFIKUTYA • TŰ • PUMPA
- SÍPOLÓS JÁTÉK • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IMPORTÁLJA ÉS MAGYARORSZÁGON FORGALMAZZA:
MODELL & HOBBY KFT.
1097 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KRT. 12-14.
TEL: 06-1/431-7451; WWW.MODELLHOBBY.HU

Model & Hobby
TOYS
Interaktív



©2019 Moose.
MADE IN CHINA