



Silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2019 Silverlit. All rights reserved.

ENGLISH

A. Delivery Content (See picture A)

- Tiny Furries x 1 - Instruction Manual x 1

B. Battery replacement (See picture B-F)

- Turns the Tiny Furries counter clockwise to remove it from the shell (See picture B) and then pull out the tab before activate Tiny Furries. (See picture C)

- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver. (See picture D)

- Insert 3 x AG13/LR44 batteries in the battery compartment with correct polarity. (See picture E)

- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.

- Make sure the arrow mark is pointing to the upper right corner. Install the Tiny Furries back to its cover and turns clockwise to lock it in place. (See picture F)

C. Parts Identification (See picture G)

1. Microphone
2. Mouth Button
3. Speaker
4. Touch Sensor

D. How to play with ME? (See picture H - O)

- Turn ON : Press my Mouth Button for 2 seconds (See picture H)

Solo Mode:

i) Touch me and pet my back : I will talk, say love words, purr, make pleasure sounds ...and more (See picture I)

ii) Shake me : I will giggle. Shake me longer: I will laugh (See picture J)

iii) Blow air onto my face : I will fall asleep and snore (See picture K)

iv) Tap my face: I will whistle and sing (See picture L)

Talkback Mode

i) Press my Mouth Button twice in 1 second to record a message.

ii) After recording, press the button once. I will repeat the message (See picture M)

Choir Mode:

- Searching for companions :

i) Place my furries friends approximately 40cm around me. Make sure the environment is quiet and we are facing each other. (See picture N)

ii) Press my Mouth Button thrice within 1 second. Pairing is completed after the connecting rhythm.

iii) When we are connected, we will start to chat immediately and then sing a song. (See picture O)

iv) Enjoy the same interactions with me as in solo mode. Together with my friends, I will chat, sing, laugh...and more!


Tips: If you cannot connect any of the Tiny Furries, press me thrice again. Please make sure the environment is quiet without disturbing sound and we are facing each other.

Standby mode: If you lay me idle for 15 seconds, I will make a short sound to catch your attention.

Auto sleep: I will go to sleep if you lay me idle for 3 minutes

Turn OFF: Press my Mouth Button 2 seconds

NOTE: The sound that Tiny Furries makes is not a real language

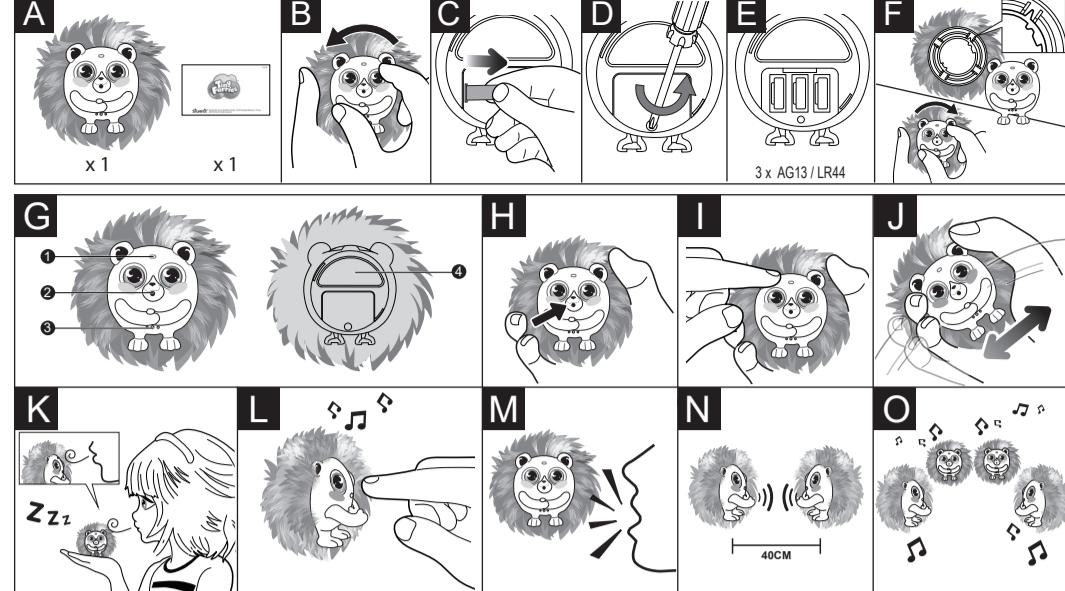

DEUTSCH

A. Lieferumfang (Siehe Abb. A)

- Tiny Furries x 1 - Bedienungsanleitung x 1

B. Batterien auswechseln

Tiny Furries gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es aus seinem Gehäuse zu entfernen (siehe Abbildung B) und dann die Lasche herausziehen, bevor das Tiny Furries aktiviert wird. (siehe Abbildung C)

- Öffnen Sie das Batteriefach: Lösen Sie die Schraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn mit einem Philips Schraubenzieher. (Siehe Abb. D)

- Legen Sie 3 x AG13/LR44 Batterien mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. (Siehe Abb. E)

- Schließen Sie das Batteriefach: Ziehen Sie die Schraube mit einem Philips Schraubenzieher im Uhrzeigersinn fest.

- Achte darauf, dass die Pfeilmarkierung nach oben rechts zeigt. Install the Tiny Furries zurück in sein Gehäuse setzen und im Uhrzeigersinn drehen, um es zu fixieren. (Siehe Abb. F)

C. Gerätbeschreibung (Siehe Abb. G)

1. Mikrofon
2. Mund-Taste
3. Lautsprecher
4. Berührungsensor

D. Wie kannst du mit MIR spielen? (Siehe Abb. G-O)

- Einschalten: Halte für 2 Sekunden meine Mund-Taste gedrückt. (Siehe Abb. H)

Solo-Modus:

i) Berühre mich und tätschle meinen Rücken: Ich spreche, sage Kosewörter, schnurre, gebe Laute von mir ... und mehr (Siehe Abb. I).

ii) Schüttle mich: Ich kichere. Schüttle mich etwas länger: Ich lache (Siehe Abb. J).

iii) Puste mir ins Gesicht: Ich schlafe ein und schnarche (Siehe Abb. K).

iv) Tippe auf mein Gesicht: Ich pfeife und singe (Siehe Abb. L)

Aufnahme- und Sprech-Modus

i) Drücke meine Mund-Taste innerhalb von 1 Sekunden zweimal, um eine Nachricht aufzunehmen.

ii) Drücke die Taste nach dem Aufnehmen einmal kurz. Ich wiederhole die Nachricht. (Siehe Abb. M)

Chor-Modus:

- Suche nach Freunden:

i) Stelle meine pelzigen Freunde in einem Umkreis von etwa 40 cm um mich herum auf. Achte darauf, uns in einer ruhigen Umgebung aufzustellen und so, dass wir einander ansehen. (siehe Abbildung N).

ii) Drücke meine Nase dreimal innerhalb von 1 Sekunde. Nach dem Verbindungsrhythmus sind wir miteinander verbunden.

iii) Wenn wir verbunden sind, fangen wir sofort an, miteinander zu schwatzen und singen dann ein Lied (siehe Abbildung O).

iv) Du kannst die gleichen Aktivitäten wie im Solo-Modus mit mir erleben. Zusammen mit meinen Freunden spreche, singe, lache und mache ich noch mehr!"

Tipps: Wenn du keine der Tiny Furries verbinden kannst, drücke mich erneut dreimal. Bitte achte darauf, dass die Umgebung ruhig ist, ohne störende Geräusche, und dass wir einander ansehen.

Stand-by-Modus: Wenn du 15 Sekunden lang nichts mit mir machst, erzeuge ich ein kurzes Geräusch, um dich auf mich aufmerksam zu machen.

Automatischer Schlaf-Modus: Wenn du mich 3 Minuten lang nicht beachtest, schlaf ich ein.

Ausschalten: Halte meine Mund-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS: Tiny Furries sprechen in Ihrer eigenen Fantasie-Sprache, aber manchmal kann man etwas verstehen, hörst Du es?

FRANÇAIS

A. Contenu (voir image A)

- Tiny Furries x 1 - Mode d'emploi x 1

B. Changement des piles - message aux parents (voir image B-F)

- Tournez le Tiny Furries dans le sens antihoraire pour le retirer de la coque (Image B), puis tirez la languette avant d'activer le Tiny Furries. (voir image C)

- Ouvrez le compartiment des piles : Desserrez la vis en la tournant dans les sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme. (voir image D)

- Insérez 3 piles AG13/LR44 dans le compartiment des piles en respectant la polarité. (voir image E)

- Refermez le compartiment des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.

- Vérifiez que la marque fléchée est dirigée vers le coin supérieur droit.

Réinstallez le Tiny Furries dans sa coque et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller. (voir image F)

C. Éléments d'identification (voir image G)

1. Microphone
2. Bouton Bouche
3. Haut-parleur
4. Capteur tactile

D. Comment jouer avec moi ? (voir image H - O)

- Allumez : Appuyez sur le bouton Bouche pendant 2 s. (voir image H)

Mode solo :

i) Touche et caresse mon dos : je vais te parler, te glisser des petits mots doux, ronronner.... Et plus encore ! (voir image I)

ii) Secoue-moi : je rigole. Secoue-moi plus longtemps : j'éclate de rire (voir image J)

iii) Souffle de l'air sur mon visage : je m'endors et je ronfle (voir image K)

iv) Tapote mon visage : je siffle et je chante (voir image L)

Mode Talkback

i) Appuie deux fois sur le bouton Bouche en 1 seconde pour enregistrer un message.

ii) Après l'enregistrement, appuie une fois sur le bouton. Je répète le message. (voir image M)

Mode chorale :

- Rechercher des compagnons :

i) Place mes amis en peluche à 40 cm environ autour de moi. Vérifie que l'environnement soit calme et que nous soyons bien en face les uns des autres. (voir image N)

ii) Appuie trois fois sur mon nez en 1 seconde. Le couplage est terminé quand tu entends la mélodie de connexion.

iii) Une fois connectés, nous commençons immédiatement à discuter, puis nous chantons. (voir image O)

iv) Profite des mêmes interactions qu'en mode solo. Avec mes amis, je discute, chante, ris... et plus encore !

Conseils : si tu n'arrives pas à connecter les Tiny Furries, appuie à nouveau trois fois sur mon visage. Vérifie que l'environnement soit calme, sans bruit et que nous soyons bien en face les uns des autres.

Mode veille : si tu me laisses 15 secondes sans action, je produis un son court pour attirer ton attention.

Mise en veille auto: je me mets en veille si tu me laisses sans action pendant 3 minutes.

Éteindre : appuie sur le bouton Bouche pendant 2 secondes.

REMARQUE : les sons émis par les Tiny Furries ne constituent pas un vrai langage.

NEDERLANDS

A. Inhoud van de verpakking (Zie afbeelding A)

- Tiny Furries x 1 - Handleiding x 1

B. De batterijen vervangen (Zie afbeelding B - F)

- Draai de Tiny Furries tegen de klok in om hem van het omhulsel los te maken (Zie afbeelding B) en trek het lipje vervolgens uit voordat Tiny Furries wordt geactiveerd. (Zie afbeelding C)

- Open het batterijcompartiment, maak de Schroef los door hem linksom te draaien met een Philips-schroevendraaier. (Zie afbeelding D)

- Plaats 3 batterijen AG13/LR44 volgens de juiste polariteit in het batterijcompartiment. (Zie afbeelding E)

- Sluit het batterijvak: span de schroef aan door hem rechtsom te draaien met een Philips-schroevendraaier.

- Zorg dat de pijl naar de rechter bovenhoek is gericht. Breng Tiny Furries opnieuw op zijn omhulsel aan en draai hem met de klok mee vast. (Zie afbeelding F)

C. Beschrijvende apparatuur (Zie afbeelding G)

1. Microfoon
2. Mond-knop
3. Luidspreker
4. Contactsensor

D. Hoe speel je met me? (Zie afbeelding H - O)

- Inschakelen: Druk 2 seconden op mijn Mond-knop. (Zie afbeelding H)

Solomodus:

i) Raak me aan en geef me een aai over mijn rug: ik zal praten, lieve woorden zeggen, spinnen, leuke geluiden maken en zoveel meer (Zie afbeelding I)

ii) Schud me: ik zal giechelen. Schud me langer: ik zal lachen (Zie afbeelding J)

iii) Blaas lucht op mijn gezicht: ik zal in slaap vallen en snurken (Zie afbeelding K)

iv) Tik op mijn gezicht: ik zal fluiten en zingen (Zie afbeelding L)

Terugpraten-modus

i) Druk twee keer binnen 1 seconde op mijn Mond-knop om een bericht op te nemen.

ii) Na het opnemen, druk eenmaal op de knop. Ik zal het bericht herhalen (Zie afbeelding M)

Koormodus:

- Naar vriendjes zoeken:

i) Plaats mijn zachte vriendjes op circa 40cm rondom mij. Zorg dat het stil is en dat we naar elkaar zijn gericht. (Zie afbeelding N)

ii) Druk drie keer binnen 1 seconde op mijn neus. De koppeling is tot stand gebracht wanneer het verbindungsdeuntje wordt gehoord.

iii) Wanneer we zijn verbonden, starten we onmiddellijk met praten en zingen we vervolgens een liedje. (Zie afbeelding O)

iv) Geniet van dezelfde interacties met mij zoals in de solomodus. Ik zal samen met mijn vriendjes praten, zingen, lachen en zoveel meer!

Tips: Als je geen verbinding met een Tiny Furries kunt maken, druk opnieuw drie keer op mij. Zorg dat het stilstaat, zonder storende geluiden, en dat we naar elkaar zijn gericht.

Instand-by: Als je me 15 seconden niet gebruikt, zal ik een kort geluid maken om je aandacht te trekken.

Automatisch inslapen: Ik val in slaap als je me 3 minuten niet gebruikt.

Uitschakelen: Druk 2 seconden op mijn Mond-knop.

OPMERKING: Het geluid dat Tiny Furries maken is geen echte taal.

ČEŠTINA

A. Produkt obs

