

## 5. Akadályszelés

A Dinó automatikusan elkerüli az előtte lévő akadályokat úgy, hogy megfordul.


## Megjegyzés:

Az akadályérzékelés teljesítménye a tárgy színétől és anyagától függően változhat. Az érzékelő a legjobb teljesítményt világos színű anyagok esetén tudja nyújtani.

## 6. Különleges trükkök

## 1. Trükk - (Kövesd a kezem)

- Amikor a Dinó nem fut, integress hozzá közel jobbról balra vagy balról jobbra! Ekkor a Dinó ordít egyet, és követni kezdi a kezéd mozgását.

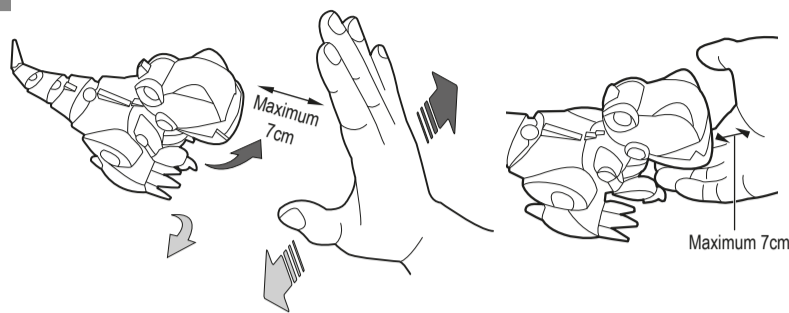


## 2. Trükk (Etelés)

- Amikor a Dinó nem fut, tedd a kezéd közel az állkapcsa elé, és követni kezdi azt egy kis ételért!

## 7. Játsszótársak

Ha két Dinó barát találkozik, egymásra morgognak, és kedvesen viselkednek egymással.

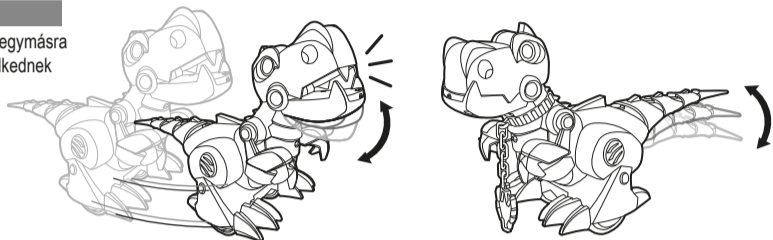

## 8. Játék a labdával

A távirányítóval irányíthatod a Dinót, miközben a labdjával játszik.



## 9. Energiatakarékos mód

1. Ha a Dinót egyedül hagyod, és nem érsz hozzá, nem eteted, vagy nem irányítod a távirányítóval, akkor készenléti módba kapcsol, miközben pislog egyet, és megmozgatja a farkát. A felébresztéséhez érintsd meg a homlokát, vagy használd a távirányítót.  
2. A Dinó leáll, ha felborul. Ilyenkor tedd egy sík felületre, és érintsd meg a homlokát, hogy felébreszd.

A Dinó 3-4 perc elteltével automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, ha nem játszol vele. Újbóli bekapcsolásához csak tedd a kapcsolót először OFF, majd újra ON állásba!


Hibajelenség	Hiba lehetséges oka	Megoldási javaslat
A Dinó nem reagál.	- A Dinó és/vagy a távirányító nincs bekapcsolva. - A Dinó elemei gyengék.	- Kapcsold be a Dinót. - Cseréld ki a Dinó elemeit.
A Dinó működés közben hirtelen leáll	A Dinó elemei gyengék - A Dinó felborult	- Cseréld ki a Dinó elemeit. - Tedd a Dinót egy sík felületre, és érintsd meg a homlokát.
A Dinót nem lehet	- Egy másik infravörös vezérlőszóköz ugyanazt a frekvenciasávot használja. - Az erős világítás hatása.	- Kerüld el, ha lehetséges, vagy keress másik helyszínt a játékhoz. - Keress másik helyszínt, ahol nincs olyan erős fény.

**Train My Dino™**


Become our fan on facebook  
facebook.com/SilverlitToys

Visit us at  
www.Silverlit.com

## Alkatrészek leírása

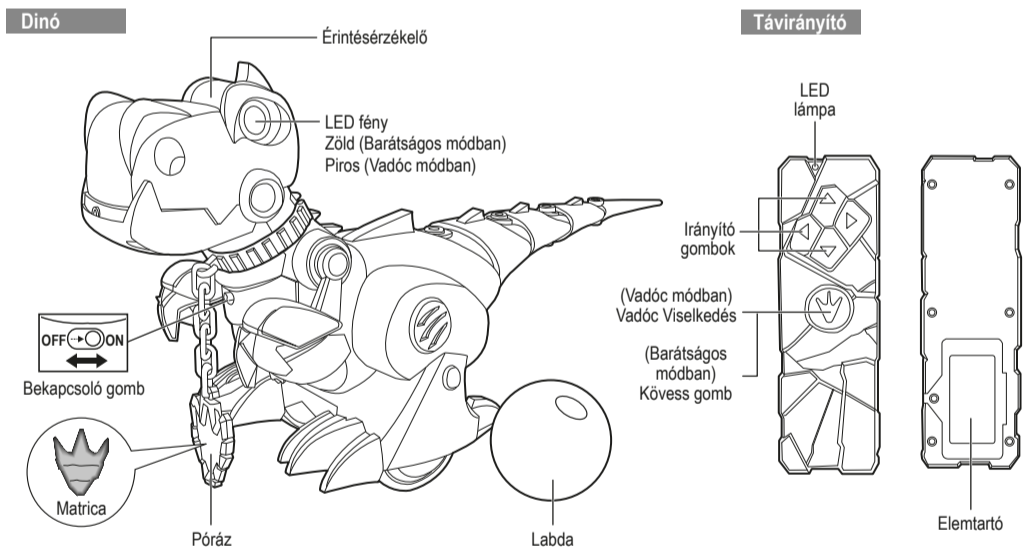


## Távirányító elemeinek behelyezése

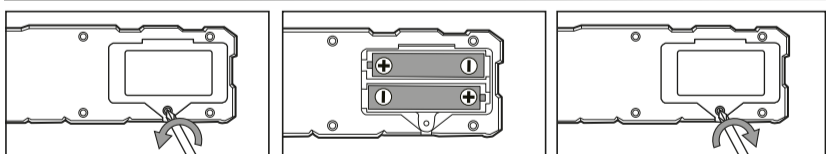

1. Nyissa ki az elemtartót a csavar kitékerésével.
2. Tegyen az elemtartóba 2 db "AAA" elemet a helyes polaritásnak megfelelően.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

## Dinó elemeinek behelyezése

A Dinó legyen kikapcsolva elemcsere közben!

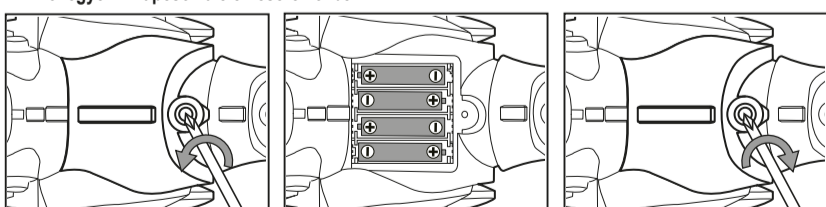


1. Nyissa ki az elemtartót a csavar kitékerésével.
2. Tegyen az elemtartóba 4 db "AAA" elemet a helyes polaritásnak megfelelően.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

## Kezdő lépések

## 1. Működés


- Csúsztasd a BE/KI kapcsolót ON állásba a Dinó bekapcsolásához (lásd 1. ábra).
- Érintsd meg Dinó homlokát, vagy nyomd meg bármelyik gombot a távirányítón a Dinó felébresztéséhez (lásd 2. ábra).
- Attól függően, hogy a Dinó pórázra fel van-e téve, a Dinó viselkedése másmilyen lesz (a részletekért lásd a 3. és 4. részt).
- A Dinó vadóc módban viselkedik, amikor elkezdés vele játszani.
- A Dinó megszeli, amikor ráteszed a póráz a nyakára.
- A Dinó viselkedése és reakciói mindegyik módban különbözőek.

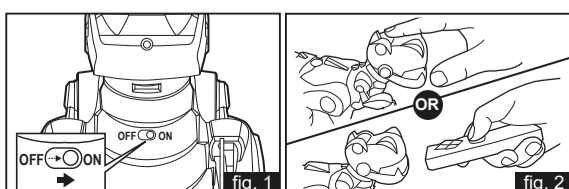

**YCOO™**  
N'FRIENDS

## ÍGY NEVELD A DINÓD!

## Csomag tartalma

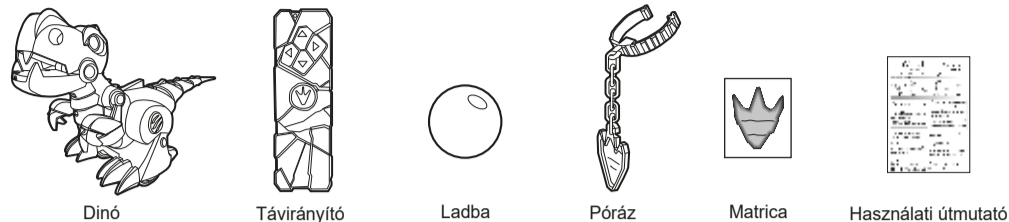

## Övintézkedések, figyelmeztetések és nyilatkozatok

**WEEE**  
Ha a készüléket nem használja, vegye ki az összes elemet, és külön dobja el őket. Az elektromos készülékeket vigye be az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak helyi gyűjtőhelyére. A többi részegység a háztartási szemétként dobtatható.

## Biztonsági övintézkedések:

- Szülők, ez a játék gyerekeknek ajánlott. Annak érdekében, hogy gyermeke játékeje biztonságos és szórakoztató legyen, kérjük, olvassa el gyermekeivel a használati utasítást.
  - Ne vegye fel a játékot, amikor az mozog.
  - Tartsa távol kezét, haját és laza ruházatát a mozgó alkatrészekről, amikor a játék be van kapcsolva.
  - Vegye ki az akkumulátort a játékból, ha nem használja.
- Figyelem:** A terméknek, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott átalakítása, vagy módosítása, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

## Különleges megjegyzések:

- Az elemek behelyezésekor vagy cseréjekor szülői felügyelet javasolt.
- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Javasoljuk, hogy azonnal cserélje ki az elemeket újakra, amint a funkciók nem működnek megfelelően.
- Őrizze meg a használati útmutatót és a csomagolást, mert fontos információkat tartalmaznak.
- A felhasználóknak szigorúan be kell tartaniuk a használati útmutatóban leírtakat a termék használatánál.

## Elemmel kapcsolatos figyelmeztetések:

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt vegye ki az eszközből.
- Az újratölthető elemeket felöltött felügyelete mellett töltsen.
- Különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni.
- Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.
- Az elemeket megfelelő polaritással kell behelyezni. (+ és -)
- A lemerült elemeket vegye ki a termékből.
- A tápcsatlakozókat ne zárja rövidre.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne keverjen alkáli, hagyományos (szén-cink) és újratölthető elemeket (nikkel-kadmium).

## Dinó elemszükséglete:

- ☑ Tápegység : —
- ☑ Feszültség : DC 6 V, 4,8 W
- ☑ Elemek : 4 x 1.5 V "AAA"LR03/AM4 (nem tartozék)

**Silverlit®**

Gyártó: Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / Franciaország.  
© 2016 Silverlit. Minden jog fenntartva.

## 2. Távirányítás

## Előre/Hátra menet

- Nyomd meg az előre gombot ahhoz, hogy a Dinó előre felé menjen.
- Nyomd meg a hátra gombot ahhoz, hogy a Dinó hátra felé menjen.

## Balra és jobbra fordulás

- Nyomd meg a bal vagy a jobb gombot ahhoz, hogy a Dinó balra vagy jobbra forduljon.

## Akió gomb

- Barátságos módban a gomb megnyomásával a Dinó követni fog, Vadóc módban pedig Vadóc viselkedést kapcsolhatod be vele.

## Működési tippek:


1. Csak sík, sima (de nem csúszós), száraz felületen és alacsony szálú szőnyegen használj, mivel a haj, szőnyeg vagy egyéb szennyeződés befolyásolhatja a Dinó működését.
2. Ne használj a Dinót homokban, vízben vagy hóban, ha a Dinó nedves lesz, töröld le egy törörkendővel, és hagyd teljesen megszáradni.
3. Ne használj a Dinót közvetlen erős fényben. Ez hatással lehet a távirányító jeleire.
4. Amikor játszol, a távirányítót a Dinó felé irányítsd.

## 3. Vadóc mód (Póráz nélkül)

Vadóc módban, amikor nincs rajta a póráz, a Dinó szeme pirosan világít.

## Dinó simogatása

Ha a homlokán megsimogatód, véletlenül szerűen ordít vagy futkározik.

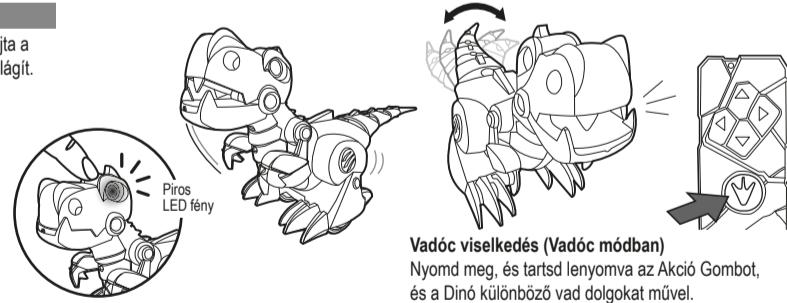

## Vadóc viselkedés (Vadóc módban)


Nyomd meg, és tartsd lenyomva az Akió Gombot, és a Dinó különböző vad dolgokat művel.

## 4. Barátságos mód (Pórázal)

Barátságos módban, amikor rajta van a póráz, a Dinó szeme zölden világít.

## Dinó simogatása

Ha a homlokán megsimogatód, többféle szelíd viselkedést mutat.

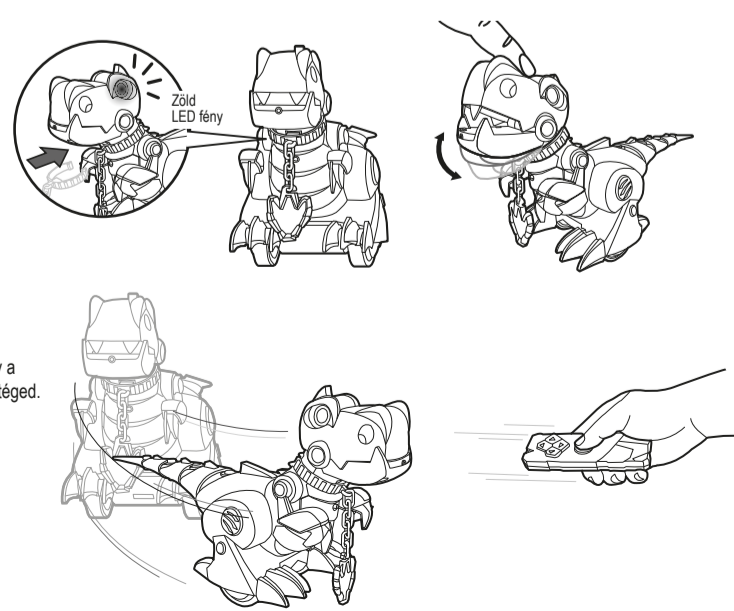

## Kövess (Barátságos módban)

- Nyomd meg, és tartsd lenyomva a távirányítón az Akió Gombot úgy, hogy a Dinóra irányítod, és a Dinó követni fog téged.

5 éves kortól • Ab 5 Jahre • Pour 5 ans et plus • Voor leeftijd 5+ • Para 5+ años • Dai 5 anni in su • Для детей от 5 лет • Para edades superiores a 5 años

## FIGYELEM:

FULLADÁSVESZÉLY - Apró alkatrészek. 3 éves kor alatt nem ajánlott.

