


- NE irányítsd a cápát falnak, ajtónak és bútoroknak!
- NE irányítsd le a cápát magasabb területről, ne ejtsd le bútorokra!
- NE irányítsd a cápát állatokra vagy emberekre!
- NE ülj a cápára, és ne korlátozd az állkapcsának szabad mozgását!
- NE irányítsd a cápát vízbe! Ne merítsd vízbe!
- NE tedd ki a cápát víz hatásának, mert ez egy elektronikus játék!
- Ha a cápa nehezebben kezdi érzékeli a távirányítót, akkor kapcsold ki a cápát és a távirányítót, majd kapcsold mindkettőt vissza! Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérj meg egy felnőttet, hogy cserélje ki az elemeket!

ÖSSZESZERELÉS



A csomagolóshoz tartozó rögzítők
szedd ki a cápa szájából!

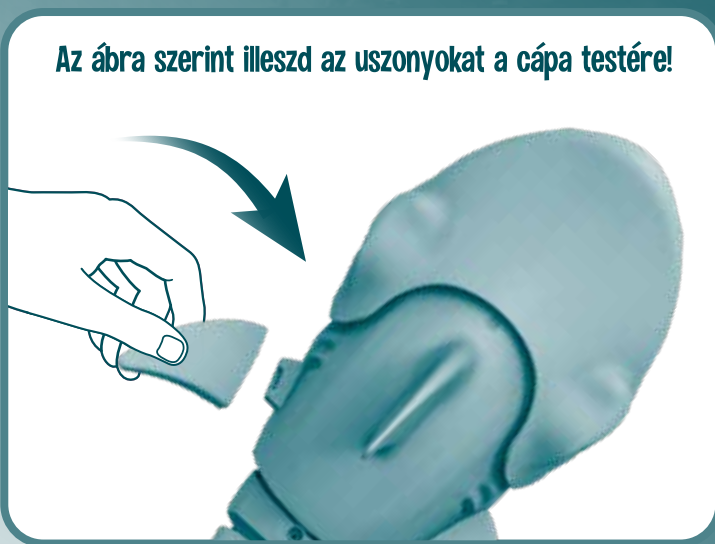

Az ábra szerint illeszd az uszonyokat a cápa testére!

Az áthúzott kuka szimbólum azt jelöli, hogy ez a termék nem kezelhető kommunális hulladékként. Kérjük, ha a termék már nem használható tovább, akkor ne helyezze a kommunális hulladékba, hanem elektronikus hulladék számdíra kiadott gyűjtőhelyen adja le! Az elektronikus hulladék megfelelő kezelésével segíti a negatív környezeti hatások megelőzését! Az elektronikus hulladék gyűjtésének lehetőségéről és szabályozásokról kérjük tájékozódjon a helyi önkormányzatnál! Kérjük, az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy a használt elemeket a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezze!

A készüléket teszteltük, és az FCC szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készülék nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ám, azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókérdőlekedés védelmében, amelyek tőlük a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre: - Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. - Növelje a távolságot a készülék és a vevő között. - Csatlakoztassa a készüléket a védőegységű különböző hálózati aljzathoz. - Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerekő segítségét.

Távolítsa el a csomagolást és a rögzítőket, mielőtt gyermekek adnák 3 éves kor alatt gyermekek számára nem adható, mert az apó alkatrészek hulladást okozhatnak.

A termék megfelel az ASTM F963 biztonsági előírásoknak. Tartsa meg az útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz!

©2022 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. Minden jog fenntartva. Mega Chomp és Skyrocket illetve logók a Skyrocket LLC védjegyei.

Gyártja:
Skyrocket UK LTD, Office B9, Lancaster Court, 8 Barnes Wallis Road, Fareham PO15 5TU
Skyrocket Toys LLC, C/O Regional Express GmbH, Darmstradter Landstr 116,
60598 Frankfurt am Main, Sachsenhausen, Germany

Magyarországon importálja és forgalmazza: Modell & Hobby Kft.,
1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14,
info@modell.hu, Tel: (1) 431 7451; www.modellhobby.hu

KINÁBAN KÉSZÜLT

Model & Hobby
TOYS

Cikkszám: 18493

SKYROCKET

FCC ID: 05318493RX24G REMOTE FCC ID: 05318493TX24G

18493_INT_G2



4+ **FIGYELEM!**
FULLADÁSVESZÉLY.
Apró alkatrészek. Nem adható 3 év alatti
gyermeknek.




VIGYÁZZ! CÁPÁ
CIRKÁL A PADLÓN!

Ezt a távirányítás fehér cápát te irányíthatod – méghozzá a szárazföldön! Megtámad mindent, ami az útjába kerül!

6X **1.5V AA LR06** (nem tartozék)

FELNÖTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES.

FRISS ELEMME! JOBBAN TELJESÍT A CÁPÁ.
Kérj meg egy felnőttet, hogy tegyen friss elemet a cápába és a távirányítóba is!

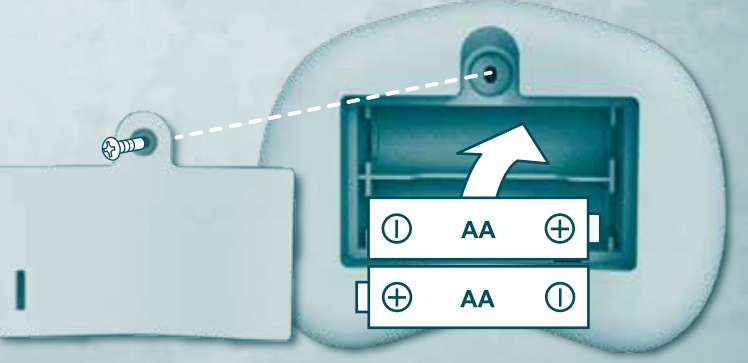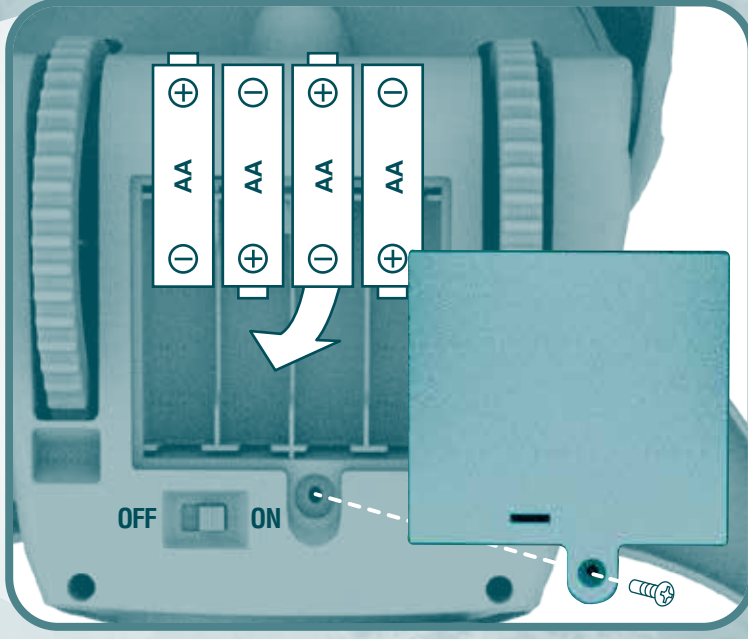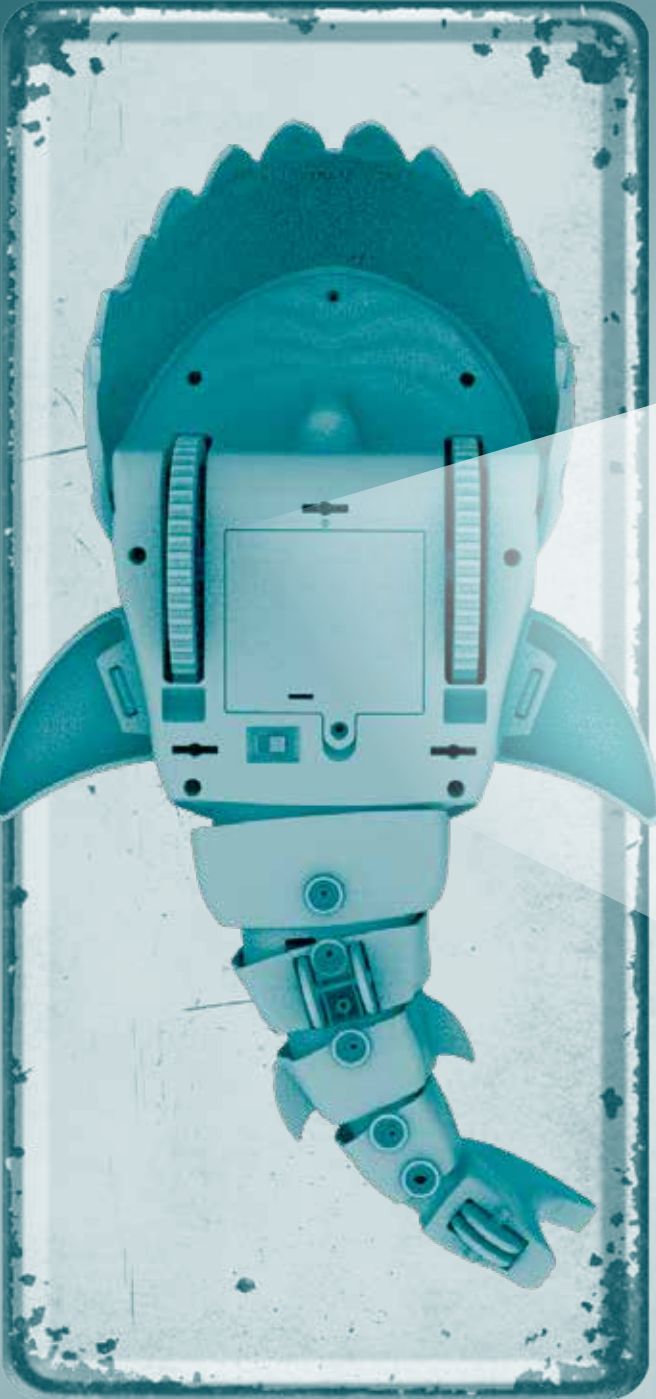

Elemre vonatkozó előírások és figyelmeztetések:

- Ne használjon újratölthető elemeket!
- A nem újratölthető elemeket ne töltsen újral!
- A régi és új, illetve a különböző típusú (alkáli, karbon-cink és újratölthető) elemeket ne keverje!
- Az elemek behelyezésétől ügyeljen a helyes polaritással (+ és -)
- A lemerült elemeket minél hamarabb távolítsa el a termékből!
- Gondoskodjon az elemek megfelelő hulladékátrolásáról!
- Ha a terméket hosszabb ideig (kb. 7 hónap) nem használja, akkor vegye ki az elemeket a játékból!
- Ne zárja rövidre a terméket!


FIGYELEM! Az elemek lenyelése veszélyes az egészségre! Gyermekektől tartsa távol!

Elemek hulladékgyűjtése: A lemerült elemeket a helyi szabályozásnak megfelelően helyezze a hulladékgyűjtőbe! A környezet védelme érdekében kérjük, hogy az elemeket helyezze az elemek gyűjtésére szolgáló hulladékátrolókba!

INSIDE

IRÁNYÍTSD A
MEGA
CÁPÁT!


Kapcsold be a cápát és a távirányítót (ON pozíció)! Tedd a cápát a talajra! A játékhoz nagy, akadálymentes terepet válassz! Akkor tudod a legkönnyebben irányítani a cápát, ha mögötte állsz. A cápa magától harap, ahogy halad előre.

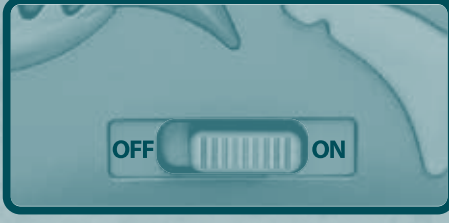

Told előre a fejet, hogy a cápa előre haladjon!



Told teljesen előre a fejet, hogy a cápa száguldjon áldozata felé!

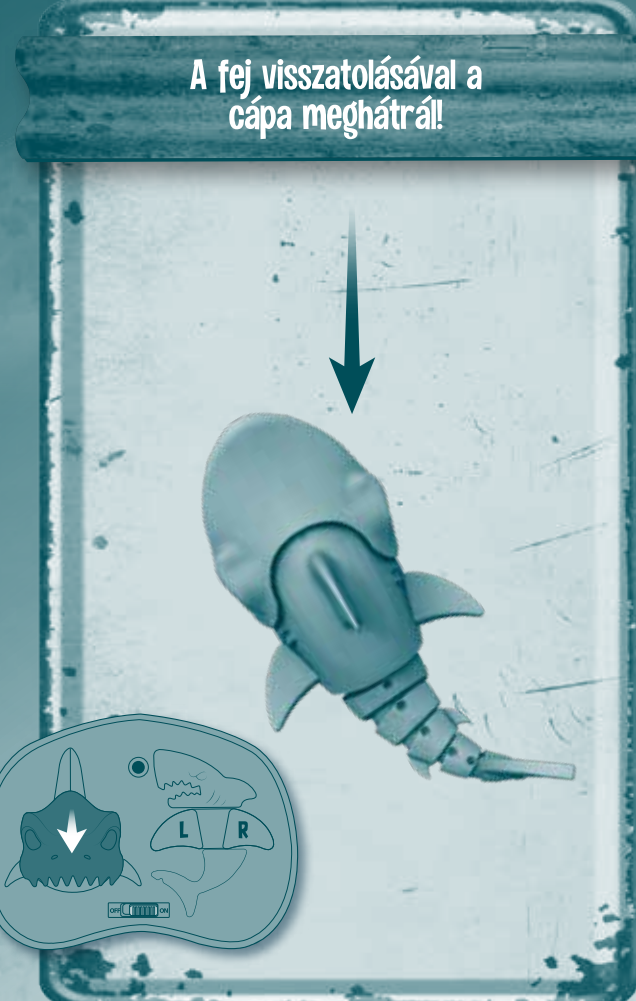

A fej visszatolásával a cápa meghátrál!




Told előre a fejet és balra az uszonyt a balra forduláshoz!



Told előre a fejet és jobbra az uszonyt a jobbra forduláshoz!



Told balra az uszonyt, hogy a cápa balra forogjon!

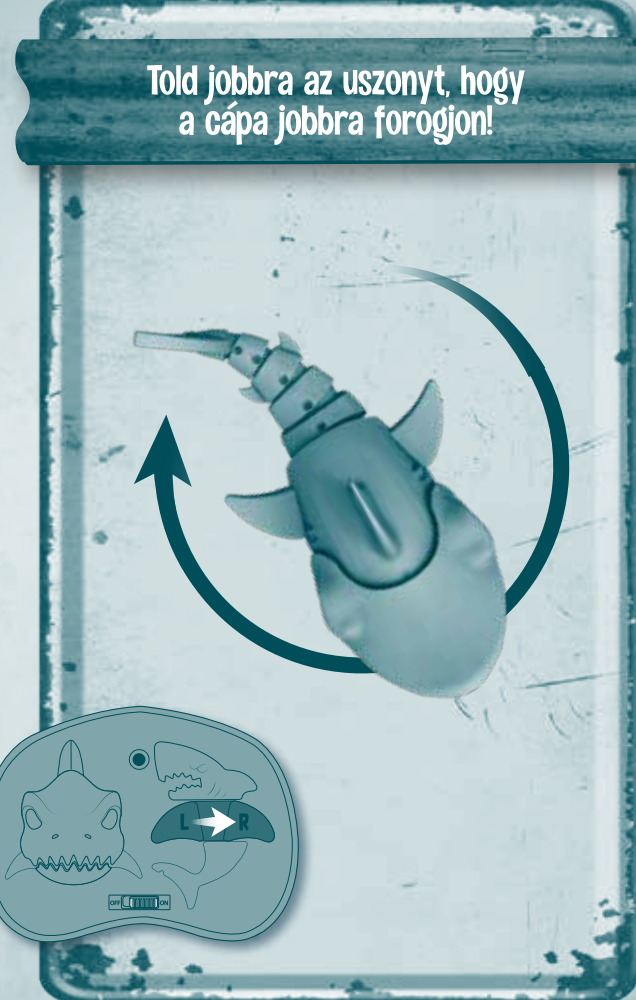

Told jobbra az uszonyt, hogy a cápa jobbra forogjon!