



1 AGYAG ELŐKÉSZÍTÉSE

Vágj le egy darabot a nedves agyagból. Egy ruhával letakart sík felületen dolgozz. Kezd el gyúrni az agyagot úgy, hogy a tenyereddel magadtól távolodva nyomod lefele. Majd húzd kissé magad fele az agyagot, és folytasd a gyúrást, ameddig az összes légbuborék el nem távozik belőle.



2 KEZDÉS

A korong folyamatosan forog, amikor a gép bekapcsolt állapotban van. A pedál használatával is elindíthatod és megállíthatod a korongot. A pedál használatához csatlakoztasd a kábelt a készülék aljába, és csúsztasd a kapcsolót "ON" állásba. A korong akkor indul el, vagy áll meg, ha a pedált megnyomod a lábaddal. Formázd az anyagot hengerré, és a hüvelykujjaiddal nyomj egy mélyedést a közepébe. Helyezd az agyagot a fazekaskorong közepére úgy, hogy a mélyedés az agyaghenger tetején legyen. Nedvesítsd meg a kezdet, kapcsolj be a korongot, és óvatosan, egyenletesen húzd felfele az agyagot, hogy a kívánt formát elérd. Lehet, hogy pár alkalommal gyakorolnod kell majd.



3 SZERSZÁMOK HASZNÁLATA

Kísérletezz a különböző eszközökkel, hogy menő barázdákat és mintákat tudj létrehozni. A kerék forgása közben támaszd meg a kezdetet vagy a szerszámot a szerszámtámaszon, hogy egyenletes mintákat tudj rajzolni.



4 FOGANTYÚ HOZZÁADÁSA

A fogantyú rögzítéséhez gyúrj egy gömböt az agyagból, majd formázd kígyó alakúra. Vágd le a végeit, és hajlítsd meg. Tedd félre a fogantyút, amíg megszilárdul, de nem szárad ki teljesen. Egy eszközzel karcold meg a két végét. Vigyél fel egy vékony réteg nedves agyagot a végekre, majd óvatosan nyomd a csésze oldalához, és tartsd egy percig ott, hogy a rögzüljön.

NEM ALKALMAS ÉLELMISZEREK VAGY ITALOK TÁROLÁSÁRA



5 ELTÁVOLÍTÁS

Amikor az elkészült darab még nedves, de már nem túl vizes, fogj egy zsinórt mindkét kezdetbe, és csúsztasd alá, hogy el tudd választani a korongtól. Ezután hagyd megszáradni egy újságpapíron vagy egy törölközőn.

TISZTÍTÁS

Minden használat után töröld le a kereket egy nedves ruhával. NE MERÍTSD A KÉSZÜLÉKET VÍZBE! A keréklemmez és a szerszámok szappanos vízzel is tisztíthatók.

FESTÉS ÉS BEFEJEZÉS

AZ ELKÉSZÜLT AGYAGEDÉNYEID KIZÁRÓLAG DÍSZÍTÉSI CÉLRA HASZNÁLHATÓAK, ÉTELEK VAGY ITALOK TÁROLÁSÁRA NEM.


Megjegyzés: Ha az agyag túl száraz lesz, tedd egy műanyag zacskóba egy kevés vízzel. Gyúrd a lezárt zacskóban lévő agyagot, amíg újra formázható nem lesz.

FIGYELEM!

- Használata felnőtt felügyelete mellett ajánlott.
- Ne rakj semmi mást az agyagon kívül a korongra, ameddig az forog.
- A festékeket tartsd távol a bútortól, szövetektől és ruháktól. Ha festék kerül ezekre a felületekre, azonnal mosd le vízzel.
- Az kész alkotások kizárólag dekorációs célra szolgálnak- ételek vagy italok tárolására nem alkalmasak.

ELEM INFORMÁCIÓ

A játék 4 db "C" méretű alkáli elemmel működik. AZ ELEMEKET CSAK FELNŐTT HELYEZHETI BE. Kövesd az elemtartó rekeszben található ábrát. Csillagfejú csavarhúzó szükséges.

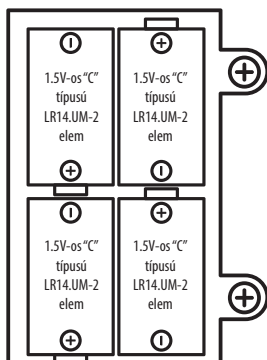

FIGYELEM: Ne hagyd az elemeket gyermekek számára elérhető helyen. A helyi újrahasznosítási programnak megfelelően ártalmatlanítsd azokat. Ne szúrd ki, ne szereld szét, ne rongáld meg és ne égesd el az elemeket, mert azok felrobbanhatnak vagy szivároghatnak. Az elem szivárgásának elkerülése érdekében: (1) Az egyszer használatos elemeket soha ne töltsd újra. (2) Az újratölthető elemeket töltés előtt vedd ki a játékból. (3) Ne keverd össze a különböző típusú elemeket. (4) Ne keverd össze a régi és az új elemeket. (5) Csak a megadott méretű és típusú elemeket használd. (6) Az elemeket a megfelelő polaritásnak (+/-) megfelelően kell behelyezni. (7) Hosszú tárolás vagy az elemek lemerülése esetén vedd ki az elemeket a játékból. (8) Ne zárd rövidre az áramellátó csatlakozót. (9) Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.


SZERSZÁMTÁMASZ

FAZEKASKORONG

Helyezd a keréklemmez tartóoszlopát a készülékbe, és nyomd rá erősen.

PEDÁL

Csatlakoztasd a készülékhez.

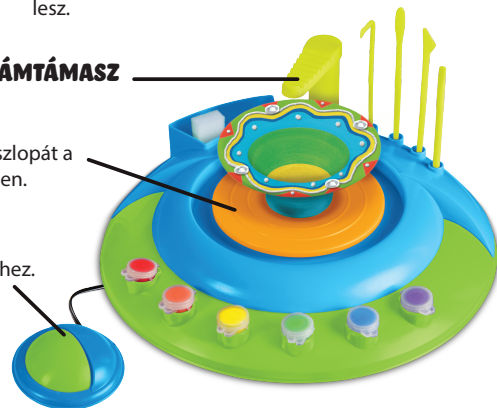

Tartozékok: Fazekaskorong, Pedál, 4 Díszítő szerszám, Szivacs, 6 Festék-15ml össz., 1 tubus csilláragasztó-10.5ml, Természetes agyag-907g össz., 1 lap Drágakő, 1 Festőecset