



Smitten KITTENS



Bársonyos Cicusok

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


Bizonyos esetben az elemekből folyadék szivároghat, amely kémiai égési sérülést okozhat, vagy tönkretelheti a terméket. Az elem szivárgásának elkerülése érdekében:

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a termékből.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Ne keverd össze a régi és az új elemeket.
- Ne keverd össze az alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (Ni-Cd, Ni-MH stb.) elemeket.
- Csak az ajánlottal azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+ és -).
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne zárd rövidre az elemek csatlakozóit.
- Az elemeket biztonságosan kell megsemmisíteni. Vidd el őket egy helyi gyűjtőhelyre vagy újrahasznosító létesítménybe.
- A terméket ne dobd tűzbe. A benne lévő elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.
- Az elemeket ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem használják.

Ez a termék elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ne érintkezzen vízzel. A felület tisztításához használj tiszta, nedves ruhát.

FIGYELEM: Kérjük, őrizze meg ezt az használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz!

Az elemek behelyezésére vonatkozó ábra:

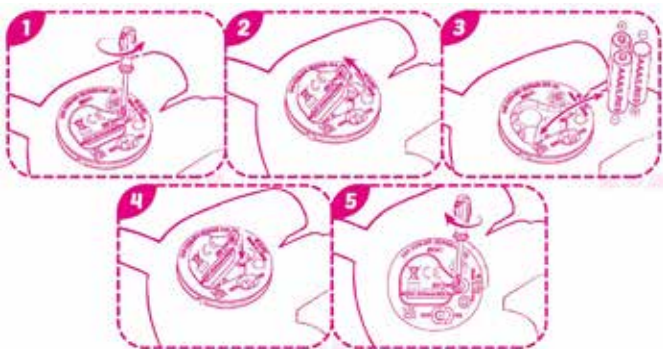

HASZNÁLAT

A Cicus bekapcsolásához állítsd a cica alján található be-/kikapcsoló gombot, "ON" állásba. Simogasd meg finoman a fejét vagy a hátát és életre kel, majd úgy dorombol, mint egy igazi cica! Nyomd meg a mancsát, hogy hangot adjon. Több, mint 10 féle hangot tud adni: többek között nyávog és énekel. Minden megnyomáskor új hang hallható.

A szemeim világítanak a sötétben!

Itt simogass meg!



Több mint 10 féle cicahangot adok ki! Nyomd meg!



TARTOZÉKOK

Kinetikus homok

Cumisüveg



Matricák



Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételnek alávetett: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. Figyelem: Az eszközön végzett, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. MEGJEGYZÉS: A berendezés tesztelésén esett át, és az FCC szabályok 15. részének megfelelően megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem fog interferencia előfordulni. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetésben, amit a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani az interferenciát: • Állítsd át vagy helyezd át a vevőantennát. • Növelj a berendezés és a vevő közötti távolságot. • Csatlakoztasd a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik. • Kérj segítséget az eladótól vagy egy tapasztalt rádió-/televízió-szerelőtől.

FIGYELMEZTETÉS:

FULLADÁSVESZÉLY - Apró alkatrészek.
3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

Gyűjtői útmutató!



Alli



Minxy



Mooloo



Bonnie



Gingy



Sissy



Lucky-Loo



Bowie

Ritkaság!