Kérjük, hogy használat előtt alaposan tanulmányozza a felhasználói kézikönyvet. A nem megfelelő használat sérülést okozhat a pilótának vagy harmadik félnek.

8+

S107H

3 CSATORNÁS, GIROSZKÓPOS, TÁVIRÁNYÍTÓS

Fém 2.4GHz Magasságtartó helikopter

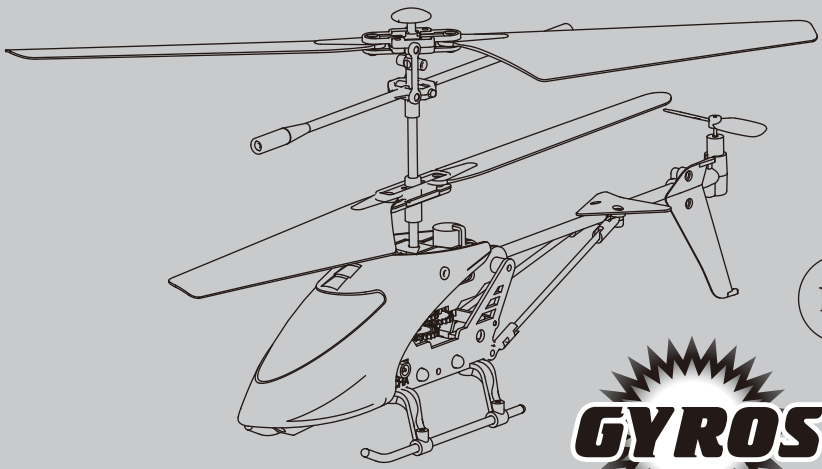

BC

GYROS

NO.S107H

A Távirányító működésének megértése

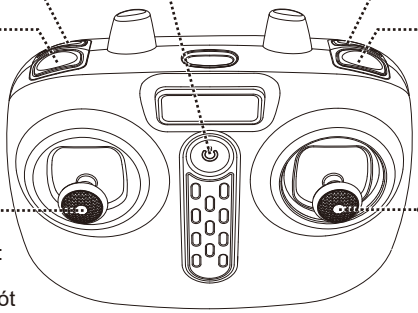

Be/Kikapcsoló gomb

Balra fordulás Trim

Auto felszállás/Auto leszállás(egyszeri megnyomással és egy sípolás). Vészhelyzet esetén nyomja 3 másodpercig folyamatosan.

Bal oldali kar (gáz)
①Fel/Le
②Párosítás procedúra:

kapcsolja be a távirányítót

tolja a bal kart (gáz) teljesen fel, majd teljesen le (a visszajelző fény nem villog tovább és folyamatos fényre vált)

Jobbra fordulás trim

Sebesség üzemmód váltó gomb (egyszeres nyomás - dupla sípolás hangzik el, jelezve a gyorsabb üzemmódot

Gomb újbóli megnyomásakor egyszeres sípolás hallható , mely jelzi a kezdők számára alkalmas, alacsonyabb sebességű üzemmódot).

Jobb oldali kar
①Előremenet/hátramenet/bal-, és jobbforduló.

Az elemek behelyezése és töltése

A távirányító elemeinek behelyezése

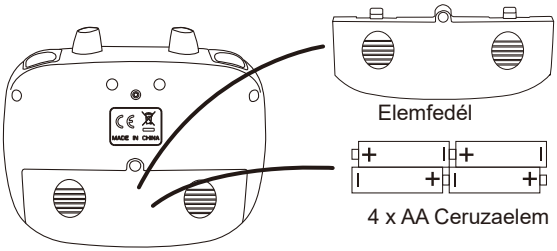

Távirányító elemeinek behelyezése: nyissa fel az elemfedelet a távirányító hátulján. Helyezzen be 4 darab AA ceruzaelemet. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. (F! Elemeket a készlet nem tartalmaz).

1. Figyeljen a helyes polaritásra!
2. Kérjük, ne használjon új és kimerült elemeket egyidejűleg.
3. Kérjük, ne használjon újratölthető elemeket.
4. Kérjük, ne használjon eltérő típusú elemeket egyidejűleg.

A légijármű töltése

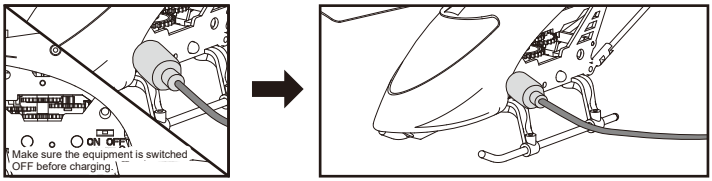

Töltési instrukciók: kapcsolja ki a helikoptert (Be/Kikapcsoló gomb a gép tetején helyezkedik el); csatlakoztassa töltőkábelt egy USB portra a számítógépén. (a jelzőfény felkapcsolódik); csatlakoztassa a töltőkábelt a géphez. (a töltőkábel fénye kialszik); töltési idő körülbelül 60 perc; húzza ki a töltőkábelt amikor a fény ismét világít.

Töltési idő nagyjából 60 perc; repülési idő nagyjából 5 perc.

Fontos!: akkumulátor töltési figyelmeztetés

- Újratölthető elemeket távolítsa el a modellből töltés előtt.
- Újratöltés közben soha nem hagyja felügyelet nélkül az akkukat.
- A lemerült elemeket ne hagyja a modellben.
- Figyelem: Csak gyári akkumulátorokat használjon!

Repülési instrukciók

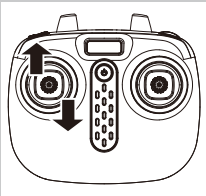

Bal kezes (gáz) működtetési diagram

1.Kapcsolja be a távirányítót
2.A modell bekapcsolásához , a modell tetején lévő gombot kapcsolja ON állásba. A jelzőfény bekapcsol.

3.Helyezze a modellt a földre. Győződjön meg róla, hogy a modell hátsó rész mutat a pilóta felé.
4.Mozgassa a gázkart teljesen fel, majd teljesen le.A helikopter jelzőfénye abbahagyja a villogást és folyamtos fényre vált, jelezve a sikeres párosítást. TA helikopter repülésre kész.

Magasságtartás

A bal kar (gáz) használatával állítsa be a kívánt repülési magasságot, majd hagyja a kart magától visszaállni a középső alapállásba.

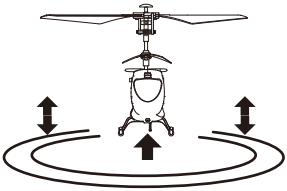

Fel/Le

Amikor a bal kart (gázkart) feltoljuk vagy lehúzzuk, a helikopter emelkedik illetve süllyed.



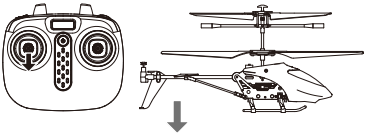

Bal/Jobb fordulás

Amikor a jobb oldali kart balra vagy jobbra toljuk, a gép balra vagy jobbra fordul.

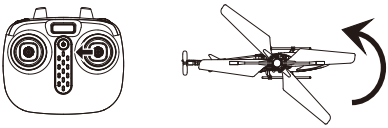

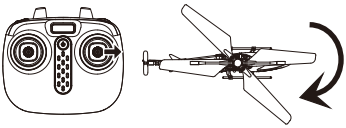

Előremenet/Hátramenet

Amikor a jobb oldali kar (iránykar) felfele toljuk vagy lefele húzzuk a helikopter előre vagy hátrafelé repül.

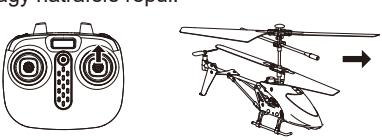

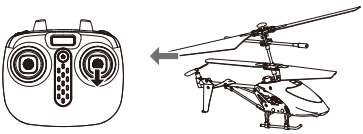

Amennyiben a helikopter gyorsan forog körbe a levegőben (miközben a bal kart egyébként nem toltuk sem jobbra sem pedig balra), kérjük, állítson a trim gombon egészen addig, amíg a helikopter forgás nélkül lebeg, egy helyben.

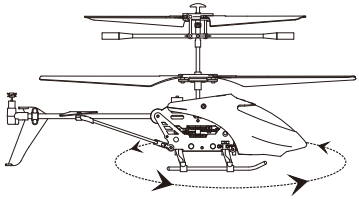

Órajárásával ellentétes forgás



Órajárásával megegyező trim gombot használja

Amennyiben a helikopter hátulján lévő motor óramutató járásának megfelelően forog és a modellt instabilnak látjuk. Kérjük, nyomja meg a jobb oldali trim gombot a távirányítón egészen addig, amíg a gép vissza nem nyeri stabilitását. Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy a modell hátsó fele mutat a pilóta felé.

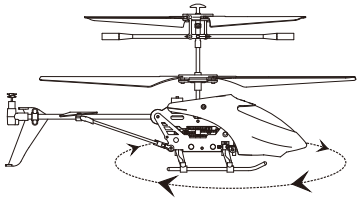

Órajárással megegyező forgás

Órajárásával ellenkező fordulásért felelős trim gomb.

Amennyiben a helikopter hátulján lévő motor óramutató járásával ellentétesen forog és a modellt instabilnak látjuk, kérjük, nyomja meg a bal oldali trim gombot a távirányítón egészen addig, amíg a gép vissza nem nyeri stabilitását. Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy a modell hátsó fele mutat a pilóta felé.

Biztonsági előírások

1. Nem újratölthető elemeket ne töltse újra; az elemeket megfelelő polaritással helyezze be; Ne használjon különböző elemeket és ne keverje a használt és új elemeket.
2. Ne zárja rövidre a csatlakozókat.
3. Csak a gyári töltőt használja.
4. Figyelem: Felnőtt felügyelete mellett használható gyermekek számára.
5. Tartsa meg a csomagolást mivel azon hasznos információk találhatók.
6. Rendszeres időközönként vizsgálja meg a szerkezetet sérülések felderítése okán, amennyiben hibás, sérült alkatrészt talál, kérjük, keresse meg a forgalmazót pótalkatrészekért. Ne próbálja meg a modellt javítani.

Figyelmeztetés: A termék bárminemű módosítása tilos, ahhoz a gyártó nem járul hozzá. Esetleges módosítása esetén a gyártó kifejezetten tiltja a modell használatát!

Figyelem: Ezt a berendezést tesztelték és teljesen megfelel a Class B digitális szabályozásnak és az abban foglaltak számára, így a 15-ös rész, FCC szabályozásnak. Ezek a szabályok kifejezetten arra szolgálnak, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak bármilyen egészségkárosító interferencia ellen a lakóövezeteken belül. Ez a termék rádiójeleket bocsát ki, használ és sugároz és amennyiben nem a jelen utasításoknak megfelelően használják, zavarhat egyéb rádiósugárzásokat. Jóllehet, ennek ellenére sem garantált, hogy minden interferencia elkerülhető. Amennyiben ez a berendezés zavarja a TV és vagy a rádióadások jelét, mely könnyen kizárható a berendezés be, - illetve kikapcsolásával, bátorítjuk a felhasználót, hogy a következő lehetőségeket vizsgálja meg az interferencia megszüntetésének érdekében:

●Helyezze át a vevőantennát.
●Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
●Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

“Ez a berendezés megfelel az FCC sugárzási határértékeknek.
Megfelelőségi nyilatkozat:
“Alulírott, GuangDong Syma model drone Industrial co.,ltd, kijelenti, hogy ez a modell megfelel az EU 2014/53/EU rendeletben foglaltaknak”

Üzemeltetési instrukciók

*Ez a termék vékony és könnyű anyagokból készült. A nem megfelelő üzemeltetés akaratlan balesetekhez vezethet. Ennek során a légijármű könnyen sérülhet.

**Repülés után ne érintse meg a motorokat. A motorok felhevülhetnek és égési sérülést okozhatnak azok megérintése esetén.

Repülési környezet

1. Megfelelő beltéri használatra is amennyiben van elegendő hely és nyugodt környezet. Szenteljen figyelmet a huzatnak és egyéb erős légáramlást keltő forrásoknak.
2. Megfelelő hely. Megfelelő szabad repülési terület. 15 m X 15m széles és 5 méter magas területre van minimálisan szükség.
3. Légáramlat mentes területen repüljön. Ott ne repüljön a modellel ahol légáramlat érheti, mivel méretéből adódóan erre rendkívül érzékeny.

Kiegészítők és alkatrészek (Opcionális)

A következő alkatrészekből áll a modell. Ezeket a kiegészítőket és alkatrészeket a helyi kereskedőtől tudja beszerezni.

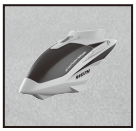
Kabin A

Kabin B

Farok Stabilizátor A

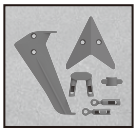
Farok Stabilizátor B

Fő rotorlapát A

Fő rotorlapát B

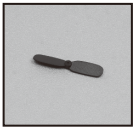
Farokrotor lapát

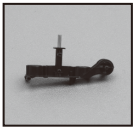
Főtengely

Balance beam

Összekötő elem

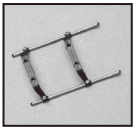
Leszállótalp

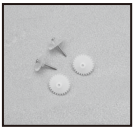
Meghajtó fogaskerekek

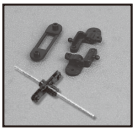
Rotorlapát klipsz

Főrotor szerelvény

Farok alkatrész

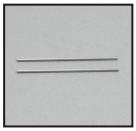
Farokrotor keret

Fő vázkeret - arany színű

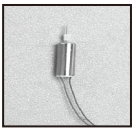
Rotor A

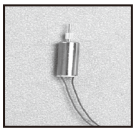
Rotor B

Faroktorot motor

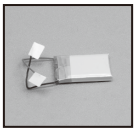
Akkumulátor

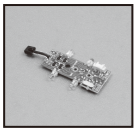
Áramköri lap

USB töltőkábel

Távirányító

Gyártó

Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd.

The Crossing of No.2 West Xingye Road and North Xingye Road, Laimei.

Industrial Park Chenghai District Shantou City Guangdong China.

The company has the right of final interpretation

of this instruction manual statement.