099-T73271EN I/S Rev.0 Size: 444 x 210mm Folded size: 148 x 210mm
Material: 100 gsm Woodfree Paper Color: K+K
AKIN20220509

Grain Direction

# Használati utasítások

TOMY games

**Cikkszám: T73271HU**

**VERD ÁT A KAMERÁT!**

SZEREZD MEG A DRÁGAKÖVET!

Front (Page 1)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.**

### A JÁTÉK CÉLJA

Szerezd meg a drágakövet anélkül, hogy a mozgásérzékelő kamera rajtakapna!

### ELŐKÉSZÜLETEK

A kamera érzékelési tartománya körülbelül 4 méter. Ha a szoba mérete nagyméretűben meghaladja ezt a számot, a kamera teljesítménye változó lehet.
Helyezd a kamerát egy asztalra, polcra vagy egyéb felületre, úgy, hogy a szoba egyik vége felé nézzen.
Rejtsd/helyezd el a drágakövet.
Kisebb játékosok esetén a drágakövet a saját állványán, a kamera elé javasolt elhelyezni. Ha nagyobb kihívásra vágytok, az egyik játékos rejtse el a drágakövet a szobában, a többi játékosnak pedig meg kell találnia a kincset, anélkül, hogy a kamera rajtakapná őket.
A kapcsoló mozgatásával állítsd be a nehézségi fokozatot: ① KÖNNYŰ (kevésbé érzékeli) ② NEHÉZ (maximálisan érzékeli).

### ELEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az elem nem tartozék. **FONTOS:** • Az elemek eltávolításához, töltéséhez és behelyezéséhez felnőtt felügyelete szükséges.
• Ne próbálja újratölteni a nem újratölthető elemeket.
• Fokozottan ügyeljen az elemek megfelelő behelyezésére, amely az elemeken és a terméken található (+) és (-) jelek ellenőrzését igényli.
• Távolítsa el a termékből az elhasznált elemeket, és gondoskodjon a megfelelő ártalmatlanításukról.
• Soha ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
• Ne keverje a régi (használt) és új, valamint a különböző típusú, például alkáli, szén-cink, újratölthető (pl. NiMH akkumulátor) vagy különböző gyártótól származó/márkájú elemeket.
• Ne dobja az elemeket tűzbe, mivel ez robbanáshoz vagy szivárgáshoz vezethet.
• Az újratölthető elemeket a töltés megkezdése előtt távolítsa el a termékből.

### ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI (elemeket is ideértve)

Az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket és az elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, mivel a környezetre és az egészségre káros anyagokat tartalmaznak. Forduljon gyűjtőpontokhoz vagy újrafeldolgozó létesítményekhez.

### A JÁTÉK MENETE

A játék indításához nyomjátok meg a kamera jetején található játékgombot ③ . Ez elindítja a visszaszámláló hangjelzést, amely alatt a játékosok elrejtőhelyük helyükre.
3, 2, 1, rajt!
A játékosok előre haladhatnak, és megpróbálhatják megtalálni a drágakövet.
A kamera oda-vissza mozog, és szüntelen sötétzöldet ringat.
Fagyj le!
Ha a kamera és a zene megáll (a LED bekapcsolva marad), a játékosoknak meg kell dermedniük, és rezzenetlenül kell maradniuk, nehogy a kamera rajtakapja őket.
Ha egy játékos megmozdul, miközben a kamera látószögén belül van, megszólal a riasztó! A rajtakapott játékos kiesik (a KÖNNYŰ játékmódban még kap egy második esélyt).
A rajtakapott játékosok kijennek, és újból megnyomhatják a gombot ③ , hogy a játékban levő játékosok folytathassák a játékot.
A játékosnak meg kell találnia a drágakövet, el kell vennie és észrevétlenül meg kell nyomnia a játékgombot 3, ezzel hatástalanítva a kamerát. Ha ez sikerült: NYERTEL!

### FONTOS

Ez a termék PIR (passzív infravörös) érzékelőt használ, amely az infravörös sugarakat (hőt) kibocsátó tárgyak általános mozgását érzékeli.
Vegye figyelembe, hogy a riasztót bármely hőforrás beindíthatja, például:
– kisállatok, állatok,
– napsugarak, ablakok,
– tűzhelyek, fűtőberendezések, sütők stb.
Állítsatok be úgy a kamerát, hogy ne a hőforrások irányába nézzen.

Ha a kamera túlságosan érzékenynek tűnik, használjátok a KÖNNYŰ (kevésbé érzékeny) módot.
Ha a kamera nem eléggé érzékeny, használjátok a NEHÉZ (maximálisan érzékeny) módot.

Ha a kamera beakad az egyik oldalon, és kattogó hangot hallat, anélkül, hogy elfordulna, fordítsátok át kézzel a másik oldalra, amíg egy kattanást nem hallatok.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részében foglaltaknak. A készülék használata során a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, valamint (2) a készüléknek fogadnia kell minden beérkező interferenciát, ideértve azokat az interferenciákat is, amelyek működési rendellenességeket okozhatnak.
**FCC-Figyelmeztetés:** Az egység azon módosításai vagy átalakításai, amelyeket a megfelelőkésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.
**FCC-Megjegyzés:** Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az A osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC szabályok 15. részének megfelelően. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen, ha a berendezést kereskedelmi létesítményekben használják. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiófrekvenciás kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós vételre, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, javasolt, hogy a felhasználó az alábbi intézkedések egyikével vagy az intézkedések közül többel próbálja megszüntetni az interferenciát:
– A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
– A berendezés és a vevőkészülék közötti távolság növelése.
– A berendezésnek egy olyan konnektorba való csatlakoztatása, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevőegység csatlakoztatva van.
– Kérjen tanácsot, illetve segítséget a kereskedőtől vagy egy szakképzett rádió-/TV-szerelőtől.

**CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).**

**FONTOS:** Távolítsa el a csomagolást és a hozzá tartozó összes műanyag tartozékot, mielőtt a terméket gyermekének adná. Őrizze meg az összes terméktájékoztatót a későbbi hivatkozás céljából. A szín és a tartalom eltérhet.
Törölje át antibakteriális oldattal/törölközővel.
Megfelel az ASTM F963 szabvány biztonsági előírásainak.

### FIGYELMEZTETÉS

Ez egy aktív, mozgást igénylő játék. Bizonyosodjon meg arról, hogy a játéktér biztonságos és alkalmas a játékra – ehhez távolítsa el a botlásveszélyes és törékeny tárgyakat. A nagyon kicsi gyermekeket és a háziállatokat szintén távol kell tartani a játéktértől.

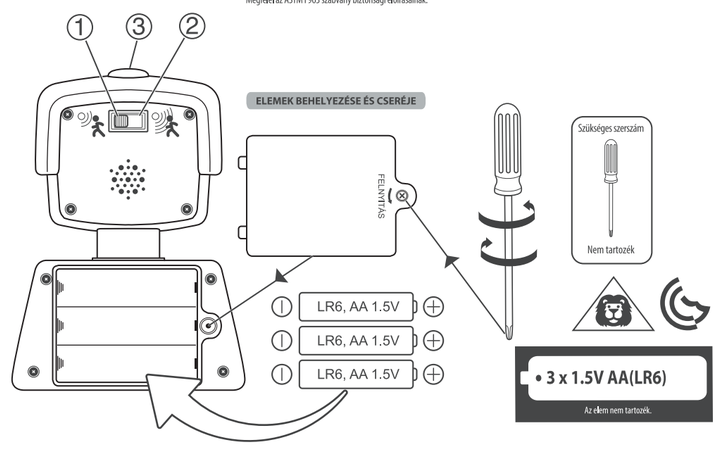


www.tomyjatekok.hu


**TOMY UK Co., Ltd.**
Hembury House, Exeter, EX2 5AZ, UK
TOMY France Sarl (EU)
CS70358, 74104 Archamps, France
**TOMY International**
OAK BROOK, ILLINOIS 60523, USA


Modell & Hobby TOYS
**Magyarországon forgalmazza:**
**Modell & Hobby Kft. 1097 Budapest,**
**Könyves Kálmán krt. 12-14;**
**Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.com**


© 2022 TOMY
Minden jog fenntartva.
VIETNAMBAN KÉSZÜLT.


**FIGYELMEZTETÉS: FULLADÁSVESZÉLY**
Apró alkatrészek. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

TBR 03/22 099-E73271EN Rev.0

Back (Page 2)